


## 11. CONFIGURAÇÃO DAS CHAVES DIP



A impressora deve estar DESLIGADA, ao manusear estas Micro Chaves.

Para ter acesso as Micros Chaves, deve-se virar a impressora de cabeça para baixo, e utilizando uma chave de fenda pequena, abra a tampa do compartimento de Micro Chaves.

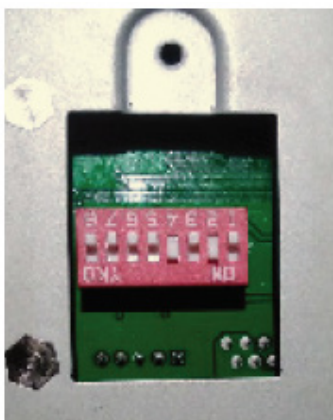

Para se alterar a posição das microchaves, utilize uma chave de fenda pequena ou uma tampa de caneta, e tenha muito cuidado para não quebrá-las.

Função DIP						
	Chave	Função			ON	OFF
	O1	Ativar guilhotina			Não	Sim
	O2	Alarme sonoro			Sim	Não
	O3	Densidade de impressão			Não	Sim
	O4	Código de caracteres de dois bytes			Não	Sim
	O5	Caracteres por linha			42	48
	O6	Ativa guilhotina com gaveta de dinheiro			Sim	Não
Interface Serial	O7	ON	OFF	ON	OFF	
	O8	ON	ON	OFF	OFF	
	BaudRate	38400	115200	9600	19200	