



Monitor Acer KG241 Gamer

Vire pro no mundo dos games e domine o campo de batalha pelo caminho mais rápido com o monitor gamer Acer KG241 que vem com display 24" Full HD 1920 x 1080, tecnologias FreeSync e taxa de atualização ultra veloz.



Manual de Iniciação Rápida do Monitor LCD Acer (GIN)

Instruções de segurança importantes

Por favor leia as seguintes instruções atentamente.


- Para limpar o ecrã do monitor LCD:
 - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação.
 - Borrife uma solução de limpeza não solvente num pano e limpe o ecrã cuidadosamente.
- Não coloque o monitor LCD junto a uma janela. Expor o monitor a chuva, humidade, ou luz solar pode danificá-lo seriamente.
- Não exerça pressão sobre ecrã do LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes ao ecrã.
- Não remova a tampa ou tente proceder a qualquer reparação desta unidade por si próprio. Somente um técnico autorizado deverá proceder a reparações de qualquer tipo.
- Guarde o monitor LCD numa sala com uma temperatura entre os -20° e os 60° C (-4° a 140° F). Guardar o monitor LCD em ambientes além destes limites pode resultar em danos permanentes.
- Desligue o seu monitor da alimentação imediatamente ou chame um técnico autorizado se ocorrer alguma das seguintes situações:
 - O cabo de ligação Monitor-PC estiver desgastado ou danificado.
 - For entornado algum líquido sobre o monitor LCD ou o monitor for exposto a chuva.
 - O monitor LCD ou a caixa exterior estiverem danificados.

Acoplar o monitor à base

- Retire o monitor da embalagem.
- Instale o apoio na base. (disponível para modelos selecionados)
- Rode para a direita de forma a encaixar. Certifique-se de que a base está encaixada no suporte. (disponível para modelos selecionados)
- Fixe a base no suporte apertando o parafuso com uma patilha ou uma moeda adequada. (disponível para modelos selecionados)


Ligar o seu monitor a um computador

- Desligue o seu computador e desconecte o cabo de alimentação do mesmo.
- Conecte o cabo de ligação à entrada VGA (opcional) HDMI(opcional) do monitor, e o conector VGA (opcional) HDMI (opcional) ao conector de saída da placa gráfica do seu computador. Aperte os parafusos manuais no conector do cabo.
- Opcional: Utilizando o cabo áudio conecte a entrada de áudio (AUDIO IN) do monitor LCD à porta de saída line-out do computador.
- Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do monitor.
- Conecte os cabos de alimentação do seu computador e do monitor a uma tomada de rede.

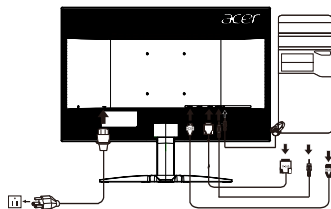



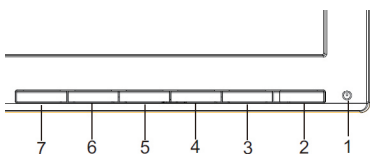


Nota: A saída de áudio refere-se apenas ao modelo com saída de áudio. Consulte o manual do utilizador para obter mais instruções.

FreeSync (Apenas HDMI): Permite que uma fonte de entrada de gráficos suportada por FreeSync ajuste dinamicamente a frequência de atualização com base na frequência de atualização típica do conteúdo para proporcionar uma atualização do ecrã de baixa latência, energeticamente eficiente, virtualmente sem interrupções.



Controlos externos

1&2	Botão de energia	Liga/desliga o monitor. A cor azul indica que o monitor está ligado. A cor âmbar indica que o monitor se encontra no modo de suspensão/poupança de energia.
3	Botão de função 	a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função seguinte no Menu de Funções. b. Quando o Menu de Funções estiver ativo, prima este botão para selecionar ou aceder à função seguinte.
4	Botão de função 	a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função de seleção de entrada. b. Quando o Menu de Funções estiver ativo, prima este botão para selecionar ou aceder à função anterior.
5	Botão de função 	a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função de ajuste do volume. b. Quando o Menu de Funções estiver ativo, este botão confirmará uma seleção no menu OSD.
6	Botão de função 	a. Prima para ver a Página Principal. Prima novamente para aceder à função de ajuste do brilho. b. Quando o Menu de Funções estiver ativo. Prima para voltar ao Menu anterior ou sair do Menu atual.
7	Botão de função 	a. Quando a Página Principal estiver ativa, prima para ativar o controlo de modo de Jogo b. Quando o Menu de Funções estiver ativo, prima para sair do Menu atual.

Aviso: Utilizadores do Canadá

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para evitar danificar o monitor, não o levante pela base.

Eliminação de equipamento pelo utilizador de carácter particular na União Europeia



Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não deve ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Ao invés, é da sua responsabilidade a eliminação do seu equipamento depositando-o num ponto de recolha designado para a reciclagem de lixo desperdício eletrónico e equipamento eletrónico. A recolha e reciclagem separada do seu equipamento no momento da eliminação contribuirá para a conservação dos recursos naturais e assegurará que o mesmo é reciclado de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações relativas a locais de depósito do seu equipamento para reciclagem, por favor consulte o seu departamento local, o seu serviço de eliminação de lixo doméstico, ou inquirir junto do seu vendedor.