



Coletor de Dados Honeywell Dolphin 6500

O Dolphin® 6500 da Honeywell é um computador móvel leve e versátil que fornece coleta de dados avançada e comunicação sem fio em tempo real para aplicações no local em ambientes de varejo, mercados e supply chain industrial leve.



Honeywell

Computador móvel Dolphin™ 6500

Guia Rápido de Instalação

Computador móvel Dolphin 6500

Conteúdo da caixa


Verifique se a caixa de seu produto contém os seguintes itens:

- Computador móvel Dolphin 6500 (terminal)
- Bateria principal (íon de lítio de 3,7 V)
- Fonte de alimentação AC
- Adaptadores de tomada específicos da região


Nota: Guarde a embalagem original caso precise devolver o terminal Dolphin para manutenção; consulte a [página 6](#).

Painel frontal do Dolphin 6500


Teclado com 28 teclas (numérico)

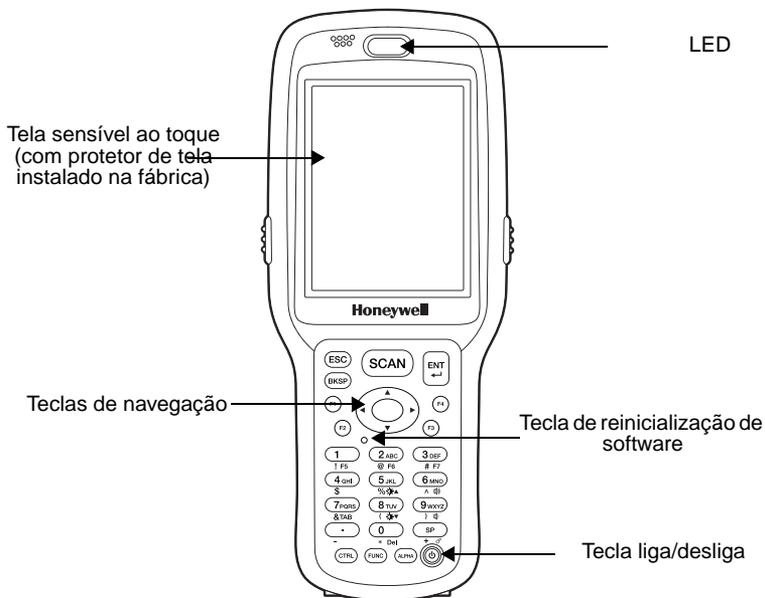


Teclado com 52 teclas (alfanumérico)

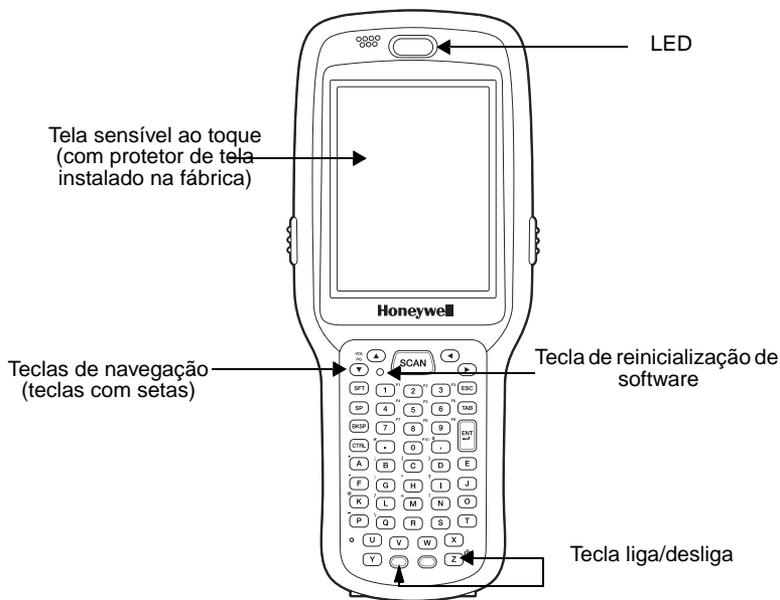


Painel traseiro do Dolphin 6500

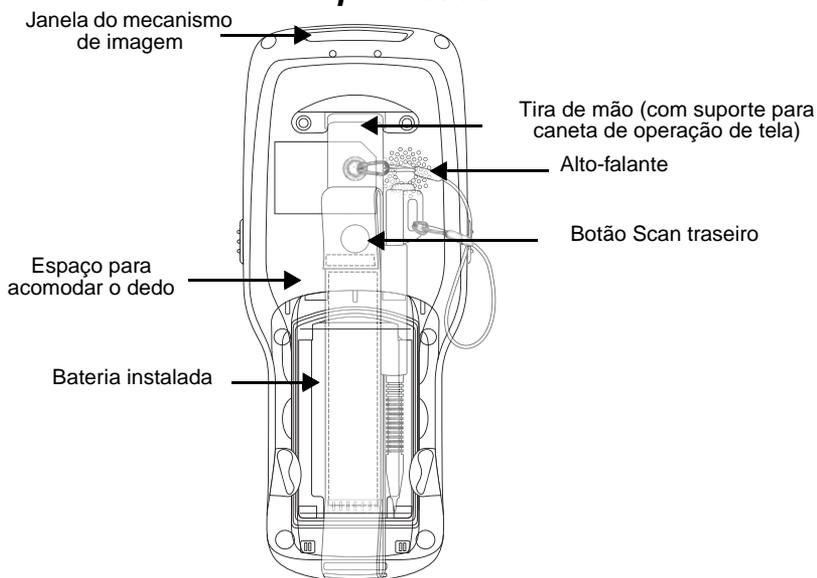

Painéis direito e esquerdo do Dolphin 6500

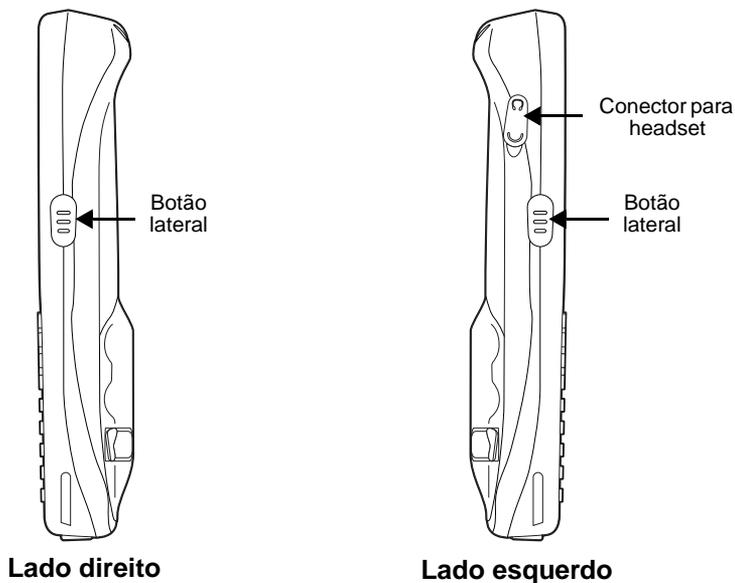

Conectores inferiores do Dolphin 6500

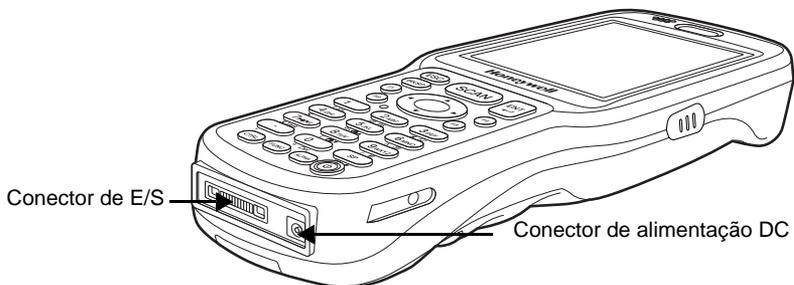

Etapa 1: Instalar a bateria principal




Antes de colocar a bateria no terminal, certifique-se de que todos os componentes estejam secos. O contato com componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.




Recomendamos usar as baterias de íon de lítio da Honeywell. O uso de qualquer outra bateria, que não seja da Honeywell, pode resultar em danos não cobertos pela garantia.

O 6500 é enviado com a bateria embalada separadamente da unidade. Para instalar a bateria, libere a tira de mão, remova o compartimento da bateria girando as travas para cima, insira a bateria com a etiqueta de identificação virado para cima e recoloca o compartimento da bateria.

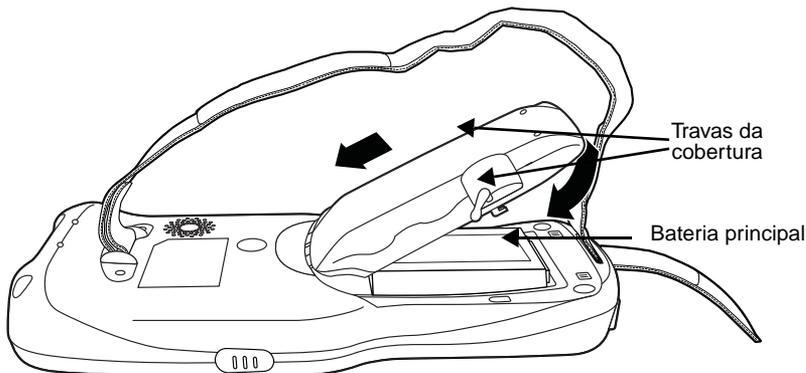

Etapa 2: Carregar as baterias

Os terminais Dolphin são fornecidos com a bateria principal e a bateria auxiliar interna com carga inicial baixa. Certifique-se de que a primeira carga na bateria principal do Dolphin 6500 deve ser de no mínimo cinco horas e meia antes de sua utilização. Utilize a fonte de alimentação original do produto.

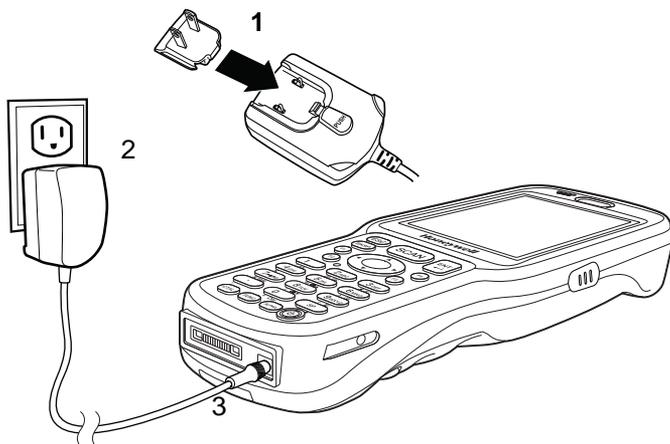

Recomendamos usar periféricos, cabos e fontes de alimentação originais da Honeywell. O uso de quaisquer outros periféricos, cabos ou fontes de alimentação originais, que não sejam da Honeywell, pode resultar em danos não cobertos pela garantia.

Etapa 3: Inicializar o terminal

O terminal é inicializado assim que a alimentação é fornecida e começa a operar automaticamente. **NÃO** pressione nenhuma tecla ou interrompa o processo de inicialização.

Quando o processo de inicialização for concluído, a área de trabalho será exibida e o terminal estará pronto para ser usado.

Reiniciando o terminal

Reinicialização parcial (Soft Reset)	Usando a caneta de operação de tela, pressione o botão Reset . A tela ficará branca e o LED de decodificação/indicação de boa leitura piscará em azul por aproximadamente 10 segundos.
Reinicialização Total (Hard Reset)	28 teclas: Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga e, usando a caneta de operação de tela, pressione o botão Reset . 52 teclas: Pressione e mantenha pressionado os botões azul e Z (liga/desliga) e, com a caneta de operação de tela, pressione o botão Reset . A tela ficará branca e o LED de decodificação/escaneamento piscará em azul por aproximadamente 18 segundos.

Periféricos e acessórios do Dolphin 6500 disponíveis

Dispositivo Dolphin HomeBase™

Dispositivo Dolphin QuadCharger™

Dispositivo Dolphin eBase

Dolphin 6500 Cabo de comunicação USB

Assistência técnica

Informações de contato para suporte técnico, manutenção de produtos e reparos podem ser encontradas em www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada

Visite www.honeywellaidc.com/warranty_information e obtenha informações adicionais sobre a garantia do seu produto.

Documentação do usuário

Consulte www.honeywellaidc.com para documentação do usuário detalhada ou para versões localizadas deste Guia rápido de instalação.



Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Web Address: www.honeywellaidc.com

Trademarks

Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base, and QuadCharger are trademarks or registered trademarks of Hand Held Products, Inc. or Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Embedded Handheld, ActiveSync, Outlook, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are the property of their respective owners.

Patentes

Para obter informações sobre patente, consulte www.honeywellaidc.com/patents.

©2010-2011 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados.

Honeywell Scanning & Mobility

9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707

www.honeywellaidc.com