



Tablet AOC Breeze

Com o Tablet AOC Breeze você lê seus ebooks, assiste vídeos, ouve suas músicas, joga, recebe e envia e-mails e muito mais. Acesse os sites que você mais gosta, tudo ao seu dispor e bem ao alcance das mãos.



AOC

breeze™ TABLET 2

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Tela Wide 8 polegadas

2 Câmeras

Tela Multitouch



V1.1

A informação contida neste manual pode variar de acordo com o modelo. O modelo do seu produto pode não ter algumas das características descritas aqui. A AOC reserva o direito de alterar qualquer informação deste guia rápido do usuário sem prévia notificação.

CONTEÚDO

- Capítulo 1 – Visão geral do produto.....05**
 - 1.1 Visão geral das funções
 - 1.2 Notas
 - 1.3 Conteúdo da embalagem
 - 1.4 Especificações técnicas
- Capítulo 2 – Teclas e Apresentação.....07**
- Capítulo 3 – Configuração Fácil.....08**
- Capítulo 4 – Operações Básicas.....10**
 - 4.1 Ligando
 - 4.2 Desligando
 - 4.3 Rede
 - 4.4 Travando o teclado
 - 4.5 Reset
 - 4.6 Conectando a um PC para transferência de arquivos
 - 4.7 Ajuste do volume
 - 4.7.1 Ajustando o volume de mídia
 - 4.7.2 Ajustando o volume do alarme
 - 4.7.3 Ajustando o volume das notificações
 - 4.8 Carregando a bateria
 - 4.9 Operações da tela sensível ao toque
 - 4.10 Saída HDMI
 - 4.11 Botão de busca
- Capítulo 5 – Características Comuns.....13**
 - 5.1 Alternando modo de visualização entre retrato e paisagem
 - 5.2 Utilizando teclado virtual
 - 5.2.1 Teclado Android
 - 5.2.2 Editando texto
 - 5.3 Painel de notificações
 - 5.3.1 Abrindo o painel de notificações
 - 5.3.2 Fechando o painel de notificações
 - 5.4 Aplicações executadas recentemente
 - 5.5 Mudando o papel de parede
 - 5.6 Controle de energia
- Capítulo 6 – Interface Principal.....16**
 - 6.1 Interface principal
 - 6.2 Interface de aplicativos
 - 6.3 Navegador
 - 6.3.1 Abrindo o navegador
 - 6.3.2 Entrando numa página na internet
 - 6.3.3 Configurando a página inicial do navegador

- 6.3.4 Navegando numa página da internet
 - 6.3.5 Gerenciando os favoritos
 - 6.3.6 Outras funções
- 6.4 Executor de vídeos
 - 6.4.1 Executando um vídeo
 - 6.4.2 Excluir um vídeo
- 6.5 Reprodutor de áudio
 - 6.5.1 Listas
 - 6.5.2 Reproduzindo áudio
 - 6.5.3 Efeitos de som
- 6.6 Navegador de fotos
 - 6.6.1 Navegando nas imagens
 - 6.6.2 Operações com arquivos de imagem
- 6.7 Câmera

Capítulo 7 – Aplicativos.....28

- 7.1 Movendo o ícone de um programa na interface
- 7.2 Excluindo um ícone de programa
- 7.3 Restaurando o ícone de um programa
- 7.4 Adicionado o ícone de um programa
- 7.5 Adicionando um widget
- 7.6 Criando uma pasta
- 7.7 Renomeando uma pasta

Capítulo 8 – Ferramentas Comuns.....29

- 8.1 E-mail
 - 8.1.1 Abrindo o aplicativo e-mail
 - 8.1.2 Criando e enviando e-mails
 - 8.1.3 Recebendo e lendo um e-mail
 - 8.1.4 Respondendo ou encaminhando um e-mail
 - 8.1.5 Gerenciando e-mails
 - 8.1.6 Criar uma nova conta
 - 8.1.7 Configurações da conta
 - 8.1.8 Excluir uma conta de e-mail
- 8.2 Gravador
- 8.3 Alarme
 - 8.3.1 Ajustando alarme
 - 8.3.2 Adicionando alarme
 - 8.3.3 Excluindo um alarme
 - 8.3.4 Ajustes de alarme
 - 8.3.5 Alterando a exibição de um alarme
- 8.4 Calculadora
- 8.5 Explorador
- 8.6 Instalando aplicativos
- 8.7 Desinstalando um aplicativo

Capítulo 9 – Configurações.....35

9.1 Redes sem fio e outras

9.1.1 Wi-Fi (rede sem fio)

9.1.2 Conexão Bluetooth

9.2 Configurações

9.2.1 Redes sem fio e outras

9.2.2 Som

9.2.3 Tela

9.2.4 Segurança

9.2.5 Aplicativos

9.2.6 Contas e sincronização

9.2.7 Privacidade

9.2.8 Armazenamento

9.2.9 Idioma e teclado

9.2.10 Entrada e saída de voz

9.2.11 Acessibilidade

9.2.12 Data e hora

9.2.13 Sobre o dispositivo

Capítulo 10 – Usando Cartão Micro SD.....40

Capítulo 11 – Conectando a um Drive USB.....41

Capítulo 12 – Sobre Energia e Bateria.....41

Capítulo 13 – Atualização do Firmware e Recuperação das Configurações de Fábrica (Reset).....42

Capítulo 14 – Perguntas Frequentes.....42

CAPÍTULO 1

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Visão geral das funções

- Tela wide, sensível ao toque, de 8 polegadas, com alta resolução de 1280 x 768 pixels.
- Navegue na Internet por uma rede sem fio.
- Para sua conveniência, suporta os serviços mais populares de e-mail, facilitando envio e recebimento de mensagens.
- A mudança do modo de leitura – paisagem para retrato – é realizada automaticamente pelo sensor de gravidade, bastando apenas girar o produto.
- Dispõe de reprodutor de vídeo e música, bem como visualizador de imagens e biblioteca.
- Equipado com microfone integrado que permite gravação de áudio.
- Suporta saída HDMI 1080p.
- Ajuste ECO permite que o brilho seja ajustado livremente.

1.2 Notas

- Não utilize esta unidade num ambiente demasiadamente quente, frio, úmido e nem empoeirado. Não a exponha diretamente ao sol.
- Procure não usar esta unidade em ambiente sujeito a um grande campo magnético ou energia estática.
- Evite que esta unidade sofra quedas ou grandes impactos físicos.
- O carregador deste produto não deve sofrer quedas nem ser imerso em qualquer líquido.
- Nenhum objeto pesado ou com líquidos deve ser colocado sobre esta unidade.
- Nenhuma peça deste produto pode ser substituída pelo usuário. Não desmonte esta unidade, caso contrário a garantia será perdida. Procure a nossa rede de assistência técnica caso você precise de algum auxílio.
- A vida útil da bateria deste produto pode variar de acordo com as condições e tempo de uso do produto.
- Não é permitida a substituição da bateria do produto fora dos nossos postos de assistência técnica. A bateria pode explodir caso não seja trocada corretamente. Entre em contato com a nossa central de atendimento.
- Recomendamos sempre utilizar o carregador que acompanha este produto. A recarga da bateria através da porta USB conectada ao seu PC pode não garantir carga total e estável.
- As baterias recarregáveis de lítio têm vida mais longa por sofrer menos com o efeito memória do que as tradicionais baterias de níquel cádmio. De qualquer forma, se você perceber degradação da bateria de lítio deste produto, entre em contato com a nossa central de atendimento.
- A AOC não se responsabiliza pela perda ou exclusão de dados dos seus produtos, resultado problemas com programas, mal funcionamento da bateria, reparos fora da nossa rede de assistência técnica, acidentes e outras ações que acarretem tal perda.
- O produto real pode ser diferente do descrito em função de atualizações do sistema operacional e outros programas. Estas instruções são apenas para fins informativos.
- Por ser um produto portátil, recomendamos que você faça back-up dos dados regularmente.

1.3 Conteúdo da embalagem

- 01 AOC Breeze Tablet MW0821 / MW0821 BR
- 01 Cabo mini USB / USB
- 01 Carregador 110 / 220V
- 01 Guia rápido
- 01 Certificado de garantia

Nota: os acessórios fornecidos com o produto podem variar sem prévio aviso.

1.4 Especificações técnicas

Especificações básicas

Sistema operacional	Android OS 2.3
Processador (CPU)	ARM Cortex-A8, Frequência da CPU até 1.2 GHz
Memória	512MB, DDR3
WLAN	WI-FI IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
HDMI	Até 1080p através do conector mini C
Câmeras	Frontal de 2MPixels e posterior de 3MPixels
Capacidade de armazenamento	4GB de memória Flash integrada
Cartão de expansão	Cartão Micro SD até 32GB
Tela de LCD	Tela de 8 polegadas, TFT LCD, sensível ao toque (capacitiva – toque múltiplo), com resolução de 1280 x 768 pixels
Saída de Áudio	Saída para fone de ouvidos estéreo. Alto falante integrado.

Especificações de energia

Corrente	Corrente máxima em operação: 1A DC
	Corrente máxima de carga: 1A DC
Bateria	Bateria recarregável integrada de polímero de íon de lítio, 3.7V, 6000mAh
Carregador	Entrada AC: 100-240V 50/60Hz Saída DC: 5V 2.5A
	Saída DC: 5V 2.5A
	Corrente máx em operação e carga: 1,2A DC
Tempo de recarga	Recarga total em até 7 horas utilizando o carregador fornecido com o produto, com a unidade desligada. O tempo de recarga pode variar de acordo com o nível de energia que resta na bateria.
	Nota: não deixe a bateria recarregando por mais de 12 horas
Autonomia (considerando que a bateria esteja totalmente carregada, numa condição normal de temperatura)	Reprodução de áudio: aproximadamente 25 horas
	Reprodução de vídeo: aproximadamente 6 horas
	Navegação na Internet: aproximadamente 7 horas

Dimensões externas

Dimensões (L×P×A)	21,4 x 13,7 x 1,44 cm
Peso	508g (com bateria)
Saídas	USB e mini USB 2.0 de alta velocidade, fone de ouvidos 3.5mm, mini HDMI


Ambiente de operação

Temperatura de operação	0°C ~ 40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 55°C
Umidade máxima	90% RH (sem condensação)

Nota: este produto não é suportado pelo Windows 2000 + SP1/SP2. O usuário deve instalar a atualização SP3 ou superior. Não é garantida a reprodução de todos os formatos de vídeos. Mesmo se alguns formatos tenham sido citados nas instruções, eles podem não ser reproduzidos adequadamente. Isto é normal.

CAPÍTULO 2

TECLAS E APRESENTAÇÃO

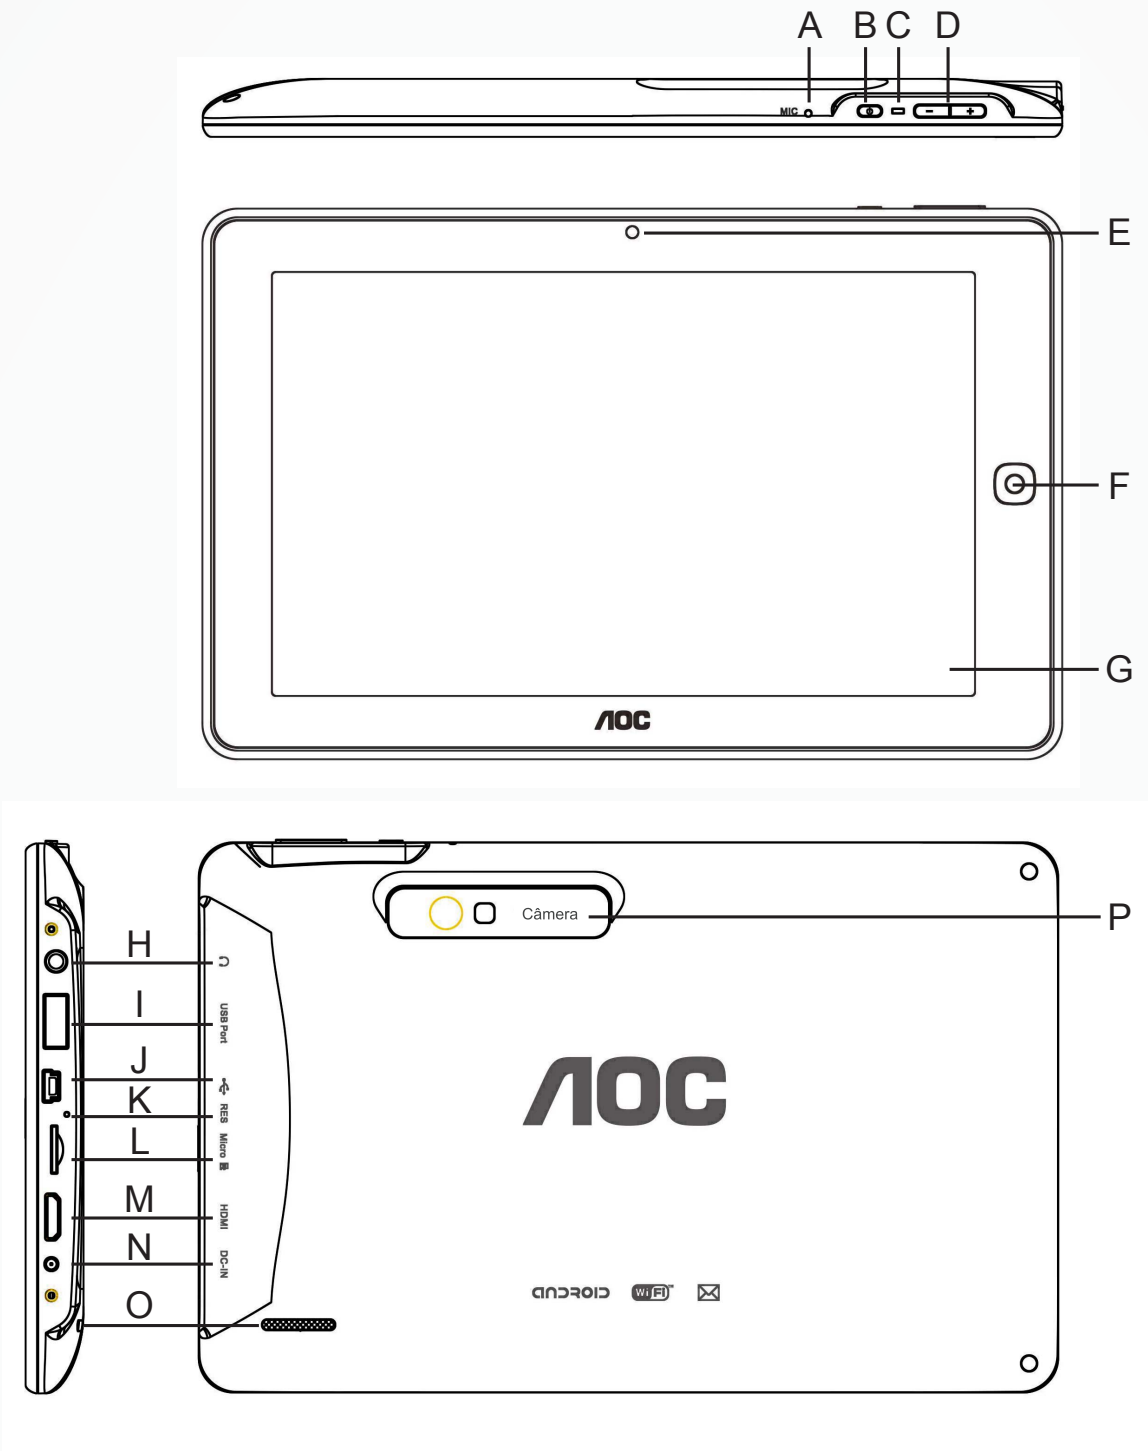

- A- Tecla liga / desliga
- B- Microfone integrado
- C- Indicador de operação
- D- Volume do alto falante (+ / -)
- E- Câmera frontal
- F- Tecla início: pressione para acessar a interface principal, segure pressionado para visualizar os 8 últimos aplicativos utilizados
- G- Tela sensível ao toque
- H- Entrada para fone de ouvido
- I- Porta USB (para conexão de dispositivo de armazenamento USB)
- J- Porta mini USB (para conexão ao PC)
- K- Reset
- L- Slot para cartão de memória micro SD
- M- Porta mini HDMI
- N- Entrada da fonte de energia
- O- Alto-falante externo
- P- Câmera posterior

Nota 1: nas instruções, “Pressione” se refere a um toque em uma tecla e “Pressione e segure” se refere a apertar uma tecla continuamente por 2 ou 3 segundos.


Nota 2: você pode utilizar, de acordo com a sua preferência, os ícones ou os botões para “Volume +/-”, “Retorno à tela inicial”, “Menu” e “Retornar”.

Você pode fazer seleções de acordo com as suas preferências, e elas podem não estar descritas nas seções abaixo.

CAPÍTULO 3

CONFIGURAÇÃO FÁCIL

Quando você ligar o seu AOC Breeze Tablet pela primeira vez, a tela “Configuração fácil” surgirá com opções para idioma, data/horário e configuração de redes sem fio.

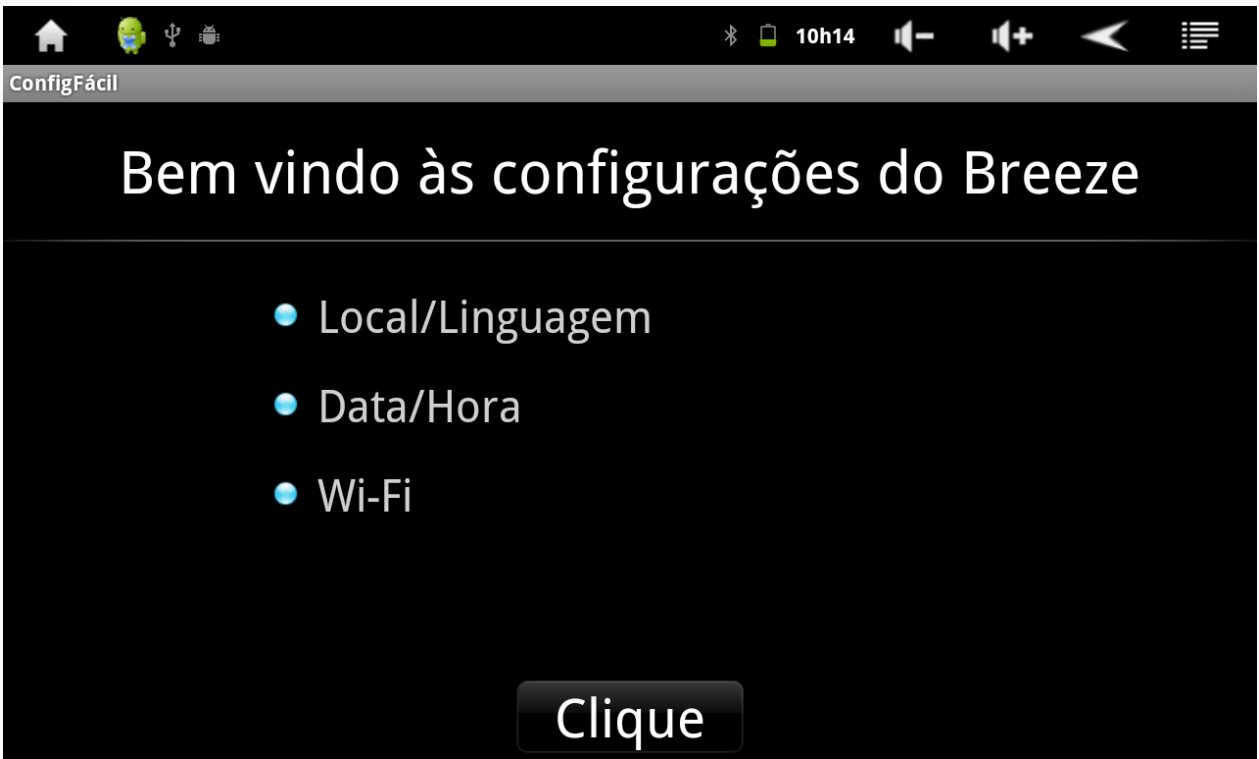

Acione “Click” para escolher o seu idioma.



Ao efetivar a escolha, o idioma escolhido será mostrado no “Idioma básico”. Acione “Clique” para seguir para interface de ajuste de data, fuso horário e horário.



Acione “Clique” para seguir para interface de configuração de redes sem fio (Wi-Fi).




Pressione o botão do menu para acionar “Verificar” ou “Avançado” para redes sem fio.

Verificar: busca as redes sem fio disponíveis e dentro do alcance.

Avançado:

- 1- Clique em “Avançado” para configurar a rede com IP.
- 2- Selecione “Usar IP estático” para configuração da rede, fornecendo dados necessários para conexão de rede sem fio.

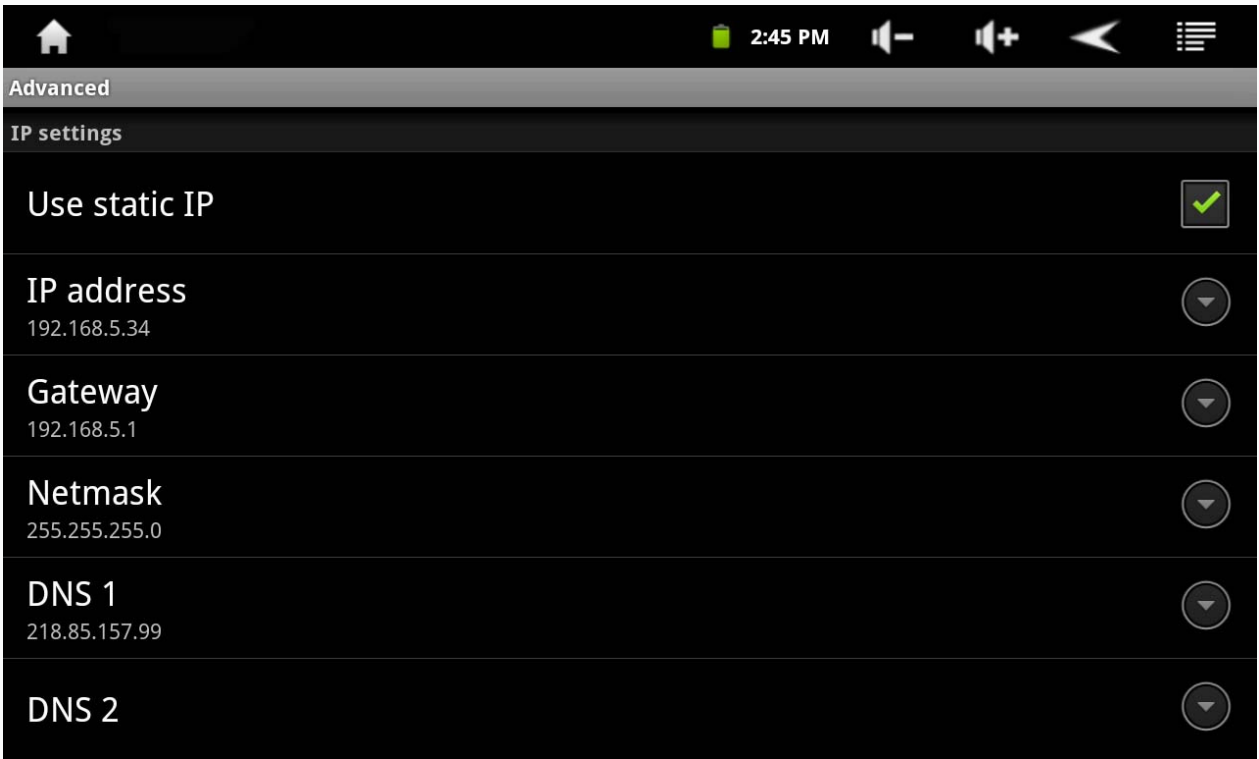

Depois da configuração, pressione o botão menu e clique em “Salvar” para sair da interface de configuração de redes sem fio.

Atenção: se você selecionar IP dinâmico, você não precisa selecionar “Use endereço de IP estático” para configurar rede. Clique na rede sem fio a qual você deseja se conectar. Se abaixo da identificação da rede aparecer “Conectado”, a conexão foi realizada com sucesso. Clique em “Fim” para finalizar a configuração fácil.

Assim que a conexão à rede estiver estabelecida, você poder navegar na Internet, verificar seus e-mails e outros serviços.

CAPÍTULO 4

OPERAÇÕES BÁSICAS

4.1 Ligando

Segure a tecla LIG / DES pressionada por 2 segundos. A tela de inicialização será mostrada durante aproximadamente 1 minuto. Após isto a interface de destravamento aparecerá. Clique e arraste o ícone com cadeado para cima. Assim que destravado, a interface principal aparecerá na tela.

4.2 Desligando

Em qualquer modo, segure a tecla LIG / DES pressionada por 2 segundos. Aparecerão as opções para desligar o seu produto:

- Clique em “Desligar”, para desligar esta unidade.
- Clique em “Modo Silencioso”, para ligar ou desligar todos os sons, exceto mídia e alarmes.

Nota 1: se a carga da bateria estiver baixa, o produto se desligará automaticamente.

Nota 2: se o produto estiver conectado ao carregador, desconecte e realize a operação novamente.

Nota 3: se o produto travar durante a operação, segure pressionada a tecla LIG / DES por 6 segundos para que ele desligue.

Nota 4: durante a operação, segure pressionada a tecla LIG / DES por 1 segundo para que o produto entre em modo de suspensão.

4.3 Rede

Para navegar na Internet, assegure-se que há sinais de redes sem fio na área e realize a configuração para conexão de uma rede sem fio. Existem 2 formas de entrar na interface “Rede sem fio e outras”:

- Na interface principal, acione o botão menu e clique em “Configurações ► Rede sem fio e outras”.
- Na interface principal, clique no ícone  para acessar a interface de configurações, e clique em “Configurações ► Rede sem fio e outras”.

Nota 1: para configurações detalhadas, veja o item 9.1 “Rede sem fio e outras”.

4.4 Travando o teclado

Durante o uso você pode travar o teclado e a tela sensível ao toque para evitar operações acidentais.

Travando: pressione a tecla de LIG / DES

Destravando: pressione a tecla de LIG / DES. Depois que a tela acender novamente, clique no cadeado no lado inferior direito e deslize para cima. Assim que destravado, surgirá a imagem da interface principal.

4.5 Reset

Se o produto travar durante a operação, você pode apertar reset na lateral do produto, para reiniciar o sistema.

Nota: durante operação normal, não utilize o reset para desligar o seu Breeze.

4.6 Conectando a um PC para transferência de arquivos

Conectando: quando o produto estiver ligado, utilize o cabo mini USB / USB fornecido com o produto, inserindo o conector menor no Breeze e o maior no PC.

Para transferência de arquivos e utilização como disco removível clique no ícone “Ativar armazenamento USB” no canto inferior direito da tela do seu tablet. Ao aparecer a indicação “Desativar armazenamento USB” a conexão está estabelecida.

Depois que a conexão estiver completa aparecerão dois drives no PC. Um deles corresponde a memória interna e o outro ao cartão mini SD (caso este esteja instalado no seu Breeze). A partir daí, já é possível realizar transferências entre os dispositivos de músicas, filmes, etc, diretamente, sem a necessidade de utilizar outros programas.

Desconectando: clique no ícone de “Remover hardware com segurança” que está no canto inferior direito da tela do seu PC, para remover o dispositivo de forma segura. Se estiver utilizando um Macintosh, clique em “Ejetar drives” no desktop.

***Nota:** depois que o produto estiver conectado ao PC você ainda poderá navegar na Internet, mas não será possível reproduzir vídeos, músicas, imagens, nem realizar gravação de voz envolvendo o cartão de memória micro SD caso esteja instalado.*

4.7 Ajuste do volume

Mídia: ajusta volume para execução de músicas e vídeos.

Alarme: ajusta volume do alarme.

Notificação: ajusta o volume dos alarmes de notificações.

4.7.1 Ajustando o volume de mídia

Há duas formas para você ajustar o volume de mídia:

- em qualquer interface, pressione a tecla de volume +/- na parte superior do produto.
- na interface principal, pressione o botão menu, dê um toque em “Configurações ➤ Som ➤ Volume”, toque na barra do volume de mídia para ajustar o nível desejado depois que a tela de volume surgir.

4.7.2 Ajustando o volume do alarme

Há duas formas para você ajustar o volume do alarme

- na interface principal, pressione o botão menu, dê um toque em “Configurações ➤ Som ➤ Volume”, toque na barra do volume do alarme para ajustar o nível desejado depois que a tela de volume surgir.
- na aplicação de alarme, toque no botão menu, dê um toque em “Configurações ➤ Volume de alarme”, toque na barra de volume do alarme para ajustar o nível desejado de volume.

4.7.3 Ajustando o volume das notificações

- na interface principal, pressione o botão menu, dê um toque em “Configurações ➤ Som ➤ Volume”, toque na barra do volume de notificações para ajustar o nível desejado depois que a tela de volume surgir.

4.8 Carregando a bateria

Quando a bateria estiver baixa, utilize o carregador fornecido junto com o produto para recarregá-la.

1. Se o produto for ligado durante a recarga, a barra de status mostrará o ícone de carga (). Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone de carga total () será mostrado na barra de status.

2. Se o produto for desligado durante o processo de recarga, um grande ícone no formato de uma bateria será mostrado na tela. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone de carga total () será mostrado.

Nota 1: verifique a porcentagem da carga da bateria pelo caminho “Configurações ▶ Sobre o dispositivo ▶ Status ▶ Nível da bateria”.

Nota 2: para estender a vida da bateria, evite recarregá-la com frequência, quando ela estiver ainda bastante carregada (por exemplo: mais de 90%). Não é recomendável recarregar a bateria nesta situação. Se isso ocorrer, a porcentagem mostrada pode não ser 100%. Isto é normal.

Nota 3: para garantir o perfeito funcionamento do produto, recarregue quando a bateria estiver baixa.

4.9 Operações da tela sensível ao toque

Dica: a tela usada neste produto é capacitiva (toque múltiplo). Você pode operá-la usando a ponta dos dedos. Você pode usar os botões ou tocar nos ícones correspondentes às funções.

Toque

Toque com a ponta dos dedos para acionar ícones e botões sobre a tela, bem como o teclado virtual.

Toque e segure

Pressione o botão ou ícone continuamente até que outras opções apareçam.

Deslize

Toque e deslize seu dedo sobre a tela. Deslize sobre a tela para cima, para baixo ou para os lados para visualizar listas, trocar páginas, adiantar ou retroceder fotografias.

Toque múltiplo

Quando estiver navegando na internet ou visualizando imagens você pode proceder as operações:

Zoom -: toque na tela com dois dedos abertos e os junte

Zoom +: toque na tela com dois dedos juntos e os separe

4.10 Saída HDMI

Quando o produto estiver ligado, utilize um cabo mini HDMI / HDMI, inserindo o conector menor no Breeze e o maior numa TV, monitor ou projetor. Desta forma surgirá o menu HDMI, selecione a resolução desejada.

Nota: quando estiver em modo HDMI, não será possível o controle do sistema por mouse e teclado USB nem mouse e teclado Bluetooth.

4.11 Botão de busca


Na interface principal, pressione o botão menu e toque o botão de “Pesquisar” para pesquisar a informação desejada utilizando o explorador.

CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS COMUNS

5.1 Alternando modo de visualização entre retrato e paisagem

1. Na interface “Configurações”, toque “Configurações ► Tela ► Girar tela automaticamente”. Quando o símbolo “√ ” ficar verde, a função de girar tela automaticamente está ligada. Quando o símbolo “√ ” ficar cinza, a função girar tela automaticamente está desligada.
2. Quando a função de girar tela automaticamente estiver ligada, segure o produto na posição vertical e o gire para direita ou esquerda. Ao completar o movimento de 90°, deixando-o na horizontal, o sensor de gravidade integrado detectará esta ação e automaticamente mudará do modo retrato para paisagem. Da mesma forma, gire de volta para a posição vertical, e o sensor detectará automaticamente a ação e mudará o modo paisagem para retrato.

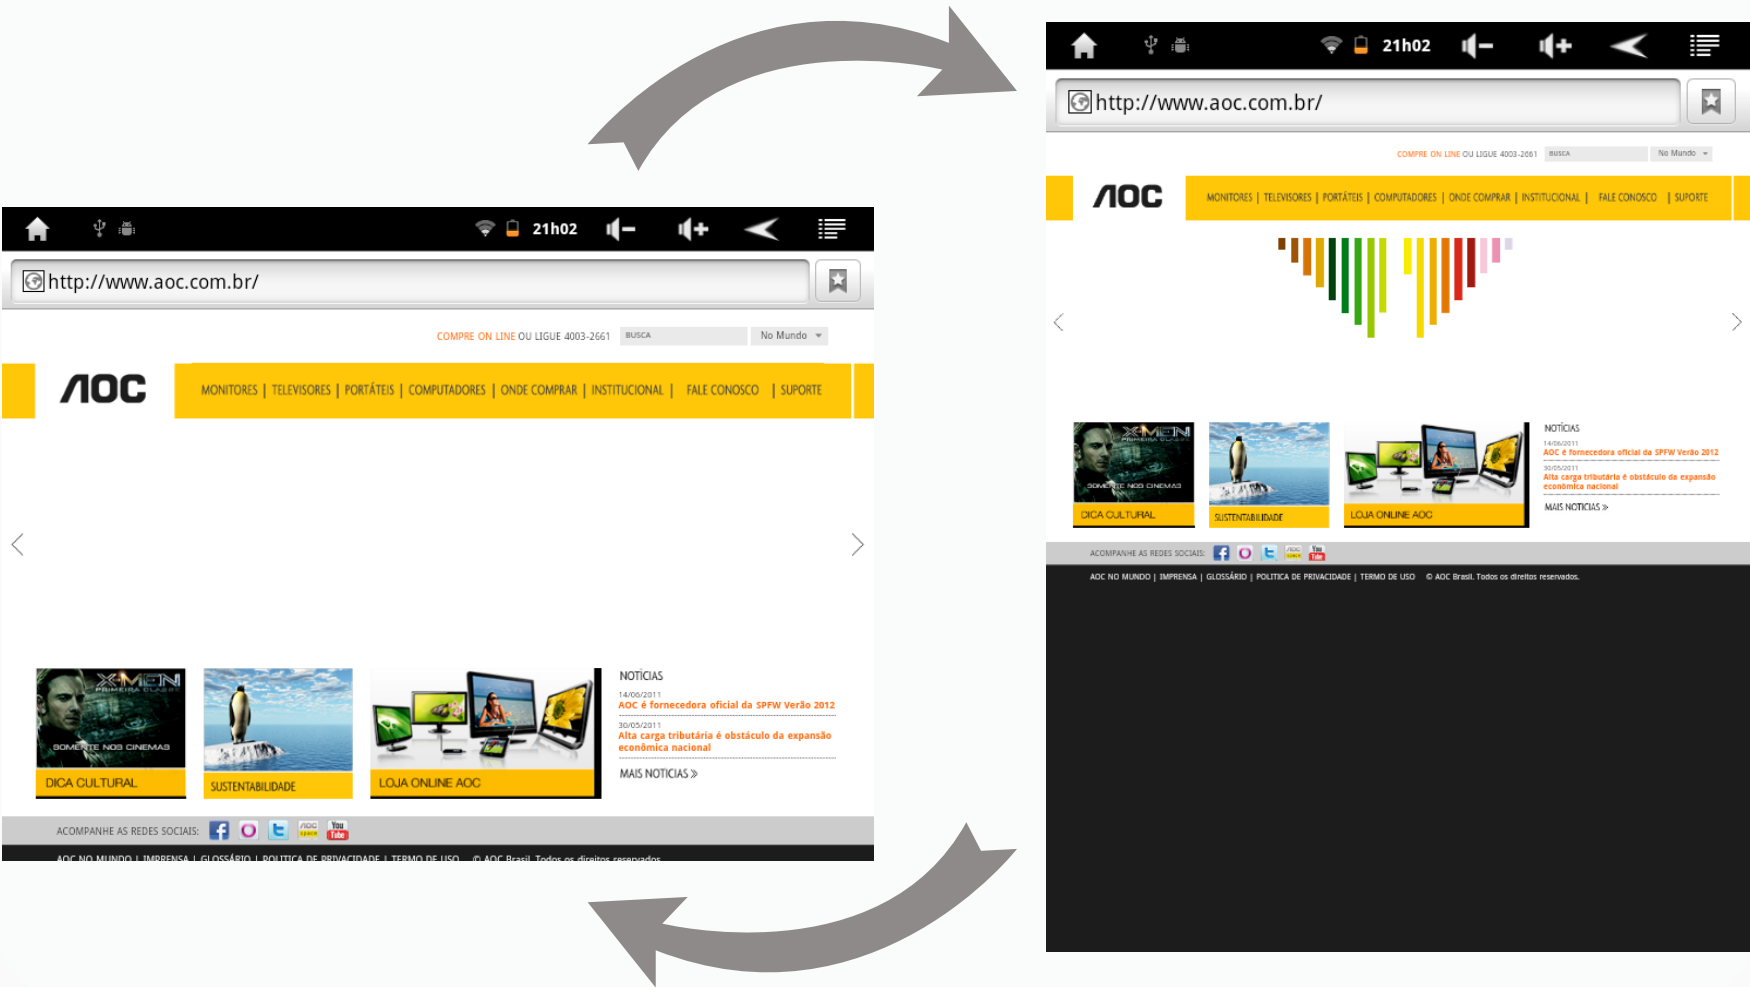


Dica: o sensor de gravidade detecta movimentos nas quatro direções da tela.

- Nota 1:** se o produto for colocado sobre uma superfície plana, na horizontal, a tela não será rotacionada mesmo que você gire o produto.
- Nota 2:** em algumas interfaces, tais como a principal, execução de vídeo e música e vídeo online, o sensor de gravidade será desligado, portanto a rotação automática da tela não acontecerá.

5.2 Utilizando o teclado virtual

Ao tocar qualquer caixa de entrada de texto, o teclado virtual aparecerá como mostrado abaixo. Utilize este teclado para digitar os caracteres.

5.2.1 Teclado Android

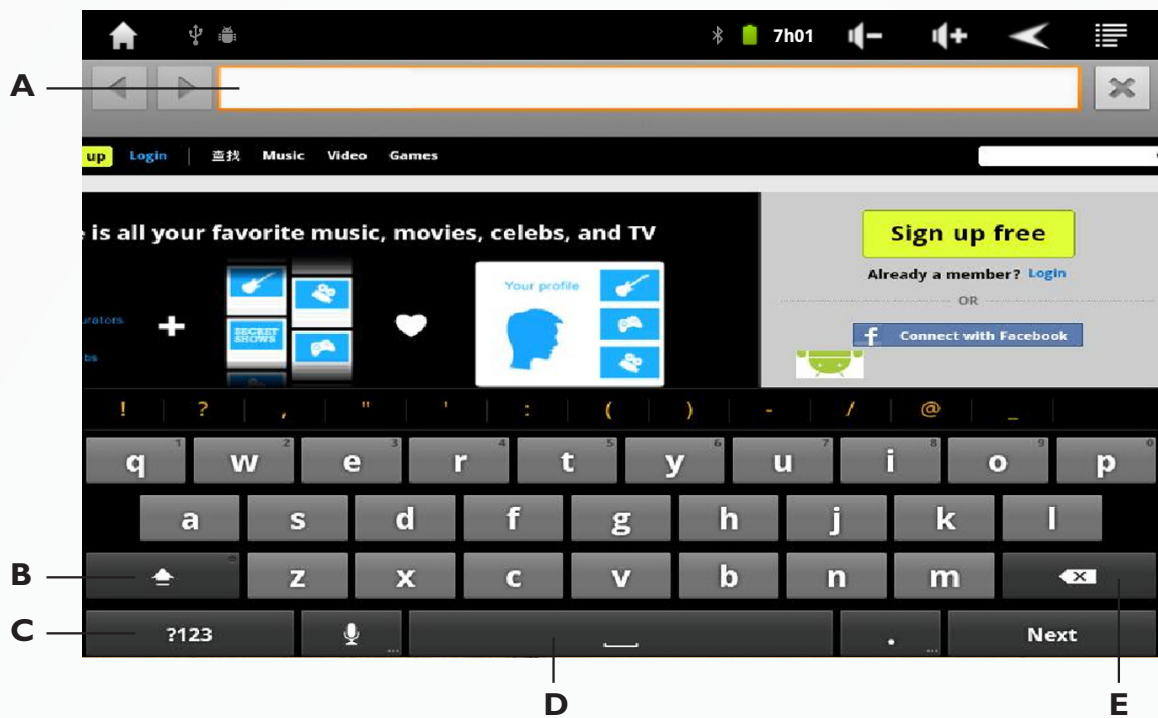

- A** - Caixa de entrada de texto: mostra o texto digitado. Toque e segure esta caixa para mostrar o menu de edição para copiar, recortar e colar textos. É possível você também alternar entre os modos de entrada.
- B** - Toque neste botão para utilizar letras maiúsculas. Toque rapidamente duas vezes para utilizar apenas letras maiúsculas e depois toque novamente para voltar às letras minúsculas.
- C** - Toque este botão para alternar entre os teclados numérico, de símbolos e alfabético. Nos teclados numérico e de símbolos, toque no botão ALT para símbolos especiais tais como ~, ±, ÷, × e outros.
- D** - Toque para inserir um espaço.
- E** - Toque para excluir o caractere à esquerda.

Dica: durante a entrada de dados, você pode mover o cursor tocando na posição desejada.

5.2.2 Editando texto

O texto digitado nas caixas de entrada pode ser editado. Para isso, toque e segure a linha de texto para abrir o menu de edição. Toque nas opções para de acordo com a sua necessidade:

Selecionar palavra	Seleciona uma palavra
Selecionar tudo	Seleciona todo o texto digitado
Recorta	Recorta o texto selecionado
Copiar	Copia o texto selecionado
Colar	Cola o texto copiado ou recortado
Modo de inclusão	Seleciona o modo de inclusão
Adicionar “*” ao dicionário	Adiciona o texto selecionado ao dicionário

5.3 Painel de notificações

O ícone de notificações aparecerá sempre que uma mensagem for recebida, que o PC for conectado, que uma música seja tocada, etc. Você pode abrir o painel de notificações para verificar as mensagens recebidas.

5.3.1 Abrindo o painel de notificações

Quando o ícone de notificações aparecer na barra de status (canto superior esquerdo da tela), toque e segure na barra e deslize seu dedo para baixo, de forma a abrir o painel de notificações.


Dica: na interface principal, pressione o botão menu e toque em “Notificações” para abrir o painel de notificações.

5.3.2 Fechando o painel de notificações

Toque e segure a barra inferior do painel de notificações e deslize seu dedo para cima. Você também pode pressionar o botão retornar.

5.4 Aplicações executadas recentemente

Segure pressionado o botão “Início” para que sejam mostrados os últimos 8 aplicativos executados. Toque no ícone na tela para abrir o aplicativo correspondente.

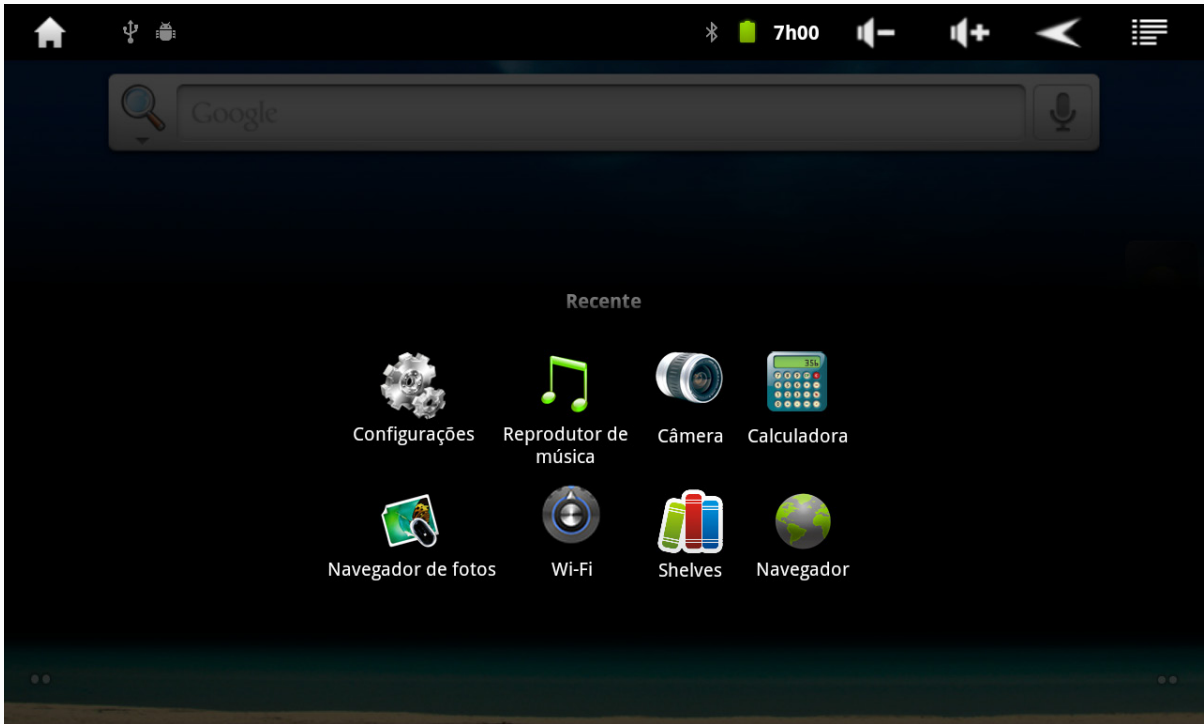


5.5 Mudando o papel de parede

Na interface principal, pressione o botão menu e toque em “Papel de parede”, escolhendo entre as opções “Papéis de parede animados”, “Navegador de fotos” ou “Papéis de parede”.

5.6 Controle de energia

Na interface principal, toque e segure em qualquer lugar da tela para aparecer o menu “Adicionar na tela”, e toque em “Widgets ► Controle de energia” para ir para a interface de controle de energia, como mostrado abaixo:

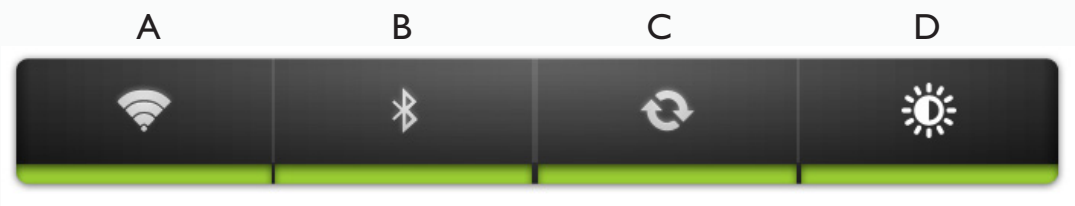


A: Liga / desliga rede sem fio	Toque para ligar ou desligar a rede sem fio
B: Bluetooth	Toque para ligar ou desligar o Bluetooth
C: Botão de sincronismo	Toque para permitir que a rede sem fio possa ser utilizada com outros programas
D: Ajuste de brilho	Toque para ajustar a intensidade de brilho da tela

CAPÍTULO 6

INTERFACE PRINCIPAL

Certifique-se que há uma conexão de rede sem fio estabelecida para uso das funções descritas a seguir.

6.1 Interface Principal

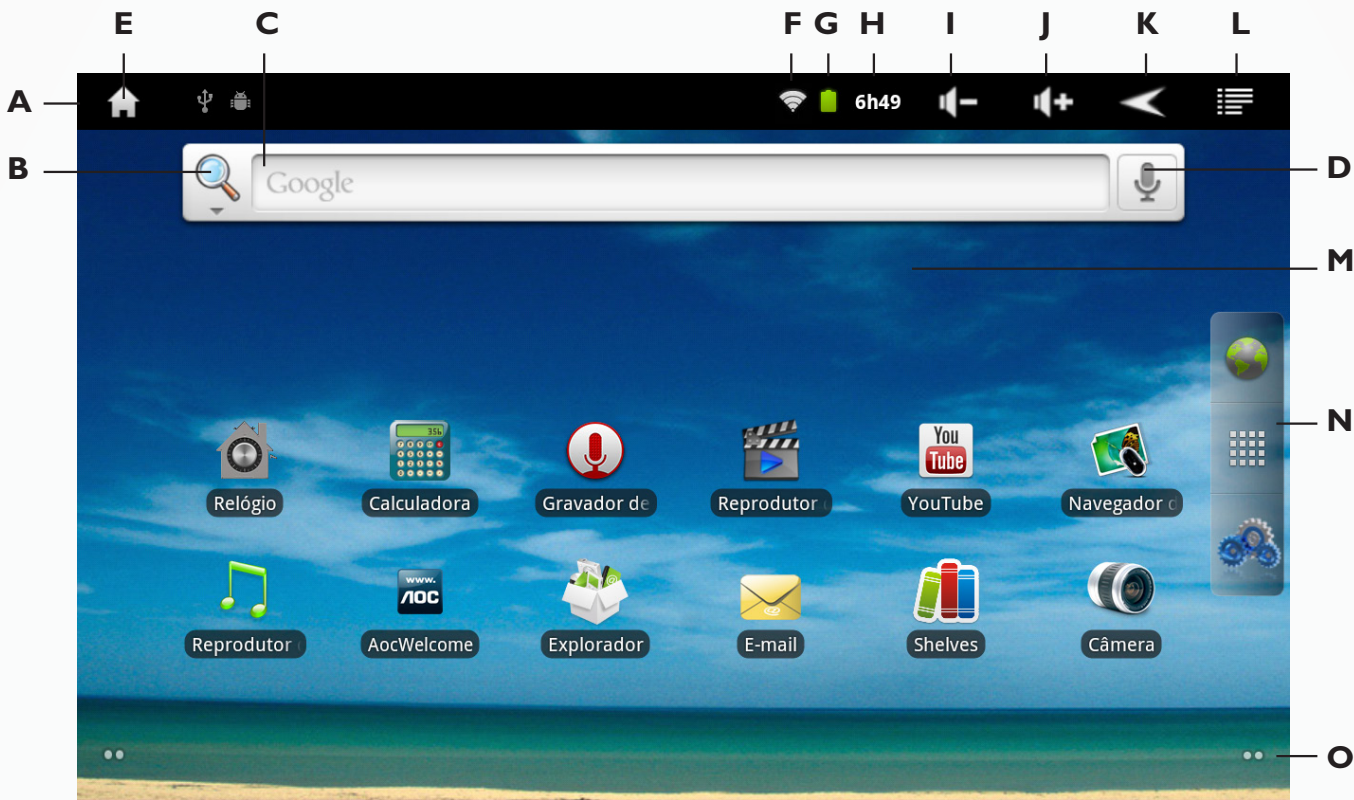

A. Notificações	Toque na barra de tarefas para que a data seja mostrada. Toque, segure e deslize para baixo para visualizar o painel de notificações.
B. Opção para pesquisa rápida	Toque para escolher uma opção de pesquisa.
C. Caixa de pesquisa	Toque para abrir o teclado virtual.
D. Busca por voz	Toque para dar o comando de pesquisa por voz.
E. Botão “Início”	Toque neste ícone para voltar para a interface principal.
F. Indicador do sinal de rede sem fio (Wi-Fi)	Depois que uma conexão de rede sem fio for estabelecida, o ícone de indicação de intensidade de sinal aparecerá. Quando a rede Wi-Fi for desconectada, este ícone desaparecerá.
G. Bateria	Indica o nível de carga da bateria.
H. Horário	Indica o horário do sistema.
I/J. Ajuste do volume	Toque para ajustar o volume.
K. Retornar	Toque para retornar ao nível anterior.
L. Botão do menu	Toque neste ícone para abrir o menu correspondente.
M. Interface principal	Interface principal.
N. Aplicações	Toque neste ícone para abrir a interface de “Aplicações”.
O. Mudança de interface	Toque para mudar de interface. Toque e segure para que apareçam as miniaturas de todas as interfaces.

6.2 Interface de aplicativos

Toque no ícone  no lado direito da interface principal para abrir a interface de aplicativos, como mostrado abaixo:



6.3 Navegador

Utilize o Navegador para se divertir numa experiência cheia de cores na Internet. Você também pode acessar notícias, previsão do tempo, informações sobre trânsito, esportes e muito mais.

6.3.1 Abrindo o Navegador

Na interface principal, toque no ícone “Navegador” para abrir uma página na Internet.

Dica: quando você tocar num link de uma página da Internet que esteja numa mensagem ou e-mail, o navegador se iniciará automaticamente.

6.3.2 Entrando numa página na Internet

1. Digite o endereço do site (URL) utilizando o teclado virtual.
2. Toque no botão “Ir” no canto inferior direito do teclado para abrir a página.

6.3.3 Configurando a página inicial do Navegador

1. Pressione o botão menu e toque em “Mais ➤ Configurações ➤ Definir página inicial”.
2. Digite a URL da página desejada como inicial ou toque em “Usar a página atual”, depois toque “OK”. Toque no botão Retornar, para retornar à página anterior. Pressione o botão menu, e toque em “Janelas” para fechar a página atual do navegador e você irá para página configurada como inicial.

6.3.4 Navegando numa página da Internet

O navegador dispõe de diversas funções, possibilitando que você navegue na Internet como se estivesse num PC:

- Você pode abrir simultaneamente diversas páginas e escolher uma delas para navegar;
- Você pode deslizar o seu dedo para acessar outras áreas da página;

- Você também pode dar “Zoom +” ou “Zoom –” numa página para facilitar a navegação;
- Pressione o botão retornar para voltar para a página anterior;
- Pressione o botão menu para acessar as opções disponíveis.

Abrindo uma nova janela no navegador


Você pode abrir diversas janelas no navegador, permitindo que você navegue facilmente entre diversos sites. Você pode abrir até 8 janelas simultaneamente.

Para abrir uma nova janela, pressione o botão menu e toque em “Nova janela” para abrir uma janela no navegador e ir para a página atual.

Dica: se mais de 2 páginas do navegador estiverem abertas, pressione o botão menu e toque em “Janelas” para adicionar uma nova.

Alternando as janelas já abertas no navegador

1. Alternando as janelas já abertas no navegador.

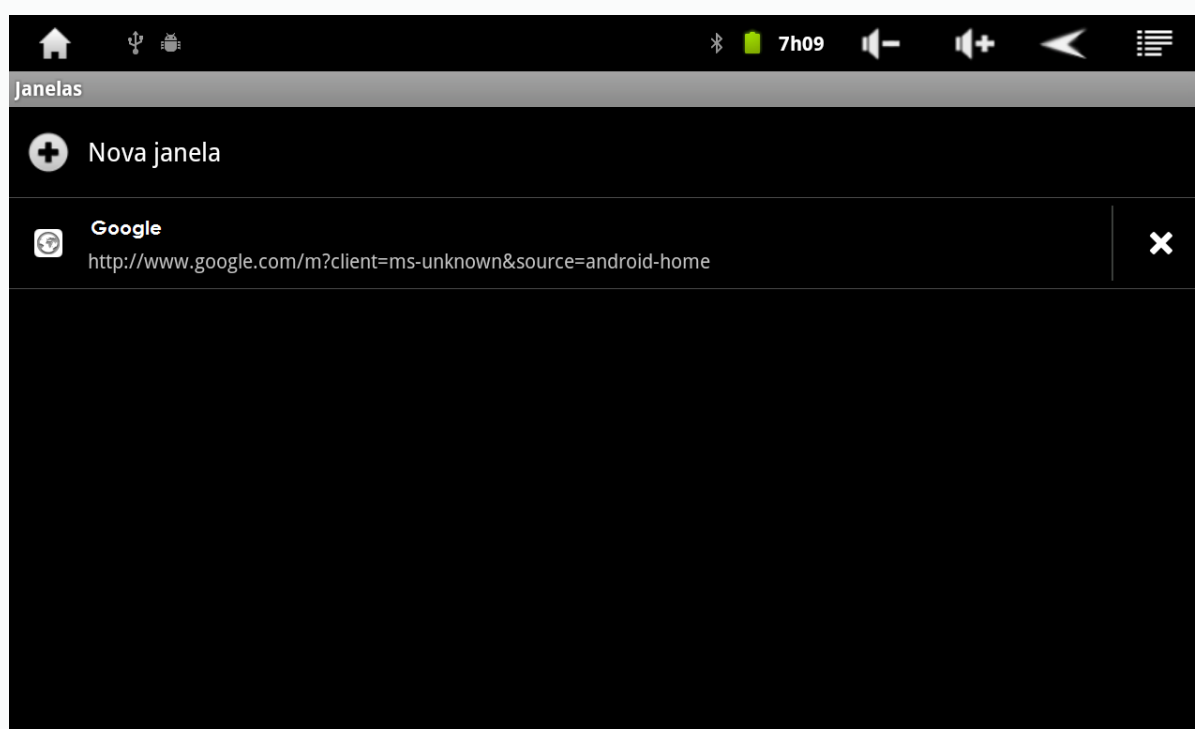


2. Toque na URL mostrada na lista de páginas abertas para selecioná-la. Toque no “X” para fechar as janelas abertas que aparecem na lista.

Selecionando um link numa página da Internet

O link selecionado será inserido numa caixa laranja.

- Toque para abrir a página.
- Toque e segure para abrir o menu com diversas opções, tais como abrir, abrir em uma nova janela, colocar nos favoritos, salvar o link, compartilhar e copiar a URL.

Localizar um texto numa página da Internet

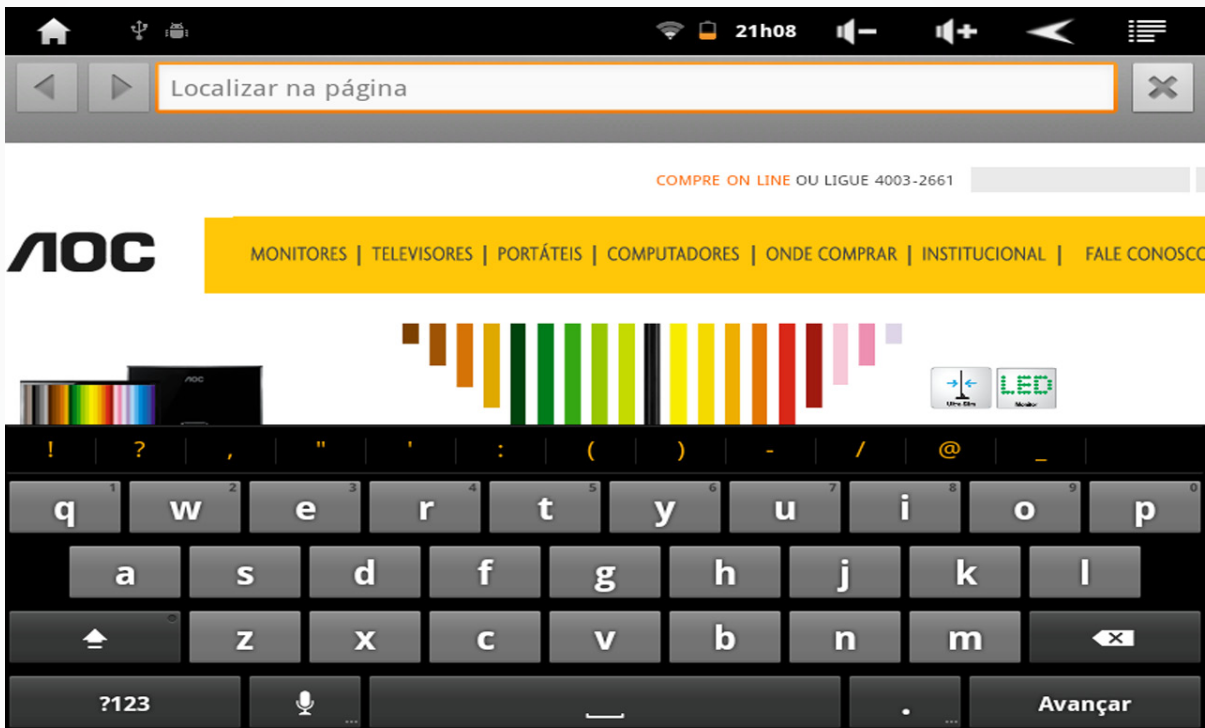


1. Quando estiver navegando numa página, pressione o botão menu e toque em “Mais ► Localizar na página”.
2. Digite o texto a ser localizado. Depois que o texto for digitado, os locais nos quais ele for localizado na página serão destacados por uma sombra verde. Toque ◀ ou ▶ para ir para a próxima ocorrência ou para a anterior. Toque ✕ para encerrar a busca.

6.3.5 Gerenciando os favoritos

Você pode salvar as suas páginas favoritas enquanto navega. Na interface do navegador, pressione o botão menu e toque “Favoritos” para abrir a interface de gerenciamento dos favoritos, onde você encontrará 3 abas: “Favoritos”, “Mais visitados” e “Histórico”.

Adicionando um favorito

1. Abra a página que você deseja adicionar como favorita.
2. Há três diferentes formas para você adicionar um favorito:
 - Pressione o botão menu, toque em “Favoritos”, depois toque “Adicionar favorito” no topo da interface de favoritos.
 - Na aba de favoritos, pressione o botão menu e toque em “Adicionar última página visualizada aos favoritos”.
 - Pressione o botão menu, toque em “Mais” e toque em “Adicionar favorito”.
3. Edite o nome se necessário e toque em “OK” para adicionar aos favoritos.

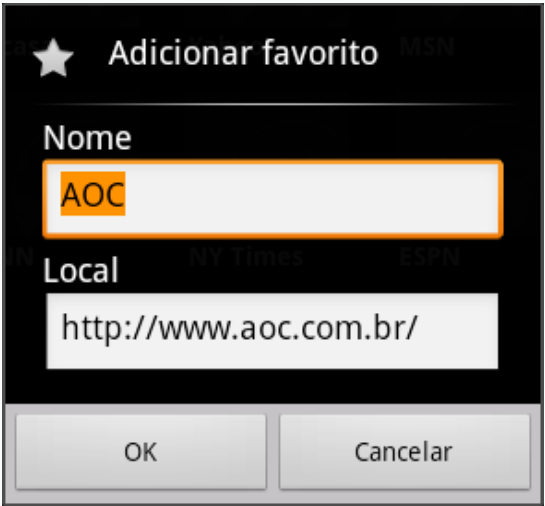

Abrindo um favorito

1. Na interface do navegador, pressione o botão menu, toque em “Favoritos”
2. Na interface do navegador realize uma das ações abaixo para abrir um favorito:
 - Toque no item que deseja abrir;
 - Toque e segure o favorito que deseja abrir, toque em “Abrir” ou “Abrir uma nova janela”.

Editando Favoritos

1. Na interface do navegador, pressione o botão menu e toque em “Favoritos”.
2. Na interface dos favoritos, toque e segure o link que você deseja editar.
3. Toque “Editar favorito” nas opções mostradas na janela de edição de favoritos.
4. Digite as modificações desejadas e toque “OK” para finalizar a edição.

Utilizando favoritos

Em qualquer aba, toque e segure um link na lista para abrir as opções de ações: abrir, abrir em uma nova janela, adicionar favorito, compartilhar link, copiar endereço do link, remover do histórico e definir como página inicial.

6.3.6 Outras funções

Na interface do navegador, pressione o botão menu e toque em “Mais” para acessar outras operações: adicionar favorito, localizar na página, selecionar texto, informações da página, compartilhar página, downloads e configurações.

Opções de configurações:

Configurações do conteúdo da página

Tamanho do texto	Muito pequeno, pequeno, normal, grande e enorme podem ser selecionados
Zoom padrão	Longe, médio e perto podem ser selecionados
Abrir em visão geral	Fornece uma visão geral das páginas abertas recentemente
Codificação do texto	Seleciona o tipo de codificação do texto
Bloquear janelas pop-up	Selecione caso queira que as janelas de pop-up sejam bloqueadas
Carregar imagens	Mostra as imagens nas páginas navegadas na Internet
Ajustar automaticamente	Ajusta as páginas no formato da tela
Apenas modo paisagem	Mostra as páginas apenas na maior dimensão da tela, em formato paisagem
Ativar JavaScript	Ativa linguagem JavaScript
Ativar plug-ins	Permite plug-ins na página
Abrir em segundo plano	Abre novas janelas do navegar atrás da atual
Definir como página inicial	Define endereço como página inicial

Configurações de privacidade

Limpar cache	Limpa o conteúdo da memória cache local e dados
Limpar histórico	Limpa o histórico do navegador
Aceitar cookies	Permite que os sites gravem e leiam informações dos cookies
Limpar dados de cookies	Limpa todos os cookies do navegador
Lembrar dados de formulários	Permite manter dados de formulários para uso posterior
Limpar dados de formulários	Limpa todos os dados de formulários
Ativar localização	Permite que os sites acessem sua informação de localização
Limpar acesso ao local	Limpa localização para os sites

Configurações de segurança


Lembrar senhas	Armazena nomes de usuários e senhas de sites
Limpar senhas	Limpa todas as senhas armazenadas
Mostra aviso de segurança	Mostra aviso que há problemas de segurança no site

Configurações avançadas

Definir mecanismo de pesquisa	Seleciona o mecanismo de pesquisa
Configurações do site	Visualiza configurações avançadas de sites
Redefinir para o padrão	Limpa todos os dados do navegador e retorna às configurações padrão
Usar agente	Seleciona agente

6.4 Executor de vídeos

Na interface principal, toque “Executor de vídeos” para acessar a lista de arquivos de vídeo.

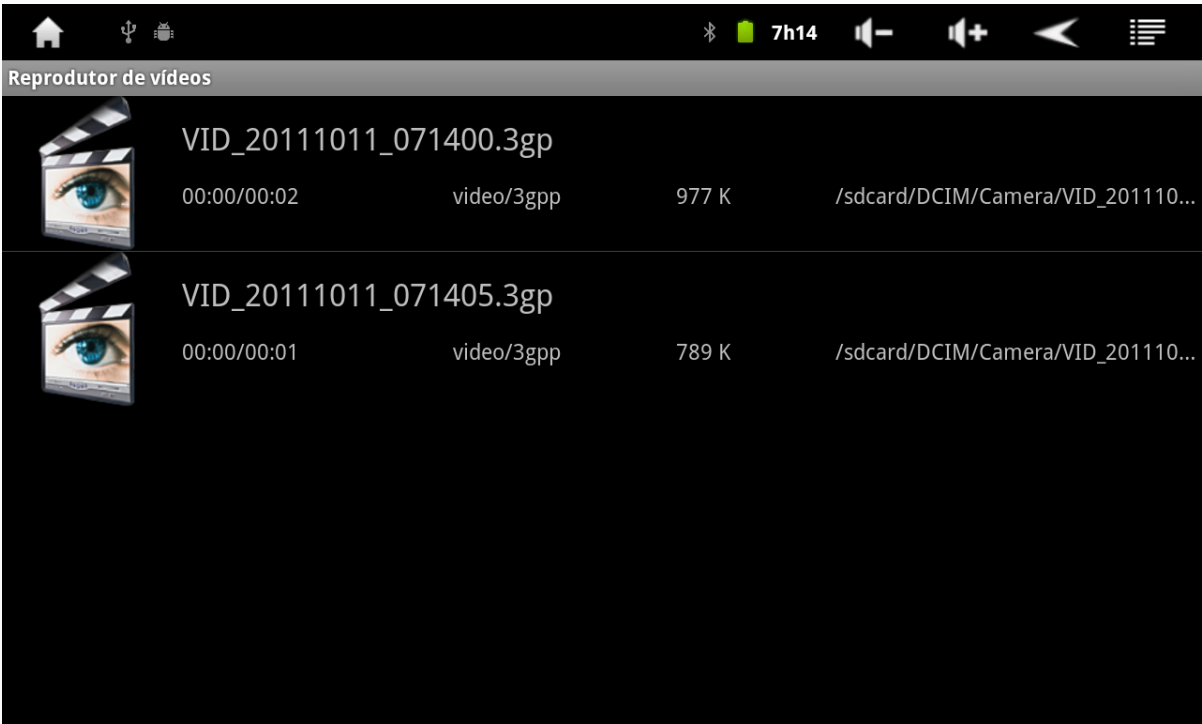

6.4.1 Executando um vídeo

Deslize o dedo sobre a lista de arquivos para encontrar o vídeo que você deseja executar, depois o toque para execução.



Toque na tela para abrir o menu oculto:

A. Adicionar marcador		
B. Ajuste de brilho da tela		
C. Toque: arquivo de vídeo anterior Toque e segure: retrocesso rápido		
D. Pausa / tocar		
E. Toque: próximo arquivo de vídeo Toque e segure: avanço rápido		
F. Ajuste o tamanho da tela: clique neste botão para ajustar o formato da tela: Original, tela cheia, 16:9 ou 4:3		
G. Retorna à lista de vídeos		
H. Mais	Excluir marcador e tocar desde o início	Toque nesta opção para excluir o marcador e reproduzir o vídeo desde o início
	Excluir marcador	Excluir o marcador e continuar reproduzindo o vídeo
	Modo de reprodução	Selecione o modo de repetição
	Ajuda	Dicas sobre os botões de função
	Voltar	Retornar à interface de execução
I/J. Aumenta / diminui volume		
K. Barra de execução	Toque em qualquer posição da barra para pular para esta posição; toque e segure para mover para qualquer posição da barra e continuar a execução	

Nota 1: leva um tempo maior para executar um arquivo de vídeo maior. Converta arquivos de vídeo que excedam a resolução máxima suportada pela unidade.

Nota 2: para algumas fontes de vídeo, se uma pequena parte do arquivo estiver danificada, poderá não ser executada pela unidade. Converta no PC e execute o arquivo convertido.


Nota 3: não é garantido que este produto seja capaz de executar todos os formatos de vídeo.

6.4.2 Excluir um vídeo

Na lista de arquivos de vídeo, toque e segure o arquivo que você deseja excluir. Toque “Excluir ► Sim” para excluir o arquivo de vídeo.

6.5 Reprodutor de áudio


Na interface principal, toque “Reprodutor de áudio” para abrir a lista de arquivos de áudio.

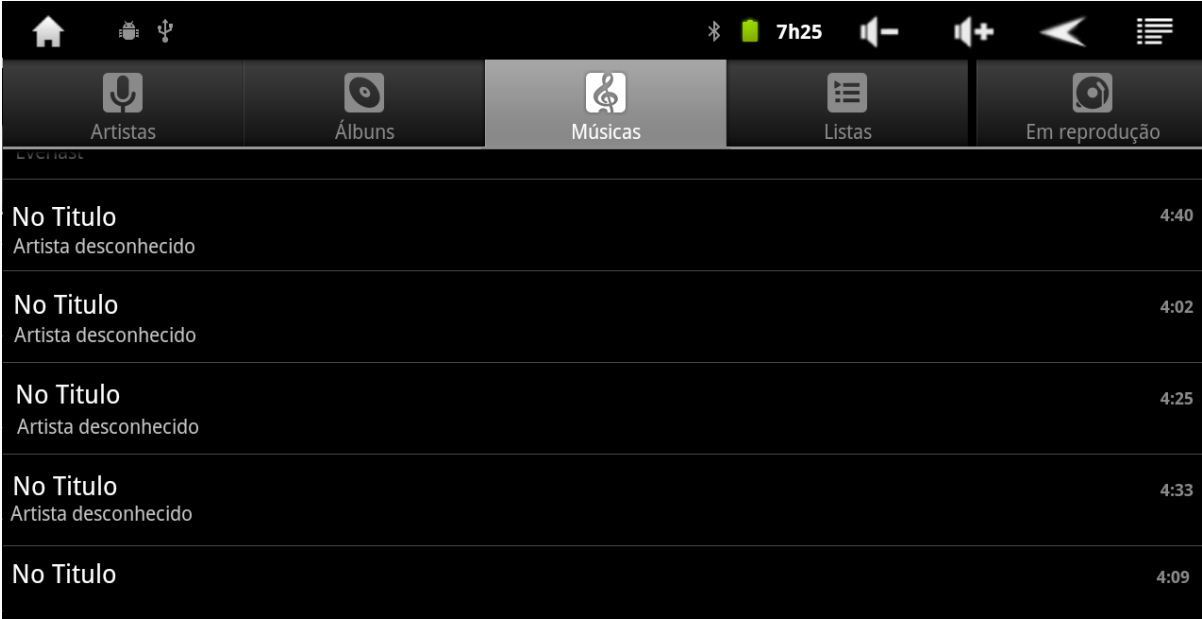

Artistas	Ordenar por “Artista”
Álbuns	Ordenar por “Álbum”
Músicas	Exibir todas as músicas armazenadas na memória interna e no cartão de memória externa
Listas	Exibir as listas de execução
Em reprodução	Ir para a música sendo executada no momento

6.5.1 Listas

Na lista de arquivos de música, toque “Listas” para ir para as listas de execução.

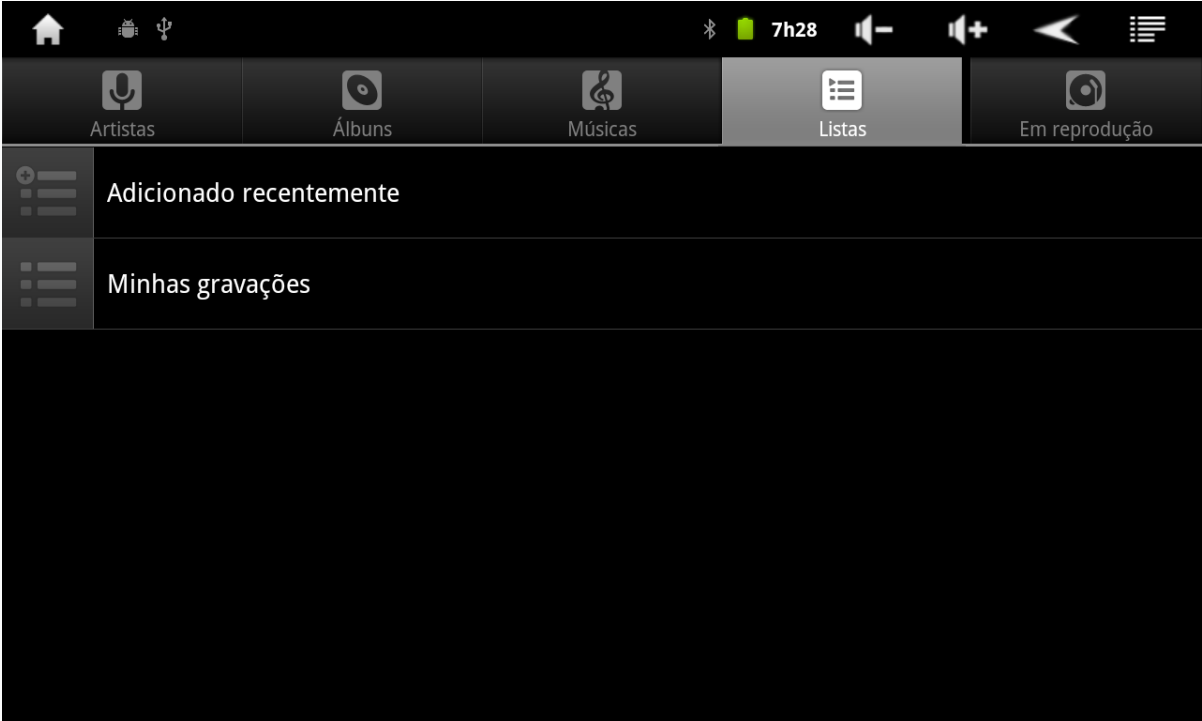


Toque e segure em “Adicionada recentemente” para reproduzir ou editar o tempo da lista “Adicionada recentemente”. Na lista de arquivos de músicas, toque e segure uma música ou uma pasta, depois toque em “Adicionar à reprodução” para adicionar a música a uma nova lista de execução ou à outra.

Dica: você não pode excluir a lista “Adicionado recentemente”.

6.5.2 Reproduzindo áudio

Toque na música que você deseja executar para ir para a interface de execução.

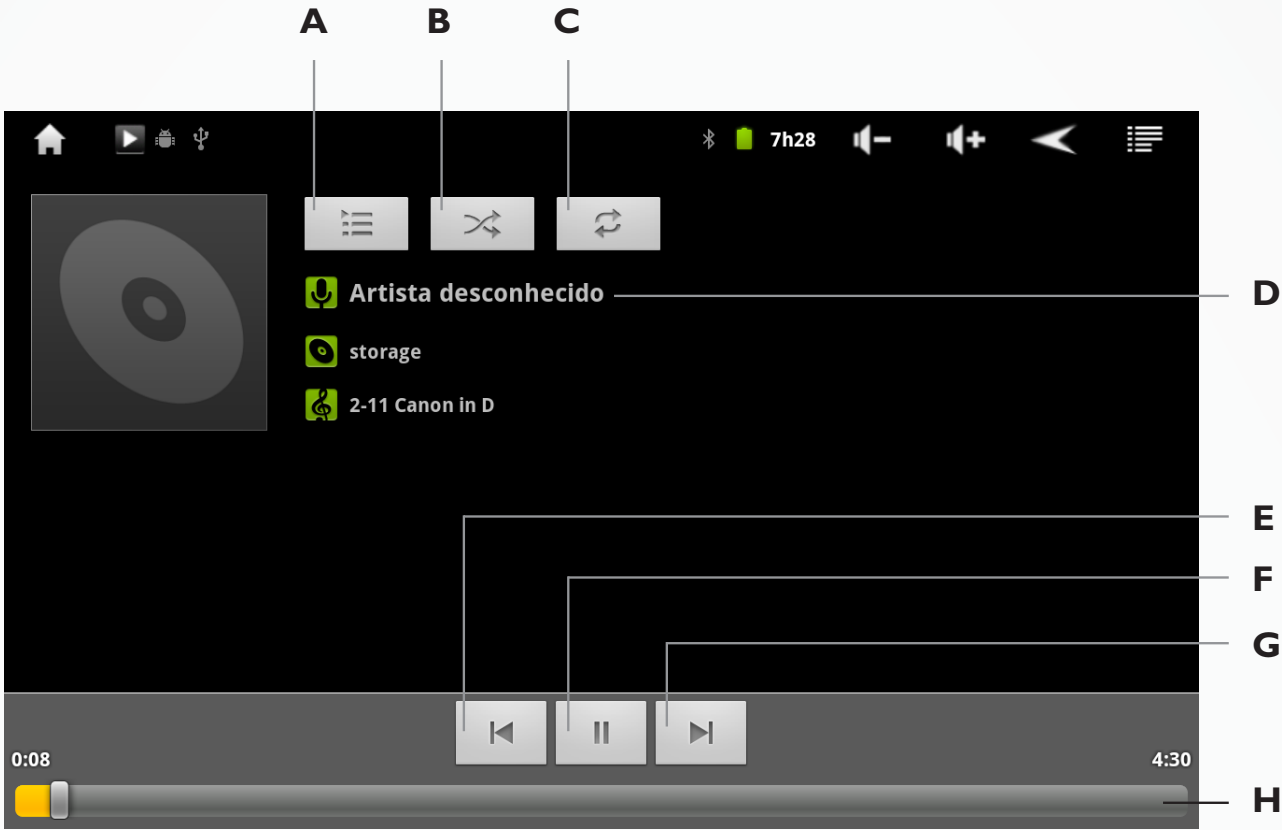


A. Lista	Toque para abrir a lista de execução.
B. Aleatório	Reproduz músicas de modo aleatório.
C. Modo de execução	Executa todas as músicas do diretório atual uma vez.
	Para depois do final da execução da música.
	Executa repetidamente a música selecionada.
D. Informação do arquivo	Quando estiver conectado à Internet, toque para verificar informações sobre a música que está sendo executada no momento.
E. Anterior / retrocesso rápido Toque e segure: retrocesso rápido	Toque: alterne para a música anterior.
F. Pausa / tocar	Toque para pausar ou executar uma música.
G. Seguinte / avanço rápido Toque e segure: avanço rápido	Toque: alterne para a música seguinte.
H. Barra de execução	Toque em qualquer posição da barra para pular para esta posição; toque e segure para mover para qualquer posição da barra e continuar a execução.

6.5.3 Efeitos de som

Na interface do reproduutor de música, pressione o botão menu e toque em “Efeitos de som” para abrir a interface de configuração dos efeitos de som.




Toque “Modo e EQ do usuário” para ir para a respectiva interface. Defina seu efeito preferido selecionando com o seu dedo na barra de efeitos sonoros.

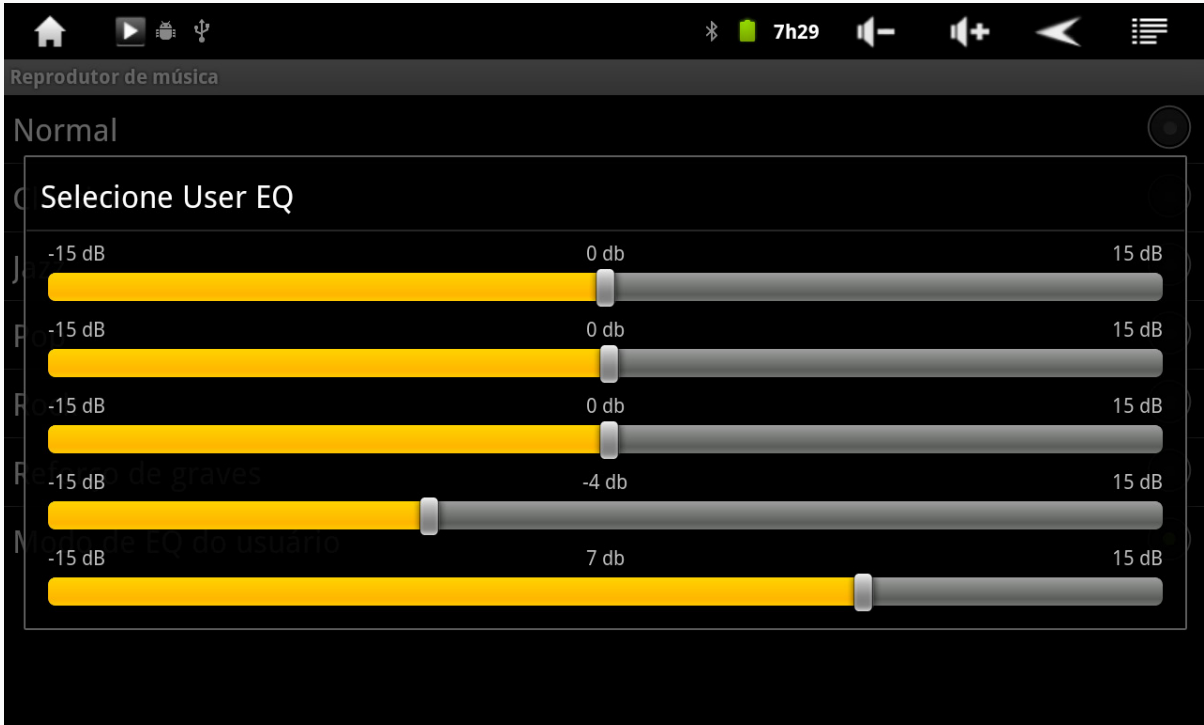

Nota: alguns arquivos de áudio MP3 / WMA são especificamente codificados e podem não ser reproduzidos por este produto. Converta-os usando alguma ferramenta de conversão de áudio e reproduza os arquivos convertidos nesta unidade.

6.6 Navegador de fotos


Na interface principal, toque em “Navegador de fotos” para ir para a lista de arquivos de imagem.

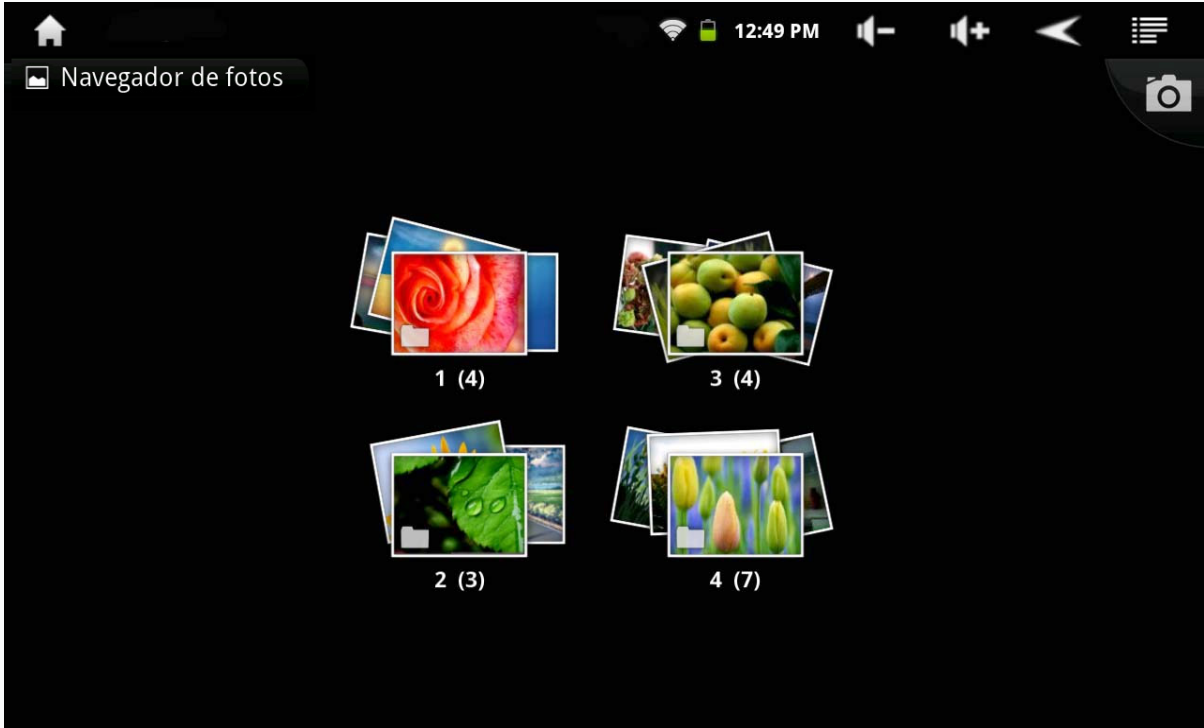


Dica: o sistema automaticamente buscará todas as imagens na memória interna ou externa me as exibirá como pastas.

6.6.1 Navegando nas imagens

No diretório, toque nas imagens as quais você quer navegar para abrir a interface.

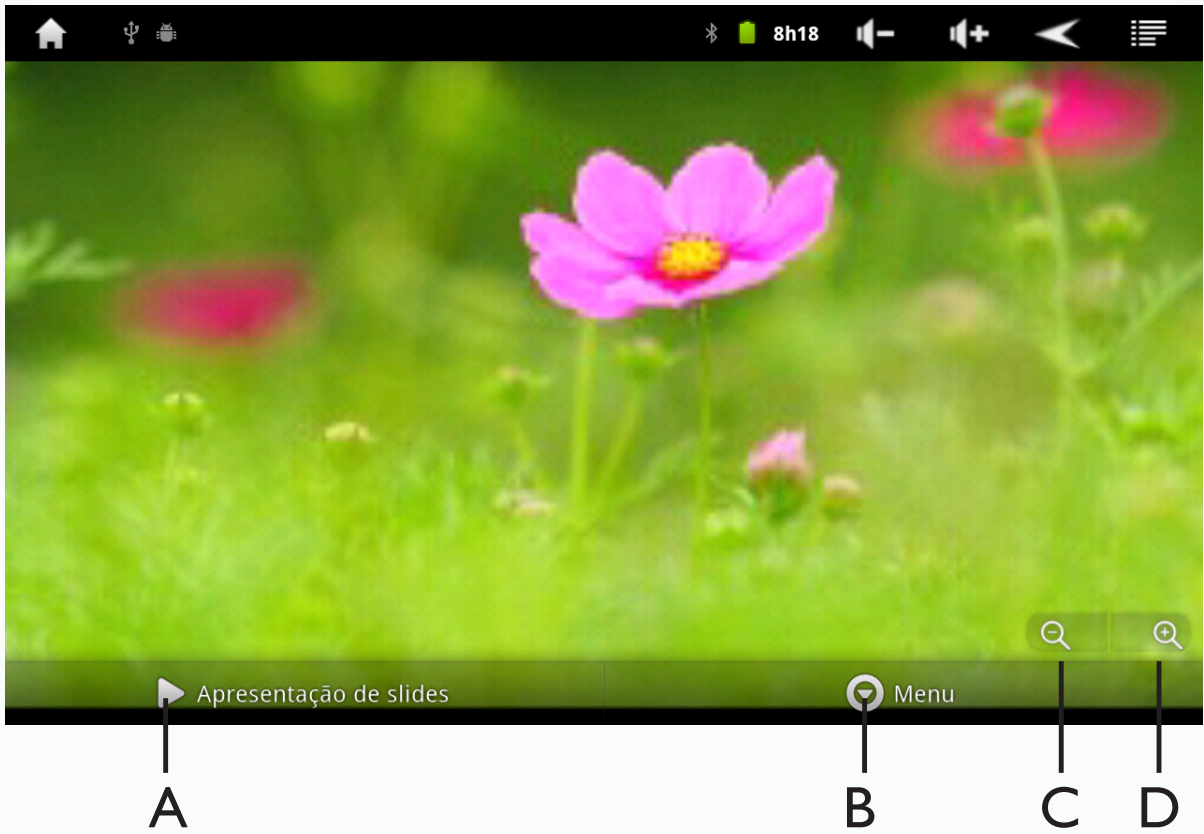

A. Apresentação de slides	Navegue automaticamente nas suas fotos.
B. Menu	Toque para exibir as opções do menu.
C. Zoom -	Toque para diminuir a imagem e retornar ao tamanho original.
D. Zoom +	Toque para aumentar o tamanho da imagem. Com o “Zoom +” aplicado, você pode deslizar a imagem para cima / baixo, esquerda / direita, tocando e deslizando o dedo.

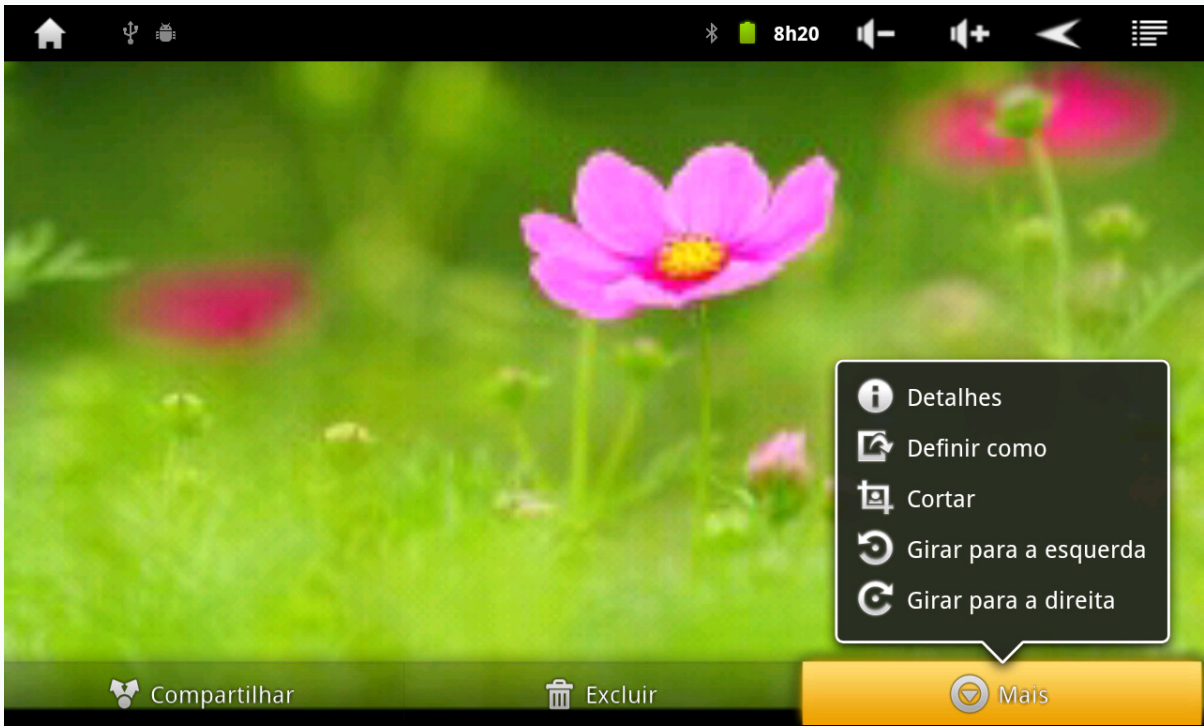


Dica: quando estiver navegando nas suas imagens, você pode deslizar rapidamente seu dedo para a direita ou esquerda, para ir para a foto anterior ou seguinte.

Compartilhar	Compartilhe a imagem através do Picasa, Bluetooth ou pelo Gmail.
Excluir	Excluir a imagem atual.
Detalhes	Exibir detalhes da imagem tais como nome do arquivo, formato, resolução, etc.
Definir como	Definir a imagem atual como papel de parede da interface principal.
Cortar	Recortar a imagem.
Girar para a esquerda	Girar a imagem 90° no sentido anti-horário. Toque neste botão para girar a imagem 90°, 180°, 270° e retornar para a posição original.
Girar para a direita	Girar a imagem 90° no sentido horário. Toque neste botão para girar a imagem 90°, 180°, 270° e retornar para a posição original.

6.6.2 Operações com arquivos de imagem

Na lista de imagens, toque e segure uma imagem ou pasta para exibir o menu de operações.

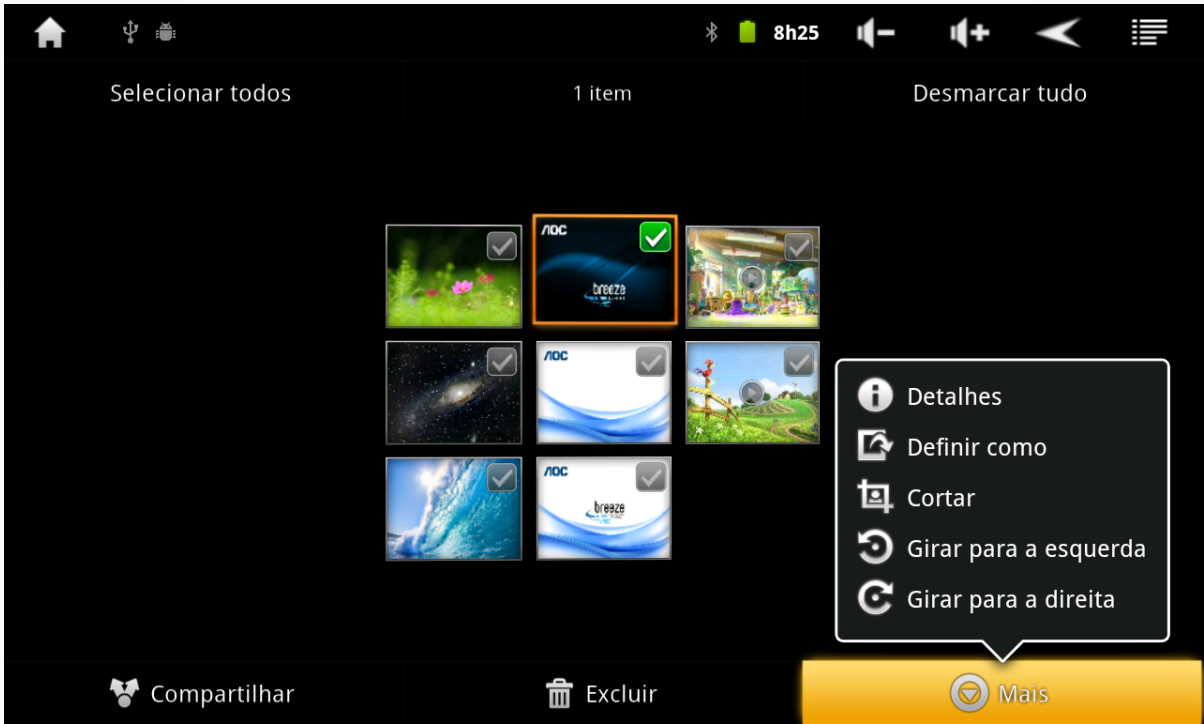

Selecionar todos	Selecione todas as imagens. Depois da seleção você pode compartilhar, excluir ou girar as imagens selecionadas.
X Itens	Mostra o número de imagens selecionadas.
Desmarcar tudo	Cancela a seleção de todas a imagens.
Compartilhar	Compartilhe a imagem através do Picasa, Bluetooth ou pelo Gmail.
Excluir	Excluir a imagem atual.
Girar para a esquerda	Girar a imagem 90° no sentido anti-horário. Toque neste botão para girar a imagem 90°, 180°, 270° e retornar para a posição original.
Girar para a direita	Girar a imagem 90° no sentido horário. Toque neste botão para girar a imagem 90°, 180°, 270° e retornar para a posição original.

6.7 Câmera

Na interface de aplicações, toque em “Câmera” para entrar na respectiva interface. Deslize o indicador entre os ícones e para alternar entre a câmera fotográfica e filmadora. Toque no ícone para tirar uma foto, iniciar ou terminar uma filmagem. Toque no ícone , depois toque em “Frontal” e “Posterior” para alternar entre a câmera frontal e a posterior.

Fotos

Tamanho da imagem (pixels)	Resolução
3M	2048 X 1536
2M	1600 X 1200
1M	1024 X 768

Vídeos

Câmera	Modo	Duração	Resolução
Posterior	Alta	30 minutos	800 X 600
	Baixa	30 minutos	600 X 480
	MMS (Baixa)	30 segundos	600 X 480
	YouTube (Alta)	10 minutos	800 X 600
Frontal	Alta	30 minutos	800 X 600
	Baixa	30 minutos	320 X 240
	MMS (Baixa)	30 segundos	320 X 240
	YouTube (Alta)	10 minutos	800 X 600

Nota: você pode visualizar e editar fotografias e vídeos no seu computador, seguindo o caminho AOC TABLET(X:)\sdcard\DCIM\Camera\

CAPÍTULO 7

APLICATIVOS

Na interface principal, toque em  na barra lateral para ir para a interface de “Aplicativos” na qual serão mostrados todos os aplicativos que estão instalados no produto. Toque em  para retornar à interface principal.



7.1 Movendo o ícone de um programa na interface

Para mover o ícone de um programa para outras interfaces, toque e segure o ícone do programa a ser movido e a tela irá para outra interface. Neste momento, posicione o ícone na posição desejada e solte.

7.2 Excluindo um ícone de programa

Na interface de aplicativos, toque e segure no ícone do programa que você deseja excluir. Quando o símbolo  aparecer na lateral direita, arraste o ícone até o símbolo e solte para excluí-lo.

7.3 Restaurando o ícone de um programa

Toque e segure em qualquer local na interface principal, toque em “Atalhos ➤ Aplicativos” e toque no ícone do programa a ser restaurado.

7.4 Adicionado o ícone de um programa

Toque e segure em qualquer local na interface principal, toque em “Atalhos ➤ Aplicativos” e toque no ícone do programa que você deseja adicionar, ou pressione o botão menu e depois toque “Adicionar ➤ Atalhos ➤ Aplicativos” e toque no ícone do programa a ser adicionado.

7.5 Adicionando um widget

Toque e segure em qualquer local na interface principal, toque em “widgets” e toque no ícone do widget a ser adicionado à interface principal.

7.6 Criando uma pasta

Crie uma pasta na interface para reunir ícones de aplicativos e controles. Toque e segure em qualquer local da interface principal, toque em “pastas” para criar uma pasta na interface. Toque, segure e arraste o ícone do programa ou controle para cima da pasta criada.

Dica: para excluir uma pasta, faça o mesmo procedimento descrito no item “deletando um ícone de programa”.

7.7 Renomeando uma pasta

Abra uma pasta, toque e segure na barra do título para exibir a caixa de diálogo na qual você deve digitar o nome desejado, depois toque “OK”.


CAPÍTULO 8

FERRAMENTAS COMUNS

8.1 E-mail

Quando você utilizar o e-mail pela primeira vez precisará criar uma conta. Toque em “e-mail” na interface principal.


- 1. Digite o endereço e senha da sua conta de e-mail e toque “próxima”.
- 2. Selecione o tipo da conta. Toque “POP3” para uma conta POP3.

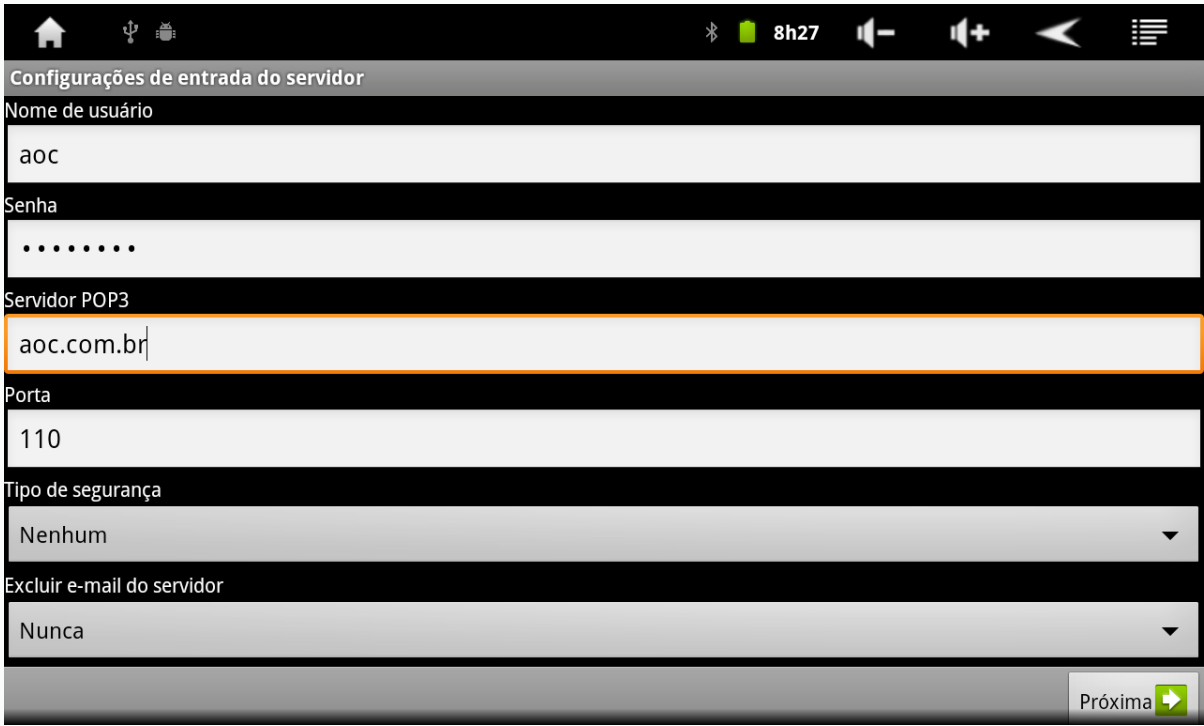

- 3. Toque “servidor POP3” e digite “pop + sufixo da conta”. Por exemplo: se a sua conta de e-mail for 123456@163.com, digite “pop.163.com” e toque “Feito ► Próxima”.

Nota: se você selecionar uma conta IMAP no passo 2, toque “servidor IMAP” e digite “imap.164.com”.

- 4. Toque “servidor SMTP” e digite “smtp + sufixo da conta. Por exemplo “smtp.163.com” e toque “Feito ► Próxima”.

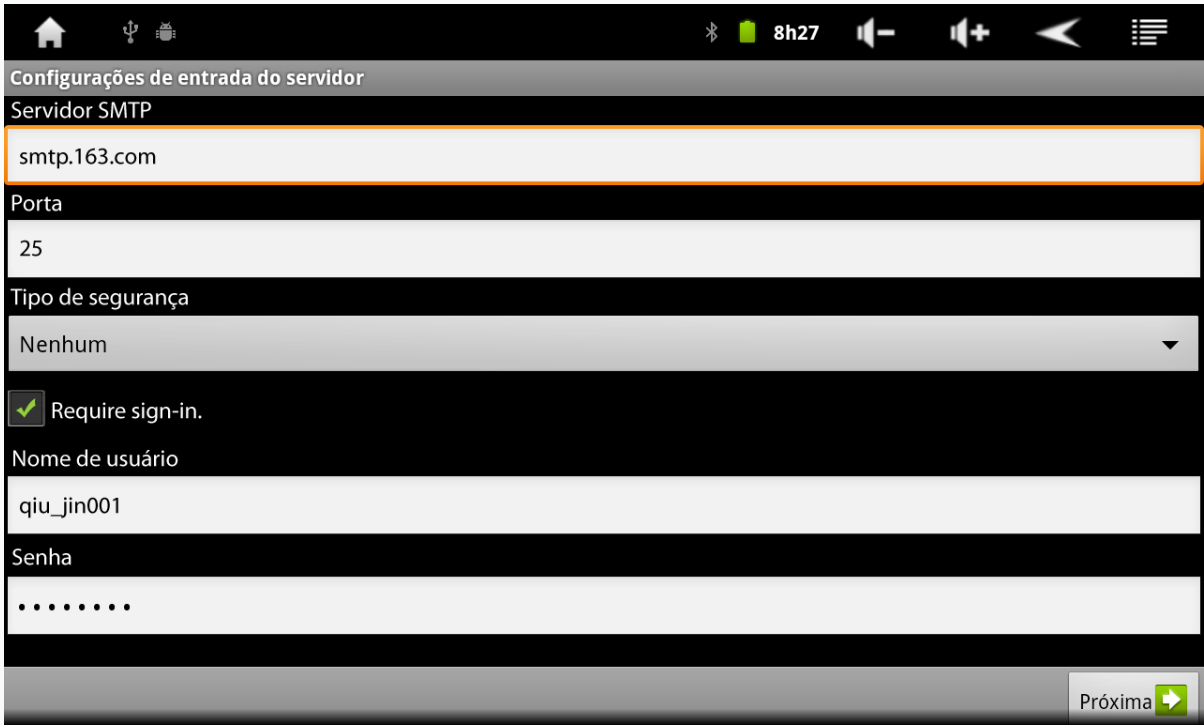

- 5. Digite o nome da conta e usuário para finalizar as configurações.

Nota: como os serviços dos provedores de e-mail podem variar, use nas configurações dos servidores os dados efetivos da sua conta. Este produto suporta os serviços mais populares de e-mails.

8.1.1 Abrindo o aplicativo e-mail

Na Interface de aplicativos, toque em “e-mail” para abrir o programa.


Dica 1: como padrão, assim que aberto, o aplicativo de e-mail vai para a caixa de entrada assim que é aberto. Todos os e-mails que você recebe são direcionados para a caixa de entrada.

Dica 2: toque em “atualizar” para enviar ou receber uma nova mensagem e sincronizar suas contas de e-mail.

Dica 3: se você quiser anexar uma foto à mensagem, pressione o botão menu e toque em “adicionar anexo”, selecione o arquivo que você deseja anexar e toque sobre ele para confirmar ou no “X” para cancelar o anexo.

8.1.2 Criando e enviando e-mails

- 1. Pressione o botão menu e toque em “redigir”.
- 2. No campo “para”, digite o endereço de e-mail do endereçado.

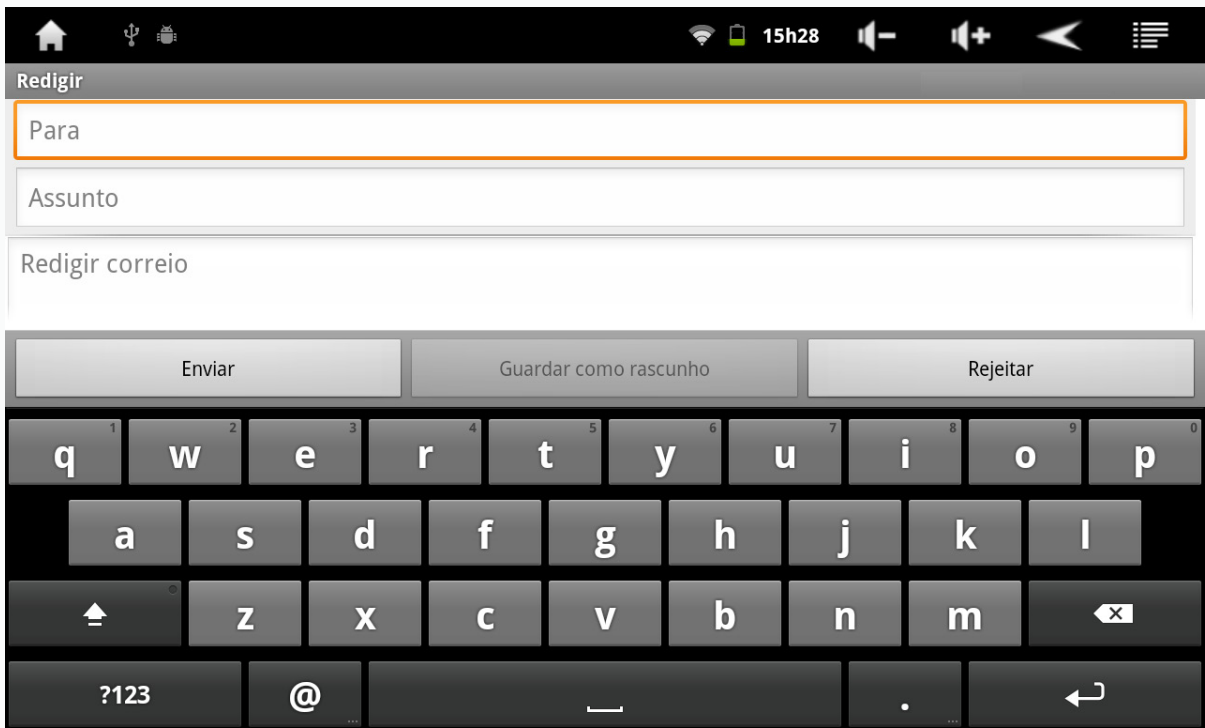

Dica: se você quiser enviar uma cópia, ou cópia oculta para outros endereçados, pressione o botão menu e toque em “adicionar cc/cco”.

- 3. Preencha o campo “assunto” e depois componha a sua mensagem no campo “redigir correio”.
- 4. Depois de compor sua mensagem, toque em “enviar”.

Dica: enquanto escreve o seu e-mail, você pode pressionar o botão menu e tocar em “salvar como rascunho” para salvar e mensagem na pasta de rascunhos.

8.1.3 Recebendo e lendo um e-mail

Quando uma nova mensagem é recebida, o ícone  será exibido na área de notificações na barra de status.

- Para ler a mensagem, siga um destes caminhos:
- Toque e segure a barra de status no topo da tela e a deslize para baixo com o seu dedo, e toque no novo e-mail para lê-lo.
 - Dentro da caixa de entrada do aplicativo e-mail, toque na mensagem que deseja ler.

8.1.4 Respondendo ou encaminhando um e-mail

1. Abra um e-mail e toque em “responder” ou “responder para todos”.
2. Ou abra um e-mail, pressione o botão menu e toque em “encaminhar”, “responder” ou “responder para todos”.
3. Se você selecionar “responder” ou “responder para todos”, entre apenas com o conteúdo da sua resposta. Se você selecionar “encaminhar”, digite o endereço de e-mail dos endereçados no campo “para”.
4. Toque em “enviar” para finalizar a ação.

8.1.5 Gerenciando e-mails

Toque e segure um e-mail para que o menu com opções seja exibido:

Abrir	Abrir e ler um e-mail
Excluir	Excluir um e-mail
Encaminhar	Encaminhar e-mail
Resp p/ todos	Responder e-mail a todos
Responder	Responder e-mail ao remetente
Marcar como lida	Mudar o status da mensagem na caixa de entrada

8.1.6 Criar uma nova conta

Na interface de e-mail, pressione o botão menu e toque em “contas” para configurar novas contas. Pressione o botão menu e toque em “adicionar conta” para criar uma nova conta de e-mail.

Nota: você pode configurar diversas contas de e-mail. A conta padrão será exibida sempre que você abrir o aplicativo e-mail.

8.1.7 Configurações da conta

Na interface de e-mail, pressione o botão menu e toque em “configurações da conta”.


Nome da conta	Exibe e muda o nome da conta.
Seu nome	Exibe e muda o nome do remetente da conta.
Assinatura	Exibe e muda a assinatura da conta
Frequência de verificação da caixa de entrada	Ajuste o intervalo para sincronizar a sua conta de e-mail. 6 opções estão disponíveis: nunca, a cada 5, 10, 15 ou 30 minutos e de hora em hora.
Conta padrão	Envia e-mail a partir desta conta por definição.
Notificações de e-mails	Exibe notificação na barra de status sempre que uma novo e-mail for recebido.
Selecionar toque	Configura o toque que sera usado quando uma nova mensagem for recebida.
Configurações recebidas	Exibe e muda as configurações do servidor de entrada.
Configurações enviadas	Exibe e muda as configurações do servidor de saída.

8.1.8 Excluir uma conta de e-mail

Na interface de e-mail, pressione o botão menu e toque em “contas”. Toque e segure a conta que você deseja excluir e o menu de opções será exibido. Toque em “remover conta” e depois em “OK”.

8.2 Gravador

Na interface de aplicativo, toque em “gravador de som” para entrar na respectiva interface.

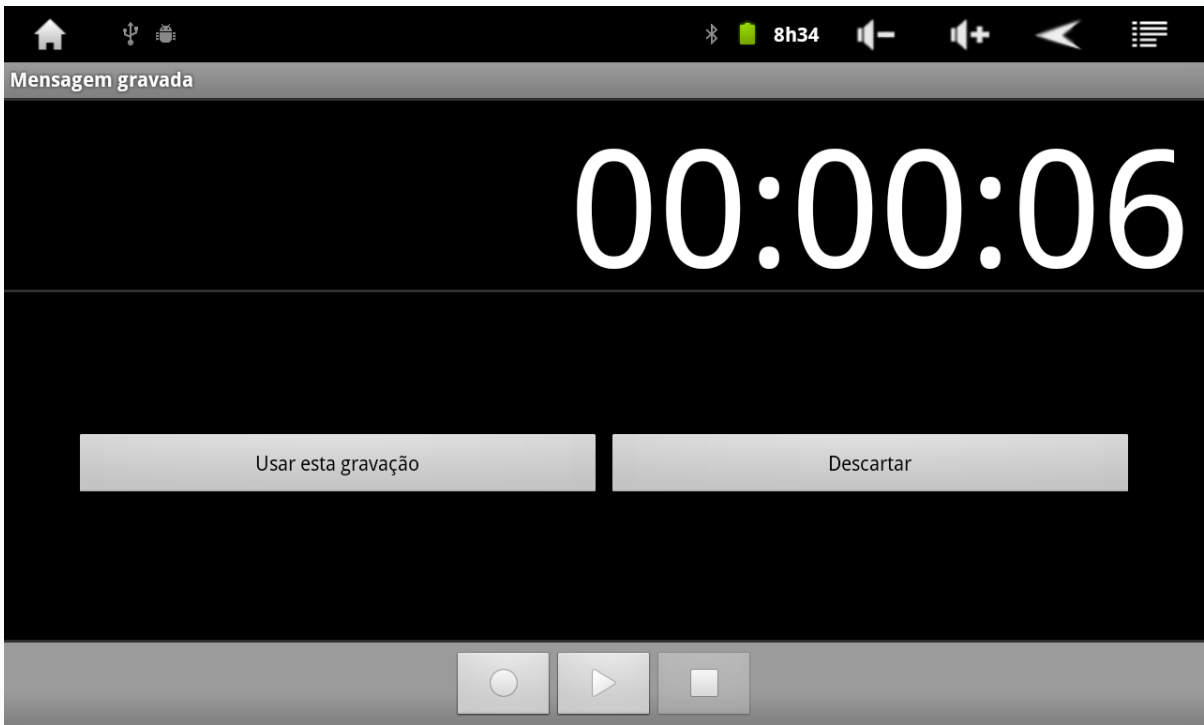


Toque em  para iniciar uma gravação e  para encerrá-la. Após a gravação encerrada, toque em  para executar o arquivo gravado anteriormente. Toque em “usar esta gravação” para salvar a gravação ou “descartar” para descartar o arquivo.

Nota: a regra de formação do nome do arquivo de gravação é RECORD_ano+mês+dia_número serial.

8.3 Alarme

Na interface principal toque em “relógio” para habilitar a função.

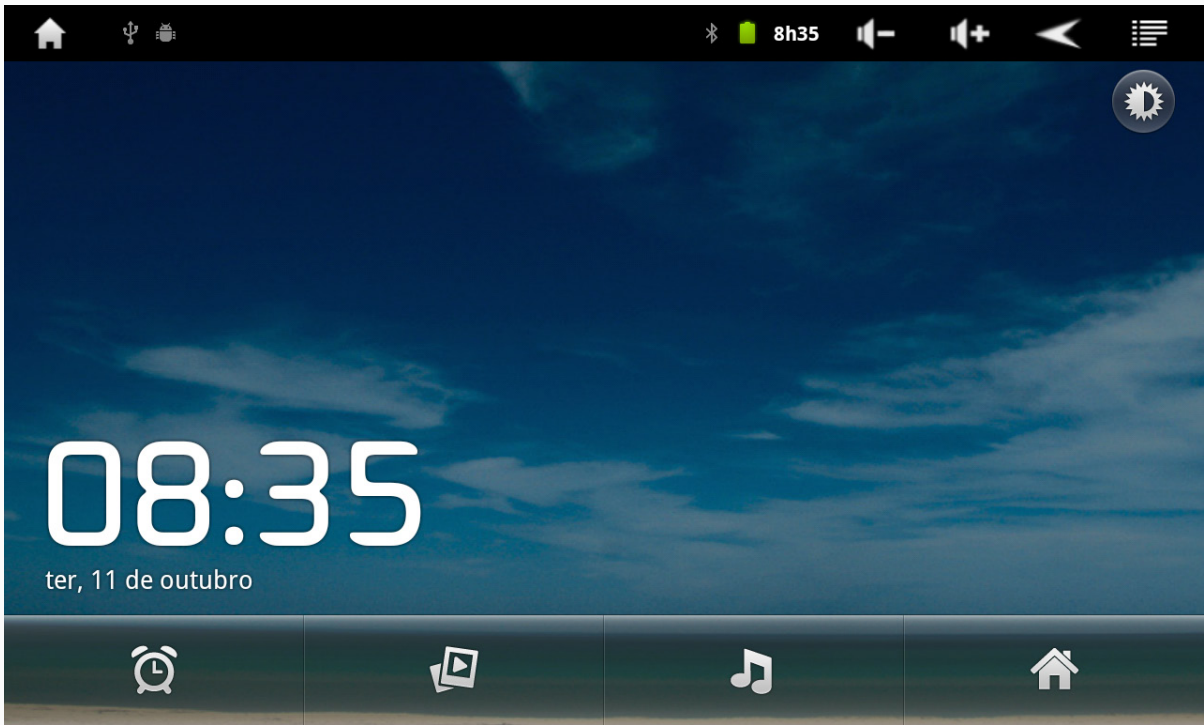

Toque no ícone do despertador para habilitar a função de alarme.



8.3.1 Ajustando alarme

- 1.Toque num alarme já ajustado para selecioná-lo ou em “adicionar alarme” para adicionar um novo alarme.
- 2.Toque em “horário” para o ajuste. Toque em “+” ou “-” para selecionar o horário desejado e depois toque em “definir” para completar a ação.
- 3.Toque em “repetir” para selecionar o dia no qual você quer que o alarme dispare, depois toque em “OK”.
- 4.Clique em “toque” para selecionar o tipo de campainha. Quando selecionada, a campainha soará temporariamente.
- 5.Toque em “marcador” para definir um nome para o alarme.
- 6.Toque em “concluído” para retornar à interface do alarme.

Dica: toque em  para desativar temporariamente o alarme.

Nota: o alarme continua ativado mesmo quando o produto estiver desligado.

8.3.2 Adicionando alarme

Se você deseja adicionar uma alarme, pressione o botão menu e toque em “adicionar alarme”. Você pode ativar um número ilimitado de alarmes.

8.3.3 Excluindo um alarme

Toque e segure o alarme que você deseja excluir e toque em “Excluir alarme ➤ OK” para excluí-lo.

8.3.4 Ajustes de alarme

Pressione o botão menu e toque em “Configurações” para a respectiva interface.

Alarme no modo silencioso	Toca o alarme mesmo que o produto esteja em mode silencioso.
Volume do alarme	Ajusta o volume dos alarmes.
Modo de espera	Defina o intervalo para o toque do alarme.
Botões do volume	Defina a ação desses botões quando pressionados durante um alarme.

8.3.5 Alterando a exibição de um alarme

Na interface do alarme, toque no relógio para entrar na respectiva interface. Como alterar: deslize seu dedo para a esquerda ou direita para visualizar as opções possíveis e toque na escolhida para alterar.

Nota: para alterar o formato da data e horário do alarme, veja o item “Data e horário”.

8.4 Calculadora

Na interface de aplicativos toque no ícone da “calculadora” para exibir a sua interface. Você pode executar as operações básicas com esta calculadora.

8.5 Explorador

Na interface principal toque em “Explorador” para abrir esta interface, que possui as opções abaixo:

Início	Toque para retornar à raiz do diretório.
Nível acima	Toque para retornar para um nível superior no diretório.
Diversos	Toque para selecionar diversos arquivos.
Editor	Abre menu com as opções: copiar, excluir, mover, colar e renomear arquivo.
Anterior	Retornar para a operação anterior.
Seguinte	Avança para a próxima operação.

Nota: este produto compila arquivos com o sistema FAT32. Quando você nomear algum arquivo, não utilize caracteres especiais ou você pode não poder renomeá-lo depois. O tamanho máximo de arquivo permitido nesse sistema é 4GB.

8.6 Instalando aplicativos

1. Copie o arquivo de configuração para o seu PC. Certifique-se que o formato do arquivo seja “xxx.apk”, que é suportado por este produto.
2. Conecte o seu Breeze no PC usando o cabo USB.
3. Copie o arquivo de configuração “xxx.apk” no seu produto.
4. Desconecte seu tablet do PC.
5. Ligue o produto e ative o Explorador.
6. Localize o arquivo “xxx.apk” e toque nele para abrí-lo.
7. Instale o aplicativo de acordo com as instrução que forem sendo dadas.
8. Quando completada a instalação você verá os aplicativos instalados na interface “aplicativos”.

8.7 Desinstalando um aplicativo

1. Toque no ícone  no lado esquerdo da interface principal para abrir a interface de aplicativos.
2. Toque em “Configurações” e depois em “Aplicativos”.
3. Selecione “Gerenciar aplicativos” e toque no que você deseja desinstalar.
4. Toque em “desinstalar” e depois confirme a ação tocando em “OK” para dar início ao processo.

Dica: você não pode desinstalar do produto programa que tenham sido pré-instalados na fábrica.

CAPÍTULO 9

CONFIGURAÇÕES

Na interface principal toque no ícone “Configurações” ou pressione o botão menu para e toque na opção “configurações” do menu para abrir esta interface.

9.1 Rede sem fio e outras

9.1.1 Wi-Fi (rede sem fio)

Conexão

1. Toque em “Wi-Fi” para ativar o “Wi-Fi” e o seu Breeze fará uma busca para localizar as redes sem fio disponíveis e dentro do alcance.
2. Toque em “configurações de Wi-Fi” para que as redes sem fio disponíveis sejam exibidas, assim como o tipo de segurança (aberta ou criptografada) utilizada pelas mesmas.
3. Toque no nome da rede sem fio à qual quer se conectar. Se a rede selecionada não tiver nenhum tipo de segurança ativado, o produto se conectará a ela automaticamente, caso contrário, se for encriptografada, você precisará digitar a senha e tocar em “conectar” para que a ação seja concluída.


Nota 1: Você não precisa inserir novamente a senha de uma rede sem fio à qual você já tenha se conectado anteriormente, a não ser que você acione o reset, retornando o produto às suas configurações de fábrica.

Nota 2: A disponibilidade e intensidade dos sinais de redes sem fio dependem da infraestrutura, potência e objetos e obstáculos pelos quais os sinais devem passar.

4. Toque em “Wi-Fi” para se desconectar da rede.


Verificar

Pressione o botão menu para ativar a função “verificar” para busca por redes sem fio.

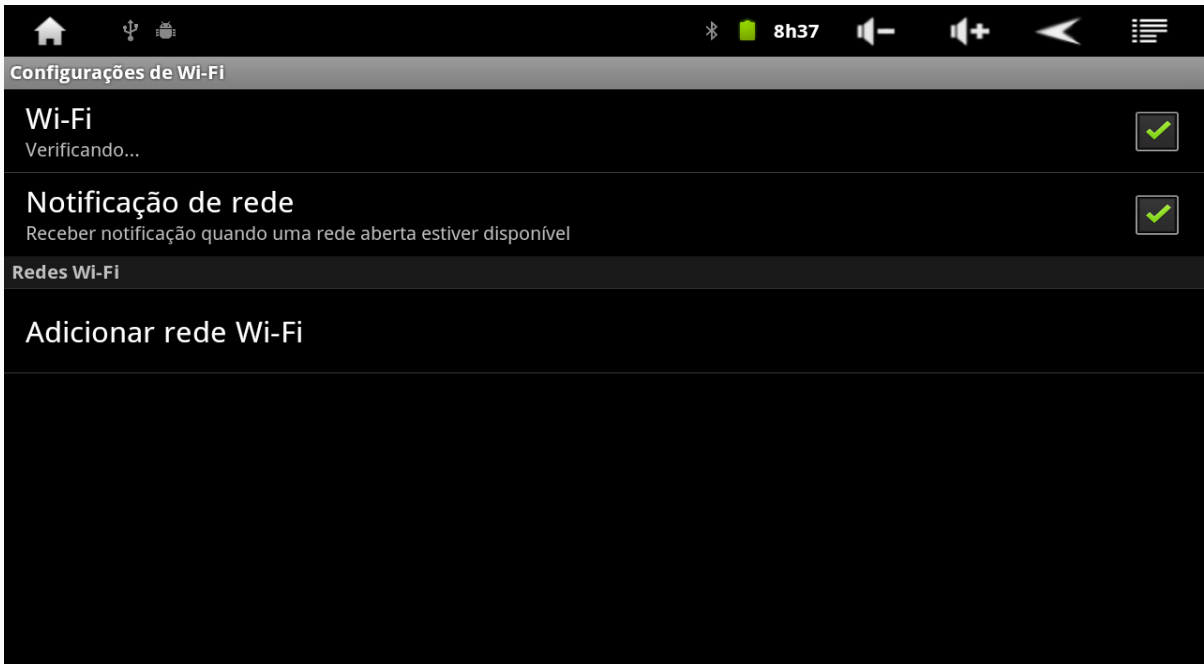


Avançado

1. Pressione o botão menu e toque em “avançado” para configurações avançadas de rede.
2. Toque em “usar IP estático” para configurar endereço de IP, gateway, máscara de rede, DNS 1 e 2, necessárias para uma conexão. Depois de inserir todos os dados necessários, pressione o botão menu e toque em “salvar” e pressione o botão “retornar” para sair desta interface.

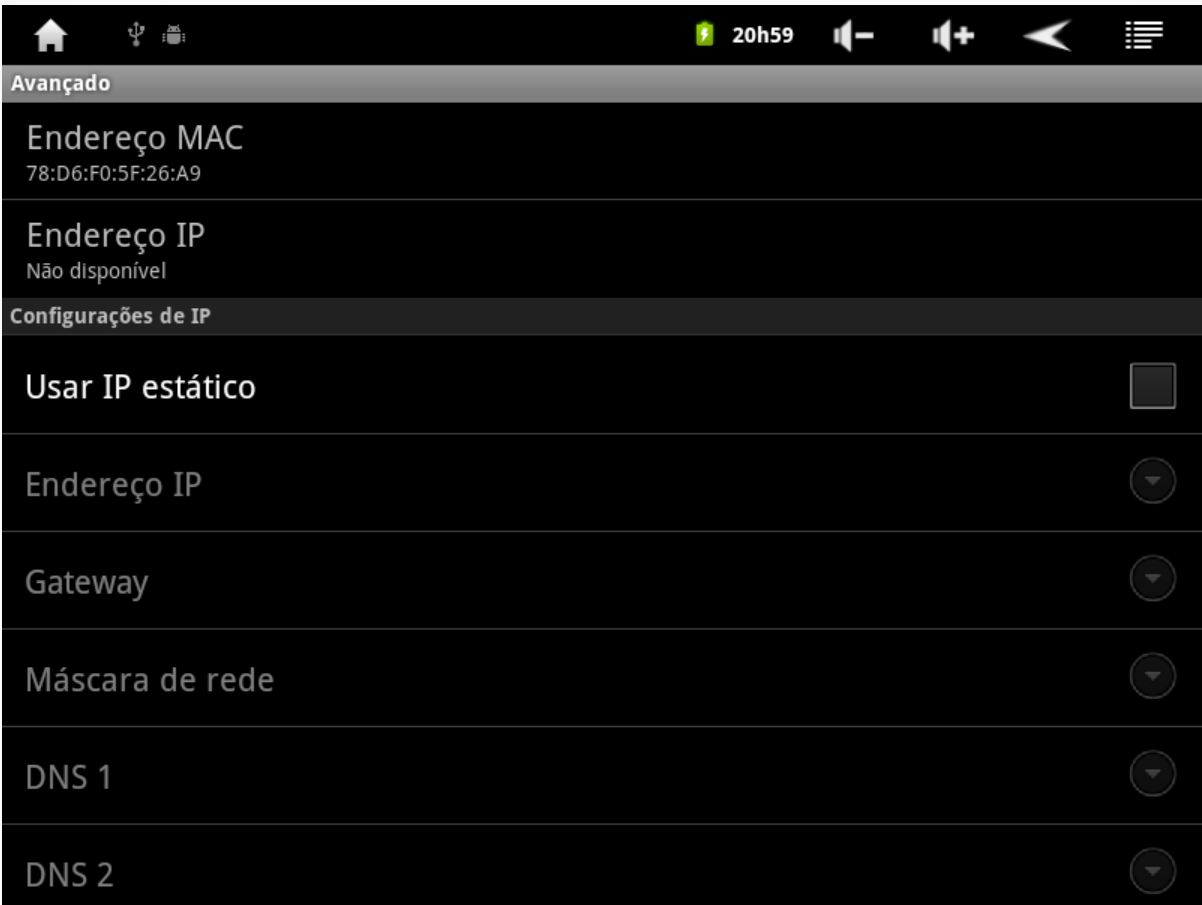

Nota: Quando você utiliza endereço de IP dinâmico, não precisa selecionar “use IP estático” para configurar os parâmetros da rede.

3. Depois de configurar todos os parâmetros, retorne para a interface de configurações de Wi-Fi e toque na rede à qual você deseja se conectar. Depois que a conexão for estabelecida, você poderá entrar com o login da rede e navegar na Internet.

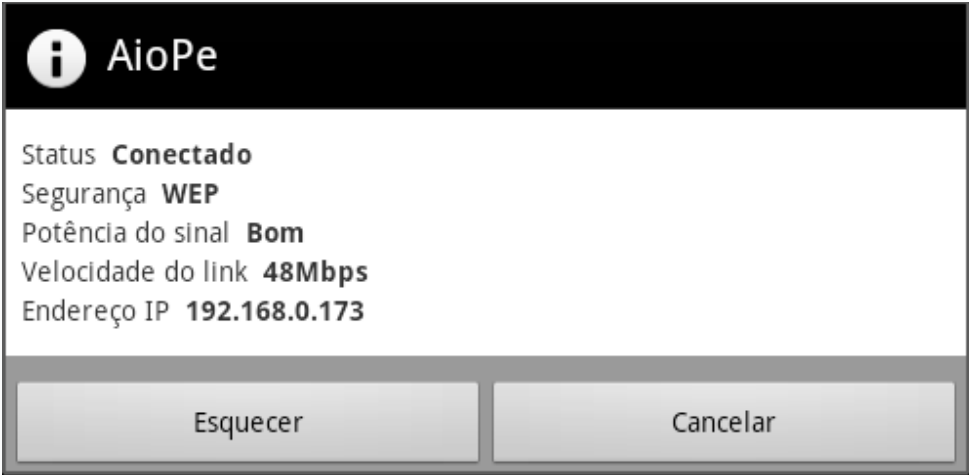

Verificando o status da rede sem fio

Você pode verificar o status da conexão Wi-Fi de formas diferentes:

- Barra de status

Depois que a conexão for estabelecida, o indicador de Wi-Fi na parte superior da tela se acenderá e mostrará no ícone  e a intensidade do sinal na barra de status através do número de barras acesas.

- Rede Wi-Fi

Na interface de configurações de rede sem fio e outras, toque em “configurações de Wi-Fi” e toque na conexão atual para exibir as informações sobre a rede tais como nome, status, tipo de criptografia, potência do sinal, velocidade de link e endereço de IP.

Dica: se você quiser remover as configurações de uma determinada rede, toque em “esquecer”. Se você quiser conectar-se a esta rede novamente, a configuração deverá ser feita novamente.

Conectando a uma outra rede Wi-Fi

1. Na interface de conexão de redes, toque em “configurações de Wi-Fi”. As redes encontradas serão mostradas nesta interface.

Dica: se você quiser manualmente verificar a disponibilidade de redes, pressione o botão menu e toque em “verificar”.

2. Toque na outra rede Wi-Fi à qual você deseja se conectar e repetindo os itens descritos anteriormente.


Dica 1: se a rede à qual você quer se conectar não estiver listada, toque em “adicionar rede Wi-Fi”, entre com as suas configurações e toque em “salvar”.

Dica 2: nem todas as redes sem fio estão conectadas à Internet. Algumas redes sem fio podem conectar diversos computadores, mas podem não estar conectadas à Internet.

9.1.2 Conexão Bluetooth

Ligando Bluetooth

- 1. Toque em “Bluetooth” para ativar o Bluetooth.
- 2. Toque em “Configurações de Bluetooth” para abrir a interface, onde serão mostrados os dispositivos Bluetooth disponível.

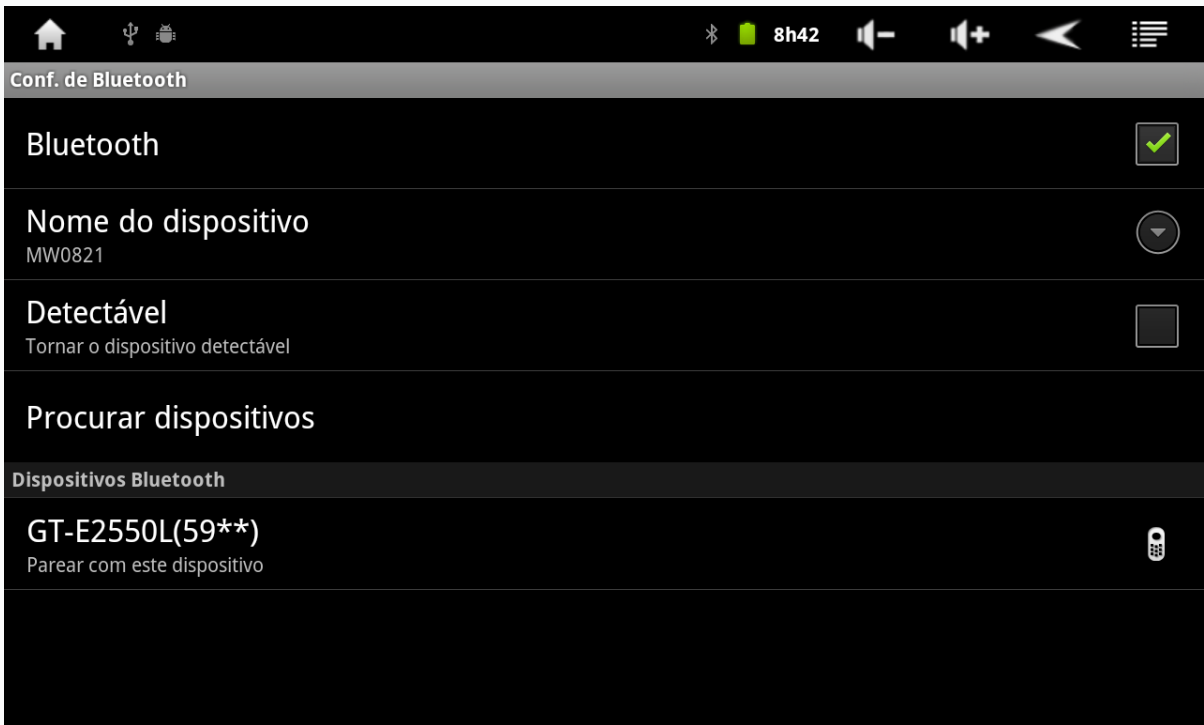

Nome do dispositivo

Toque para mudar o nome do seu dispositivo.

Detectável

Toque para permitir que o seu Breeze seja detectado por outros por outros dispositivos. Depois de 120 segundos, o seu produto deixará de ser detectável novamente.

Procurar dispositivos

Toque para buscar dispositivo Bluetooth nas proximidades.

Emparelhar

Toque em um dos dispositivos disponíveis. Os dispositivos aos quais você pode querer se conectar podem exigir o uso de um código para o emparelhamento. Digite 0000 ou 1234 e o Breeze exibirá a janela de “Solicitação para emparelhamento Bluetooth”. Digite o mesmo código e toque em “OK” para finalizar o emparelhamento.

Conexão

Se você deseja usar um teclado ou fone de ouvidos Bluetooth, toque e segure o nome do dispositivo a ser conectado.

9.2 Configurações

9.2.1 Redes sem fio e outras

Wi-Fi	Ativa ou desativa a rede Wi-Fi.
Configurações de Wi-Fi	Entre com as configurações de Wi-Fi. Veja o item 9.1 para detalhes para conexão de rede.
Bluetooth	Ativa e desativa Bluetooth
Configurações de Bluetooth	Entre com as configurações do Bluetooth. Conecte-se a fones de ouvido e teclado Bluetooth ou a outros dispositivos Bluetooth.

9.2.2 Som

Volume	Mídia	Ajuste o volume de execução de música e vídeos. Toque na barra de volume para ajustar.
	Alarme	Ajuste o volume do alarme. Toque na barra de volume para ajustar.
	Notificações	Ajuste o volume das notificações. Toque na barra de volume para ajustar.
Toque de notificação	Define o toque padrão para as notificações.	
Seleção audível	Emite um som quando algum item da tela for selecionado.	
Sons de bloqueio de tela	Emite som sempre que a tela for bloqueada ou desbloqueada.	

9.2.3 Tela

Brilho	Ajuste o brilho da tela. Toque na barra para ajustar, depois toque em “OK”.
Girar tela automaticamente	Ative ou desative a função de rotação automática da tela, alternando entre os modos retrato e paisagem. Este produto detecta sua rotação em 4 direções.
Animação	Exibe animações quando uma janela é aberta ou fechada.
Tempo limite da tela	Selecione o tempo para desligamento da tela entre 1, 2, 10 e 30 minutos.

9.2.4 Segurança

Configurar bloqueio de tela	Bloquear a tela com um padrão, PIN ou uma senha.
Senhas visíveis	Mostrar senha ao digital.
Selecionar administradores	Adicionar ou remover administradores do dispositivo.
Usar credenciais seguras	Permitir que os aplicativos acessem credenciais e seguros.
Instalar do cartão SD	Instalar certificados criptografados do cartão SD.
Definir senha	Defina ou alterar a senha do armazenamento de credenciais.
Limpar armazenamento	Remover todo o conteúdo do armazenamento de credenciais e redefinir senha.

9.2.5 Aplicativos

Fontes desconhecidas	Permite a instalação de aplicativos que não são do Market.
Gerenciar aplicativos	Gerenciar e remover aplicativos instalados.
Serviços em execução	Visualizar e controlar os serviços em execução no momento.
Uso do armazenamnto	Visualizar armazenamento usado pelos aplicativos.
Desenvolvimento	Define as opções para o desenvolvimento do aplicativo.

9.2.6 Contas e sincronização

Dados de segundo plano	Aplicativos sincronizam, enviam e recebem dados a qualquer momento.
Sincronismo automático	Aplicativos sincronizam dados automaticamente.
Adicione conta	Adicione uma conta corporativa ou Gmail.

9.2.7 Privacidade

Fazer backup dos meus dados	Dados de aplicativos de backup, senhas de rede Wi-Fi e outras configurações nos servidores do Google.
Restauração automática	Restaura as configurações e outras dados de backup.
Configuração original	Apaga todos os dados do dispositivo.

9.2.8 Armazenamento

Cartão SD	Espaço total	Exibe a capacidade total do cartão SD quando este estiver instalado. Quando não estiver exibirá “não disponível”.
	Espaço disponível	Mostra o espaço livre disponível no cartão SD quando este estiver instalado. Quando não estiver exibirá “não disponível”.
	Desconectar cartão SD	Retire o cartão SD em segurança.
	Apagar cartão SD	Apagar todos os dados do cartão SD do dispositivo, como músicas e fotos.
Memória interna	Espaço total	Exibe a capacidade total da memória interna.
	Espaço disponível	Exibe a capacidade livre disponível da memória interna.
	Apagar memória interna	Apaga todos os dados armazenados na memória interna.
Armazenamento interno	Espaço disponível	Exibe a capacidade livre de armazenamento de sistema.

9.2.9 Idioma e teclado

Selecionar idioma	Mostra o texto no idioma selecionado.
Dicionário do usuário	Adiciona e remove palavras do dicionário do usuário.
Teclado Android	Toque para configurar o teclado virtual.

9.2.10 Entrada e saída de voz

Configuração do reconhecedor de voz	Toque para definir idioma, SafeSearch, bloquear palavras ofensivas e mostrar dicas.
Configurações da conversão de texto em voz	Toque para definir definir o idioma específico para texto falado, ajustar velocidade, etc.

9.2.11 Acessibilidade

Toque para selecionar a informação para a sua entrada.

9.2.12 Data e hora

Definir data	Defina ano, mês e dia.
Selecione o fuso horário	Selecione o fuso horário das maiores cidades do mundo.
Definir hora	Defina hora, minuto e segundo.
Formato de 24 horas	Selecione o formato do horário 12 ou de 24 horas.
Formato de data	Selecione o formato da data.

9.2.13 Sobre o dispositivo

Esta opção lhe permite verificar informações sobre atualização do sistema, status, informações legais, número do modelo, versão do sistema Android, versão do kernel e número da versão.

CAPÍTULO 10
USANDO CARTÃO MICRO SD

Este produto suporta cartão de memória externa no formato micro SD. É através dele que a capacidade de armazenamento pode ser aumentada. Insira o cartão de memória no slot, apertando-o até o final e sentindo seu travamento. Para remover, pressione o cartão para dentro de forma a ejetá-lo.

- Nota:**
- Não dobre o cartão. O chip do cartão deve ser protegido cuidadosamente.
 - Mantenha o chip limpo e evite poeira e agentes químicos.
 - Cartão SD novo deve ser formatado.
 - Evite inserir e remover o cartão micro SD durante o uso para evitar danos no cartão e perda de dados.
 - Este produto não suporta a função de proteção de escrita dos cartões micro SD. Por isso, realize sempre o back up dos arquivos do cartão para evitar perdas de dados por mal funcionamento.

CAPÍTULO 11

CONECTANDO A UM DRIVE USB

Insira seu drive USB no conector na lateral do produto. Abra o Explorador e você verá o diretório USB, este diretório é o seu drive. Toque em “USB” para acessar os arquivos do seu drive USB. Note que quando este produto estiver conectado a um drive USB. Evite inserir e remover o drive USB durante o uso para evitar danos no drive e perda de dados.

CAPÍTULO 12

SOBRE ENERGIA E BATERIA

Este produto usa uma bateria recarregável interna de 6000mAh de polímero de lítio. Quando carregar a bateria deste produto pela primeira vez, é recomendado que ele esteja desligado e que a carga seja contínua por mais de 8 horas para otimização do uso da bateria.

A bateria também pode ser recarregada com o produto ligado, porém levará mais tempo para atingir a carga total.

Tempo de recarga: tipicamente a recargar leva 7 horas. O tempo real depende do nível restante da bateria.

É recomendável que a bateria seja carregada e descarregada totalmente a cada 3 meses para o melhor desempenho da bateria de lítio.

Não deixe o carregador conectado à tomada quando não estiver ligado ao produto.

Se o produto não for utilizado por um longo período de tempo, recarregue totalmente a bateria.

Quando a bateria estiver muito quente, o circuito de proteção de recarga se desligará para proteger a bateria de lítio.


Recarregue a bateria quando:

- a. O ícone de carga da bateria indicar que está baixa
- b. O sistema desliga automaticamente ou logo após a inicialização
- c. Você pressiona os botões e não há nenhuma resposta

CAPÍTULO 13


ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE E RECUPERAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA (RESET)

1. Entre no site **aoc.com.br/breezetablet2** para fazer o download da versão mais atualizada do firmware para o seu produto.
2. Com o produto conectado ao PC, copie o arquivo na memória interna do seu Breeze.
3. Desconecte seguramente o produto do PC e uma tela similar à mostrada abaixo será exibida.

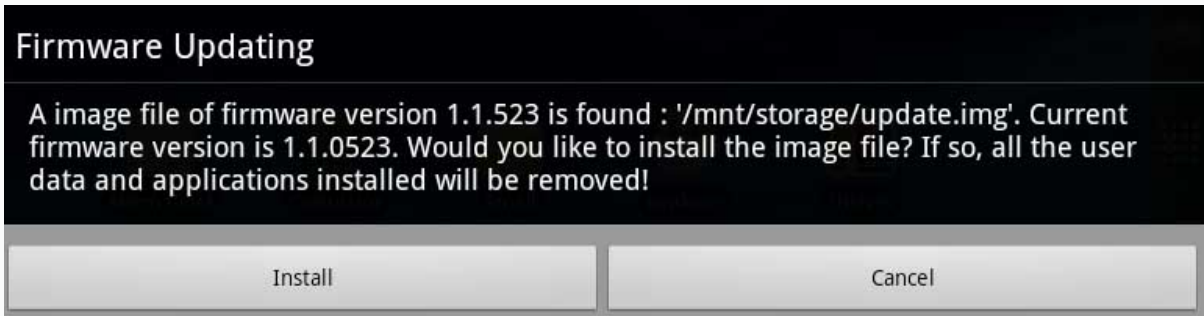

Toque em “Instalar”.

Após alguns instantes a mensagem de atualização será exibida como abaixo.

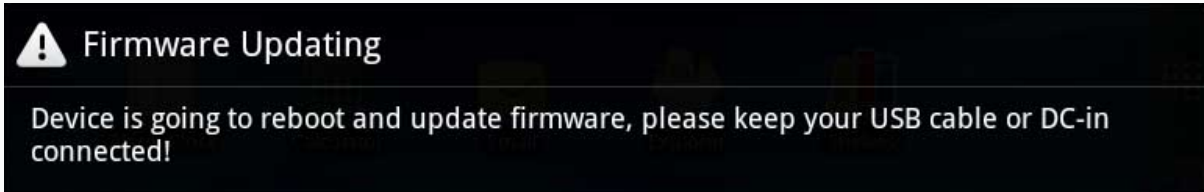

O processo completo pode durar alguns minutos.

4. Depois da atualização ter sido feita com sucesso, o sistema reiniciará automaticamente e a nova versão do firmware já será utilizada.

Nota: durante o processo de atualização e restauração, não desligue o seu Breeze e o mantenha conectado ao carregador e fonte de energia.

CAPÍTULO 14

PERGUNTAS FREQUENTES

- **O produto não pode ser ligado ou não é inicializado corretamente**
Verifique se a bateria está carregada.
Conecte a fonte de energia e tente novamente.
Use o reset na lateral do produto e ligue-o novamente. Desligue o seu Breeze, pressione a tecla “volume +” e a tecla “retornar” ao mesmo tempo e conecte ao carregador. Desta forma você entrará na interface do utilitário de recuperação do sistema Android, selecione “configurações de fábrica”. Todo o conteúdo da memória será apagado e as configurações de fábrica serão restauradas.

Nota: na interface do utilitário de recuperação do sistema Android, mova o cursor com os botões “volume +” e “volume –”, e utilize o botão menu para confirmar a seleção.

Se após este procedimento o problema não for resolvido, entre em contato com a central de atendimento AOC.

- **Fone de ouvido sem som**

Verifique se o fone de ouvido está conectado corretamente.
Verifique se o volume está na posição 0 (zero).

- **Ruídos**

Verifique se o conector do fone de ouvido está limpo. Sujeira e oxidação nos contatos podem causar ruídos.

Verifique se o arquivo não está corrompido. Execute outra música para confirmar. Se o arquivo estiver corrompido, pode causar ruídos, bem como não executar alguns trechos da música.

- **Códigos truncados na tela**

Verifique se o idioma está correto de acordo com a sua necessidade.

- **Não é possível transferir arquivos do PC**

Certifique se o PC está corretamente conectado ao seu Breeze.
Certifique se ainda há espaço de memória para armazenamento.
Certifique se os conectores e o cabo USB não estão danificados.

- **Teclado virtual não responde conforme esperado**

Realize o procedimento de calibração do painel sensível ao toque.
Para melhores resultados, utilize a ponta do dedo.

- **PC não detecta conexão com o produto**

Certifique se o produto está ligado.
Certifique se o produto não está em modo de repouso.
Certifique se você está utilizando o cabo mini USB / USB corretamente.

- **Não é possível visualizar algumas imagens em JPEG. Por quê?**

Alguns arquivos JPEG podem não ter sido criados / gravados em formato padrão e não podem ser visualizados em tela cheia, nem aceitam os comandos “zoom +” nem “zoom –”. Se isso ocorrer e travar o produto, use o reset na lateral do produto.

- **Não é possível executar vídeos. Por quê?**

Certifique se o formato do vídeo é suportado pelo produto. Alguns vídeos são codificados em diferentes formatos e versões. Não é possível garantir que todos os formatos possam ser executados.

- **Um driver USB é conectado ao produto, assim como um PC e o produto indica que o driver USB foi removido e o PC não consegue detectar o driver USB. Por quê?**

Se você tiver um driver USB conectado ao seu Breeze, e por sua vez conectar o Breeze a um PC, o sistema automaticamente desconectará o driver USB para evitar que arquivos sejam apagados acidentalmente.

- **O produto não responde**

Eventualmente pode ocorrer o travamento da unidade, impedindo que o produto funcione corretamente ou até que seja desligado pelo procedimento normal. Se isso ocorrer, use o reset na lateral do produto com a ponta de um clipe, ou pressione e segure a tecla LIGA / DESLIGA por 6 segundos para forçar o desligamento. Normalmente após esta ação o produto retorna a operar corretamente.

AOC



RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°303/2002 e 533/2009.

Manter uma distância mínima de 05 cm do corpo ao utilizar o aparelho. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Informações de reciclagem

 A AOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC que porventura tenha interesse em descartá-los, entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aoc.com.br a fim de obter maiores informações sobre o descarte ambientalmente adequado.

 Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente.