



# Microterminal Não Fiscal Bematech Fit Básico

Com este microterminal é possível lançar informações via teclado ou com a ajuda de um scanner ou uma balança. É ideal para varejos que precisam de mais agilidade ao fazer lançamentos de dados para o servidor.

[www.bztech.com.br](http://www.bztech.com.br)



# bematech

Guia de  
Referência  
Rápida

Quick Start  
Guide

Guía de  
Referencia  
Rápida

Microterminal | Microterminal | Microterminal



**FIT Basic**

## Summary

---

<b>English</b>	<b>4</b>
<b>Chapter 1: Installation</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Unpacking</b>	<b>4</b>
<b>1.2 The Microterminal</b>	<b>4</b>
Front Panel	4
Back Panel	5
Configurable Keyboard Layout	5
Display	6
Connecting to an Electrical Outlet	6
Powering Up the Microterminal	7
<b>Chapter 2: Setup Access</b>	<b>7</b>
<b>Chapter 3: Special Cares</b>	<b>8</b>
<b>3.1 External Cleaning</b>	<b>8</b>
<b>3.2 Environment</b>	<b>8</b>
<b>Chapter 4: Troubleshooting</b>	<b>9</b>
<b>Português</b>	<b>10</b>
<b>Capítulo 1: Instalação</b>	<b>11</b>
<b>1.1 Retirando da Embalagem</b>	<b>11</b>
<b>1.2 O Microterminal</b>	<b>11</b>
Painel Frontal	11
Painel Traseiro	12
Layout de Teclado Relegendável	12
Display	13
Conectando à Rede Elétrica	13
Ligando o Microterminal	14
<b>Capítulo 2: Acesso à Configuração</b>	<b>14</b>
<b>Capítulo 3: Cuidados Especiais</b>	<b>15</b>
<b>3.1 Limpeza Externa</b>	<b>15</b>
<b>3.2 Local de Uso</b>	<b>15</b>
<b>Capítulo 4: Solução de Problemas</b>	<b>15</b>
<b>Español</b>	<b>16</b>
<b>Capítulo 1: Instalación</b>	<b>17</b>
<b>1.1 Retirando del Embalaje</b>	<b>17</b>
<b>1.2 El Microterminal</b>	<b>17</b>
Panel Frontal	17
Panel Trasero	18
Layout del Teclado Retitulable	18
Display	19
Conectando a la Red Eléctrica	19
Encendiendo el Microterminal	204
<b>Capítulo 2: Acceso a la Configuración</b>	<b>21</b>
<b>Capítulo 3: Cuidados Especiales</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Limpieza Externa</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Lugar de Uso</b>	<b>22</b>
<b>Capítulo 4: Solución de Averías</b>	<b>22</b>
<b>Notes / Notas</b>	<b>23</b>

Quickstart Guide of Microterminal FIT BASIC  
Código: 501000700 - Revision 1.3

**February 2010**  
**June 2008 (First Edition)**

Copyright© by Bematech S.A. Curitiba-PR, Brazil.  
All rights reserved.

No part of this publication may be copied, reproduced, adapted or translated without the prior written permission of Bematech S.A., except when allowed by patent rights.

Information in this publication is purely informative, subjected to change without notice and no liability is assumed with respect to its use. However, as product improvements become available, Bematech S.A. will make every effort to provide updated information for the products described in this publication. The latest version of this manual can be obtained through Bematech website:

**[www.bematech.com](http://www.bematech.com)**

Notwithstanding the other exceptions contained in this Manual, the consequences and responsibility are assumed by the Purchaser of this product or third parties as a result of: (a) intentional use for any improper, unintended or unauthorized applications of this product, including any particular purpose; (b) unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product; (c) use of the product without complying with Bematech S.A. Corporation's operating and maintenance instructions; (d) use of the product as component in systems or other applications in which the failure of this could create a situation where personal injury or material damages may occur. In the events described above, Bematech S.A. and its officers, administrators, employees, subsidiaries, affiliates and dealers shall not be held responsible or respond by any claim, costs, damages, losses, expenses and any other direct or indirect injury, as well as claims which alleges that Bematech S.A. was negligent regarding the design or manufacture of the product.

Bematech S.A. shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as original Bematech products or approved products by Bematech S.A. Any product names or its logotypes mentioned in this publication may be trademarks of its respective owners and shall be here recognized.

Product warranties are only the ones expressly mentioned in the User's Manual. Bematech S.A. disclaims any and all implied warranties for the product, including but not limited to implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Bematech S.A. shall not be responsible or liable for any special, incidental or consequential damages or lost profits or savings arising from the use of the product by the Purchaser, the User or third parties.

## Chapter 1

### Installation

#### 1.1 Unpacking

After removing your microterminal out of its box, check if the following items are included:

- Microterminal;
- Quick Start Guide;
- Power supply;
- Power plugs adapters;
- Keyboard labels.

Keep the package for an eventual transportation.



#### 1.2 The Microterminal


You will find information for each part of the microterminal throughout this manual.

##### Front Panel:




**Keyboard:**

Configurable Keyboard Layout:

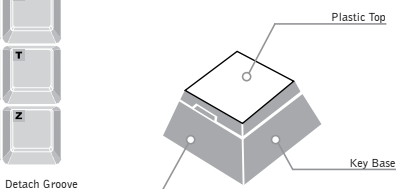**Back Panel:**

Back Panel	Function/Type	Description
	LAN/ETHERNET RJ-45 Connector	Standard Ethernet port.
<b>1</b>	SERIAL N° 1 DB-9 Connector	General use (according to the application).
<b>2</b>	SERIAL N° 2 DB-9 Connector	General use (according to the application).
	Power Supply DC Connector	5V 2A DC Input for power supply.

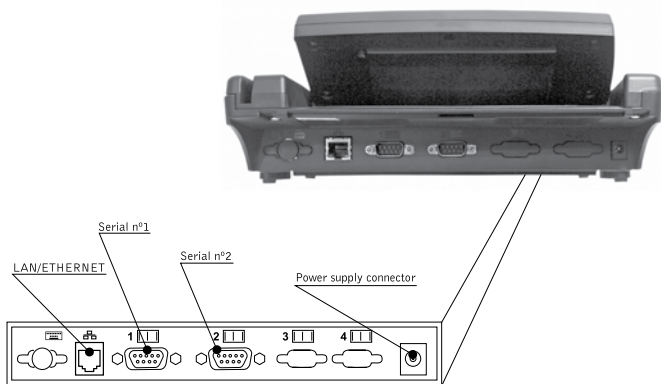

## Display

For a better view of the display information, lift or lower the display gently as shown below.

Display fully lowered



Display fully lifted

máx. 30°



## Connecting to an Electrical Outlet

Make sure the microterminal is turned off. Connect the power supply adapter according to your outlet standard (there are two adapters, as shown below). The power supply is full range from 100 to 240 Vac.



Place the adapter of the power connector into the superior part of the power supply. Turn it clockwise until you hear a click of grip.



To remove the superior part of the power supply, press the button and turn counter-clockwise direction. Thus, the top will loose.



## Powering Up the Microterminal

Make sure the microterminal is turned off and connect the DC plug to the microterminal. Then connect the power supply to the electrical outlet. Use the ON/OFF Switch to turn the microterminal on. Check if the power led is lit.



## Chapter 2

### Setup Access

It is possible to access the system setup utility through the keyboard. For that, keep the <DEL> key pressed while you turn the microterminal on. Release the key when you are prompted to enter the system setup password (as shown below). Factory default password is: 123456 <ENTER>. English, Portuguese and Spanish languages are available.

**<< Configuration >>  
Password**

Use the following function keys for system setup:

- ↑ Returns to the previous item;
- ↔ Selects the available options for the current exhibited item;
- <ESC> Abort a configuration change. The system will prompt if it must apply or not the changes made so far;
- <ENTER> Accept the configuration for the item being exhibited and moves the cursor to the next item;
- <DEL> Erase a character position.

P.S.: For more detailed information on how to operate your microterminal, download and read the user manual from Bematech Web Site: [www.bematech.com](http://www.bematech.com).



## Chapter 3

### Special Cares

#### 3.1 External Cleaning

Always use a soft moisten cloth – in water or neutral liquid soap - to clean the external case. Do not use any chemical solvents such as ethanol or similar. Their use can cause damages to the microterminal case.

#### 3.2 Environment

The microterminal must be operated placed on a plain and stable surface. Avoid places with high humidity, dusty or high heat.

## Chapter 4

### Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solution
No answer when the equipment is connected.	The feeding cable is not connected.	Disconnect the equipment and connect the feeding cable again.
	There is no power in the socket.	Connect the feeding cable to another socket.
The equipment is connected but no display image appears.	Failure in the Display.	Contact an Authorized Bematech Technical Service Center.
The equipment is connect but the keyboard doesn't works.	Failure in the Keyboard.	Contact an Authorized Bematech Technical Service Center.
The equipment turns off by itself during normal use.	Inappropriate installation conditions.	Check if the power supply is correctly connected to the eletric outlet.

Guia de Referência Rápida do Microterminal FIT BASIC  
Código: 501000700 - Revisão 1.3

**Fevereiro de 2010**  
**Junho de 2008 (Primeira edição)**

Copyright© por Bematech S.A. Curitiba, Brasil.  
Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem o prévio consentimento por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido sob as leis de direito autoral.

As informações contidas neste guia têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto, sempre que houver modificações, a Bematech S.A. fará o possível para disponibilizar informações atualizadas para os produtos descritos nesta publicação. A edição mais recente do manual do produto pode ser obtida através do site da Bematech na Internet:

**[www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)**

Sem prejuízo de outras ressalvas contidas no corpo deste guia, o usuário ou terceiros assumirão todas as conseqüências e responsabilidades em casos de: (a) uso intencional para qualquer aplicação indevida, não direcionada ou não autorizada, inclusive para propósitos particulares; (b) modificações, reparos ou alterações não autorizadas do produto; (c) uso do produto em desacordo com as instruções de operação e manutenção fornecidas pela Bematech S.A.; (d) uso do produto como componente em sistemas ou aplicações nas quais a falha deste produto possa criar uma situação de risco pessoal ou material. Nas hipóteses acima a Bematech S.A. e seus administradores, prepostos, empregados, subsidiárias, afiliadas e distribuidores, não responderão, a qualquer título, por qualquer reclamação, custos, perdas, danos, despesas e qualquer outro prejuízo direto ou indireto, sejam de que natureza forem, bem como por reclamações fundadas em alegação de negligência da Bematech S.A. em relação ao projeto e fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso de acessórios ou suprimentos que não aqueles designados como produtos originais Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A.

Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas e aqui reconhecidos.

As garantias do produto são apenas aquelas expressamente mencionadas neste guia. A Bematech S.A. não outorga e tampouco será responsável por quaisquer garantias tácitas, incluindo, porém sem limitação, garantias de que o produto serve para um propósito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuízos efetivos ou lucros cessantes em decorrência do uso do produto pelo adquirente, usuário ou por terceiros.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor pela BEMATECH S/A. Para que as condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Consumidor, e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência Rápida, cuja leitura é recomendada.

Para informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente para a nossa Central de Relacionamento com o Cliente através do telefone:

**0800 644 BEMA (2362)**

1. Este CERTIFICADO DE GARANTIA garante o produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 1 (um) ano a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Consumidor. A Nota Fiscal de venda passa a fazer parte integrante deste Certificado.
2. Constatado o eventual defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado por estes Postos. Todos os contatos com os Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do produto destes Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Consumidor, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância destas recomendações fogem à responsabilidade da BEMATECH.
3. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso o Consumidor deseje ser atendido em sua residência/empresa, deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica e consultá-lo sobre a taxa de visita. A cobrança ou não desta taxa fica a critério de cada Posto.
4. Caso não haja Posto de Serviços Autorizados de Assistência Técnica em sua localidade, o Consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Posto situado em outra localidade.
5. Por tratar-se de garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos à BEMATECH.
  - b) Se o produto for examinado, alterado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela BEMATECH.
  - c) Se ocorrer ligação deste produto em instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no Manual do Usuário.
  - d) Se o dano tiver sido causado por acidentes (queda), fogo, raios, inundações, desabamentos, produtos químicos, terremotos, explosões.
  - e) Se o número de série, que identifica o produto, estiver adulterado ou rasurado.
  - f) Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.
6. Excluem-se da garantia os itens consumíveis, tais como: fita de impressão e bobina de papel (se existirem).
7. Estão excluídos desta GARANTIA os eventuais defeitos decorrentes da negligência do Consumidor no cumprimento das instruções contidas neste Guia de Referência Rápida e também os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para as quais foi projetado.

Modelo

Número de Série

Data da Compra

\_\_ / \_\_ / \_\_

Número da N.F.

# Capítulo 1

## Instalação

### 1.1 Retirando da Embalagem

Retire o microterminal da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

- Microterminal;
- Guia de Referência Rápida;
- Fonte de alimentação;
- Adaptadores do conector de tomada;
- Cartela de etiquetas de identificação das teclas.

Guarde a embalagem para um eventual transporte.



### 1.2 O Microterminal

Você encontrará as explicações de funcionamento de cada uma das partes do microterminal no decorrer deste manual.


#### Painel Frontal:

Display texto (Modelo FIT Integra)



## Teclado:


Layout do Teclado Relegendável:

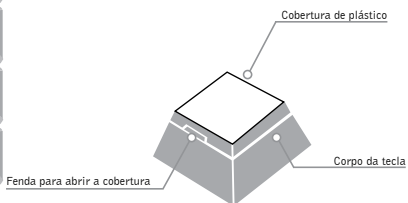

Português

## Painel Traseiro:

Painel Traseiro	Função/Tipo	Descrição
	LAN/ETHERNET Conector RJ-45	Utilizada para conexão via rede LAN padrão Ethernet.
<b>1</b>	SERIAL Nº 1 Conector DB-9	Interface Serial para uso diverso (de acordo com a aplicação).
<b>2</b>	SERIAL Nº 2 Conector DB-9	Interface Serial para uso diverso (de acordo com a aplicação).
	FONTE Conector fêmea de alimentação	Entrada 5V 2A DC para conectar a fonte de alimentação.

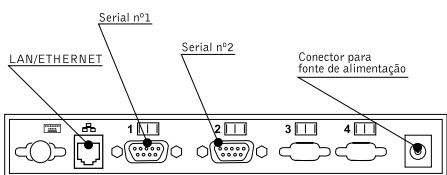

## Display:

Para você obter um melhor ângulo de visão das informações mostradas no display, configure suavemente o display, conforme apresentado a seguir:

Display totalmente abaixado



Display totalmente levantado

máx. 30°



## Conectando a Rede Elétrica

Certifique-se de que o microterminal esteja desligado e conecte o adaptador de tomada que melhor se adaptar a sua tomada (observe que existem dois adaptadores, um tipo com pinos chatos e outro com pinos redondos). A fonte externa abrange 100-240 Vac.



Encaixe o adaptador de conector de tomada na parte superior da fonte. Gire em sentido horário até ouvir um click de encaixe.



Para retirar a parte superior da fonte, aperte no botão e gire em sentido anti-horário. Assim a parte superior irá se desprender.



## Ligando o Microterminal

Certifique-se que o microterminal esteja desligado (chave ON/OFF na posição O) e conecte o plug da fonte de alimentação no microterminal. Em seguida, conecte a fonte de alimentação na rede elétrica. Ligue o microterminal e verifique se o LED LIGADO, localizado no painel frontal, está aceso.



## Capítulo 2

### Acesso à Configuração

É possível acessar o utilitário de configuração do sistema através do teclado. Com o microterminal desligado pressione a tecla < DEL >. Ligue-o mantendo a tecla pressionada até surgir uma tela solicitando a senha de acesso (vide abaixo). A senha de acesso padrão de fábrica é: 123456. Os idiomas em inglês, português e espanhol estão disponíveis para configuração.

**<< Configuration >>  
Password**

Para navegar entre as opções utilizar as seguintes teclas de funções:

- ↑ Navega no menu corrente;
- ↔ Selecionam as opções do item que está sendo exibido;
- <ESC> Volta ao menu anterior ou aborta a configuração escolhida;
- <ENTER> Confirma ou não a configuração de um item;
- <DEL> Apaga uma posição.

OBS: Para maiores informações de como operar o seu microterminal, faça um download do Manual do Usuário no site da Bematech: [www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br).

## Capítulo 3

### Cuidados Especiais

#### 3.1 Limpeza Externa

Limpar o gabinete externo, display e teclado com um pano macio umedecido em água ou detergente neutro. Nunca use estopa quimicamente tratada ou substâncias químicas como álcool ou solventes similares. O uso destes produtos podem fazer com que o gabinete, teclado ou display mudem de cor ou se deformem.

#### 3.2 Local de Uso

O microterminal deve operar acomodado sobre uma superfície plana. Evite instalá-lo em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor, como luz solar e aquecedores.

## Capítulo 4

### Solução de Problemas

Problema	Possíveis Causas	Solução
Equipamento não responde quando conectado a tomada.	O cabo de alimentação não está corretamente conectado.	Desconecte o equipamento e conecte o cabo de alimentação novamente.
	Não há corrente elétrica na tomada.	Conecte o cabo de alimentação a uma outra tomada.
O equipamento está conectado e ligado, mas não aparece nada no display.	Falha no Display	Entre em contato com uma de nossas Redes de Assistência Técnica Bematech.
O equipamento está conectado e ligado, mas o teclado não funciona.	Falha no Teclado	Entre em contato com uma de nossas Redes de Assistência Técnica Bematech.
O equipamento desliga sozinho durante o uso normal.	Condições de instalação inapropriadas.	Verifique se a fonte de alimentação está conectada corretamente à rede elétrica.



Guía de Referência Rápida de lo Microterminal FIT BASIC  
Código: 501000700 - Revisión 1.3

**Febrero de 2010**  
**Juño de 2008 (Primera edición)**

Copyright© para Bematech S.A., Curitiba-PR, Brasil.  
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida, adaptada o traducida sin la previa autorización escrita de Bematech S.A., excepto cuando permitido por derechos de patente.

Los datos de esta publicación son puramente informativos, sujetos a cambios sin previo aviso y no se asume responsabilidad con respecto al uso de estos. Sin embargo, a medida que estén disponibles mejoras en el producto, Bematech S.A. dedicará todos sus esfuerzos para suministrar informaciones actualizadas de los productos descritos en esta publicación. La versión más reciente de este Manual puede ser obtenida a través del sitio de Internet de Bematech:

**[www.bematech.com](http://www.bematech.com)**

No obstante las otras excepciones contenidas en este Manual, las consecuencias y la responsabilidades son asumidas por el Comprador de este producto o terceras personas como resultado de: (a) uso intencional para cualquier aplicación impropia, no intencional o no autorizada de este producto, incluyendo cualquier propósito específico; (b) modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones de este producto; (c) uso del producto sin cumplir las instrucciones operacionales y de mantenimiento de la empresa Bematech S.A.; (d) uso del producto como componente en sistemas u otras aplicaciones en las cuales la falla de éste podría crear una situación donde podrían ocurrir heridas personales o daños materiales. En los eventos mencionados anteriormente, Bematech S.A. y sus representantes legales, administradores, empleados, subsidiarias, afiliadas y distribuidores no serán considerados responsables o responderán por cualquier reclamo, costos, daños, pérdidas, gastos y cualquier otro perjuicio directo o indirecto, así como también por reclamaciones en las cuales se alegue que Bematech S.A. fue negligente con respecto al diseño o a la manufactura del producto.

Bematech S.A. no será responsable por cualquier daño o problema resultante del uso de cualquier opción o cualquier producto consumible fuera de aquellos designados como productos originales Bematech o productos aprobados por Bematech S.A.

Las garantías del producto son solamente aquellas mencionadas expresamente en el Manual del Usuario. Bematech S.A. rechaza cualquier y todas las garantías implícitas del producto, incluyendo, pero no limitándose, a garantías implícitas de comercialización o adaptación para una finalidad específica. Adicionalmente, Bematech S.A. no será responsable o pasible por cualquier daño, lucro o ahorros perdidos, sean especiales, accidentales o consecuentes, resultantes del uso del producto por el Comprador, el Usuario o terceras personas.

# Capítulo 1

## Instalación

### 1.1 Retirando del Embalaje

Retire el microterminal del embalaje y verifique si todos los componentes abajo listados están presentes y en perfectas condiciones:

- Microterminal;
- Guía de Referência Rápida;
- Fuente de alimentación;
- Adaptadores del conector de enchufe;
- Talonario de etiquetas de identificación de las teclas.

Guarde el embalaje para un eventual transporte.



Español

### 1.2 El Microterminal

Encontrará las explicaciones de funcionamiento de cada una de las partes del microterminal en este manual.



#### Panel Frontal:

Display texto (Modelo FIT Integra)




## Teclado:

Layout del teclado retitulado:

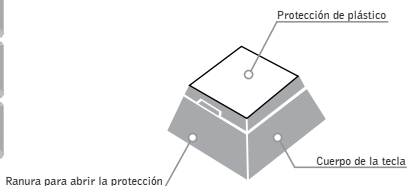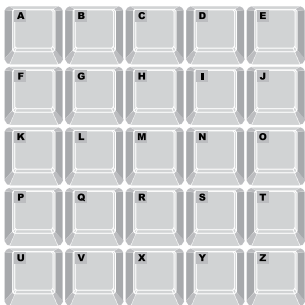

## Panel Trasero:

Panel Trasero	Función/Tipo	Descripción
	LAN/ETHERNET Conector RJ-45	Utilizada para conexión vía red LAN estándar Ethernet.
<b>1</b>	SERIAL N° 1 Conector DB-9	Interfase Serial para uso diverso (de acuerdo a la aplicación).
<b>2</b>	SERIAL N° 2 Conector DB-9	Interfase Serial para uso diverso (de acuerdo a la aplicación).
	FONTE Conector hembra de alimentación	Entrada 5V 2A DC para conectar a la fuente de alimentación.

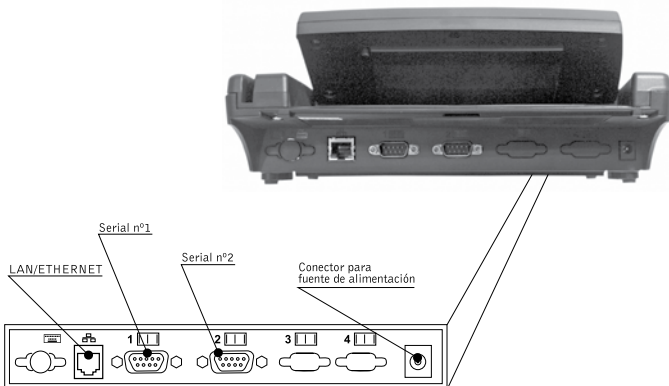

## Display:

Para obtener un mejor ángulo de visión de las informaciones mostradas en el display, configure suavemente el display, de acuerdo a lo mostrado a seguir:

Display totalmente bajado



Display totalmente levantado

máx. 30°



## Conectando a Red Eléctrica

Certifique-se de que o microterminal esteja desligado e conecte o adaptador de tomada que melhor se adaptar a sua tomada (observe que existem dois adaptadores, um tipo com pinos chatos e outro com pinos redondos). A fonte externa abrange 100-240 Vac.



Encaje el adaptador del conector de enchufe en la parte superior de la fuente de alimentación. Gire en sentido horario hasta escuchar un "click" de encaje



Para retirar la parte superior de la fuente, aprete el botón y gire en sentido antihorario. Así la parte superior se desprenderá.



## Encendiendo el Microterminal


Cerchiórese que el microterminal esté apagado (según indicado en la figura de abajo) y conecte el plug de la fuente de alimentación en el microterminal. Enseguida, conecte la fuente de alimentación en la red eléctrica. Encienda el microterminal y verifique si el LED ENCENDIDO, localizado en el panel frontal, está encendido.



## Capítulo 2

### Acesso à Configuração

Es posible acceder el utilitário de configuración del sistema através del teclado. Con el microterminal apagado, presione la tecla < DEL >. Enciéndalo manteniendo la tecla presionada hasta aparecer un mensaje solicitando la contraseña de acceso (mostrado abajo). La contraseña de acceso padrón de fábrica es: 123456. Los idiomas en inglés, portugués y español están disponibles para configuración

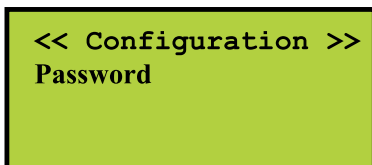

Para navegar entre las opciones utilice las siguientes teclas de funciones:

- ↑ Navega en el menú corriente;
- ← → Seleccionan las opciones del ítem que está siendo exhibido;
- < ESC > Vuelve al menú anterior o aborta la configuración escogida;
- < ENTER > Confirma o no la configuración de un ítem;
- < DEL > Apaga una posición.

OBS: Para mayores informaciones de como operar su microterminal, haga el download del Manual del Usuario en el sitio de la Bematech: ([www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)).

## Capítulo 3

### Cuidados Especiales

#### 3.1 Limpieza Externa

Limpia el gabinete externo, display y teclado con un paño suave humedecido con agua o detergente neutro. Nunca use estopa químicamente tratada o sustancias químicas como alcohol o solventes similares. El uso de estos productos puede hacer que el gabinete, teclado o display alteren su color o se deformen.

#### 3.2 Lugar de Uso

El microterminal debe operar acomodado sobre una superficie plana. Evite instalarlo en lugares húmedos, sujetos al polvo o a la acción del calor, como luz solar y estufas.

## Capítulo 4

### Solução de Averías

Avería	Posibles Causas	Solución
El equipo no responde cuando se conecta al enchufe.	El cable de alimentación no está correctamente conectado.	Desconecte el equipo y conecte el cable de alimentación nuevamente.
	No hay corriente eléctrica en el enchufe.	Conecte el cable de alimentación a otro enchufe.
El equipo está conectado y encendido, pero no aparece nada en el display.	Falla en el display.	Entre en contacto con una de nuestras Redes de Asistencia Técnica Bematech.
El equipo está conectado y encendido, pero el teclado no funciona.	Falla en el Teclado.	Entre en contacto con una de nuestras Redes de Asistencia Técnica Bematech.
El equipo se desconecta solo durante el uso normal.	Condiciones de instalación inapropiadas.	Verifique si la fuente de alimentación está conectada correctamente a la red eléctrica.





Guia de  
Referência  
Rápida

Quick Start  
Guide

Guía de  
Referencia  
Rápida

Microterminal | Microterminal | Microterminal

## FIT Basic



[bematech.com](http://bematech.com)