



Storage Fiscal Elgin

Utilizando o Storage diariamente você diminui o tempo para a extração de arquivos no fechamento do mês e agiliza sua entrega para a contabilidade. O Storage foi criado para facilitar a extração dos arquivos fiscais, Sintegra, Ato Cotepe entre outras funções.



A seguinte pergunta aparecerá:

Enviar BD para Storage? (SN)

Caso já exista o arquivo no pendrive, a seguinte pergunta deve aparecer:

*** Arquivo ja existe ***

1-Sobrescrever 2-Cancelar Operacao

ATENÇÃO: Cuidado para não sobrescrever a base de dados indevidamente.

2) Para restituir o backup da sua base de dados em um pendrive, entre no menu "Cadastro->BD Storage->Receber" do seu terminal FX7/E1.

A seguinte mensagem aparecerá:


Este procedimento recebe a BD do Storage apagando a BD atual. Continua(S/N)?

Para evitar que a base de dados seja apagada indevidamente do terminal, a seguinte tela de confirmação aparecerá.

***Substituir Cadastro Produtos **

3-Continuar 4-Cancelar

Dimensões

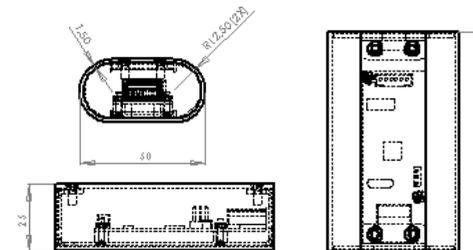

ELGIN SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ELGIN
Rua Barão de Campinas, 305 Campos Elíseos
São Paulo SP Brasil 01201-901
CNPJ 52.556.578/0008-07 IE: 103.634.425.115
www.elgin.com.br



Guia Rápido Storage

ELGIN
automação

ELGIN STORAGE

O Produto

O ELGIN Storage é um dispositivo para leitura do conteúdo da Memória de Fita Detalhe dos ECF's ELGIN, assim como para backup da sua base de dados de PLUs. Deve ser conectado na porta serial do ECF PDV FX7 ou do Microterminal E1 para gravação dos dados da MFD em um pendrive.

Esta aplicação permite a geração do Ato Cotepe 17/04 sem depender de ter um PC na Loja, pois os dados da MFD são gravados diretamente em um pendrive e posteriormente podem ser levados a um PC onde serão convertidos para o padrão AtoCotepe 17/04 e enviados para o site da Secretaria de Fazenda.

ATENÇÃO: A versão do Aplicativo de Venda instalado no ECF PDV FX7 ou no Microterminal E1 deve ser 0.64 ou superior.


Retirando da Embalagem

Retire o equipamento da embalagem e verifique se todos os componentes abaixo relacionados estão presentes e em perfeitas condições:

- Storage
- Guia de Referência Rápida


1

Conectividade

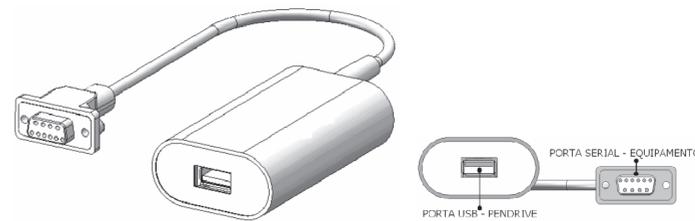

Ligando o Equipamento

Conectar Porta na COM1 do equipamento:



Vista traseira do PDV FX7



Vista traseira do Microterminal E1

2

Operação

Modo de Usar:

Configurar operação através dos seguintes menus:

Configuração -> Mais Opções -> Storage

a) Storage Z: S ou N - Habilita se o equipamento solicita a inserção do pendrive após a emissão da Redução Z. Se marcado com 'S', a seguinte mensagem deve aparecer após a Redução Z:

FAVOR INSERIR STORAGE COM PENDRIVE
ENTER - Continua ESC - Cancela

b) Dir Storage:(Numérico) até 4 dígitos, configura o diretório a ser gravado no Storage.

Exemplos:

1. Se configurado "1", os arquivos serão gravados no diretório STOR0001.
2. Se deixado em branco, os arquivos serão gravados no diretório STOR0000.

3

Leitura MFD (Ato Cotepe 17/04)

- 1) Acessar através da tela de Login (Tecla S), Menu "Ato Cotepe". A tela já traz automaticamente o valor da última CRZ. Escolha o intervalo desejado e tecla ENTER. Os dados serão gravados no pendrive.
- 2) Após a gravação dos dados das Reduções, os mesmos devem ser convertidos para o formato Ato Cotepe pelo aplicativo Gera1704p.
- 3) Na tela principal, clicar no Botão Storage e no combo superior selecionar o drive em que se encontra o pendrive.
- 4) A lista "Diretórios" será preenchida automaticamente, selecionar o diretório a ser processado. Ao fazer isto, a Lista "Reduções" será preenchida automaticamente com todas as informações das reduções contidas neste diretório.
- 5) Caso deseje processar uma única redução, clique em "Gerar Ato Cotepe".
- 6) Caso deseje processar TODAS as reduções do diretório escolhido, clique em "Gerar TODOS".

Backup da Base de Dados dos Produtos

1) Para fazer o backup da sua base de dados em um pendrive, entre no menu "Cadastro -> BD Storage -> Enviar" do seu terminal FX7/E1.

4