

Mantenha as cabeças de impressão Zebra sempre limpas para máximo desempenho!

Para obter os melhores resultados, siga as instruções impressas no verso deste cartão, e use somente os produtos de limpeza genuínos Zebra:



Clean Penn™
(Caneta limpadora)
(#105950-035)

Alcohol Swabs
(cotonetes com álcool)
(#47362)

Prolongue a vida de sua cabeça de impressão com Suprimentos Genuínos Zebra.

Encomende seus suprimentos de limpeza hoje mesmo, além de etiquetas, ribbons, tags, braceletes, bilhetes, e acessórios de impressora Genuínos Zebra, no site www.zipzebra.com, ou entre em contato com seu especialista de suprimentos pelo telefone +1 866 230 9495.




Com limpar a cabeça de impressão Zebra

Qualidade de impressão irregular como falhas nos códigos de barras ou gráficos pode significar uma cabeça de impressão suja. Além disso, impressão em modo direto térmico pode encurtar a vida da cabeça de impressão por causa de maior abrasão.

Para máximo desempenho, a cabeça de impressão deve ser limpa regularmente. A Zebra Technologies recomenda a limpeza da cabeça sempre que for instalado um novo rolo de ribbon ou após a utilização de três rolos de etiquetas. E para prolongar a vida da cabeça de impressão, use sempre suprimentos de mídia e papel de alta qualidade. Suprimentos Genuínos Zebra oferecem a melhor qualidade e o mais alto nível de compatibilidade com impressoras Zebra.

Procedimento para limpeza da cabeça de impressão

1. Abra o conjunto da cabeça de impressão de acordo com as instruções encontradas no Manual do Usuário.
2. Remova a mídia e o ribbon (se estiverem instalados).
3. Use um cotonete para limpeza Genuíno Zebra (parte número 47362) ou uma Caneta de Limpeza (parte número 105950-035) e limpe os elementos de impressão de uma extremidade até a outra. (Os elementos de impressão formam uma marca cinza/preta logo atrás da tira cromada da parte de baixo da cabeça de impressão). Aguarde alguns segundos até que o solvente se evapore por completo.
4. Gire o cilindro de impressão e limpe-o cuidadosamente com um novo cotonete de limpeza.
5. Use uma escova macia ou aspirador para remover quaisquer resíduos de papel e poeira dos cilindros e dos sensores de mídia e ribbon.
6. Reinstale o ribbon e/ou a mídia, feche e trave a unidade da cabeça de impressão, reconecte a eletricidade e acione a tecla de auto teste PAUSA para verificar a qualidade de impressão.

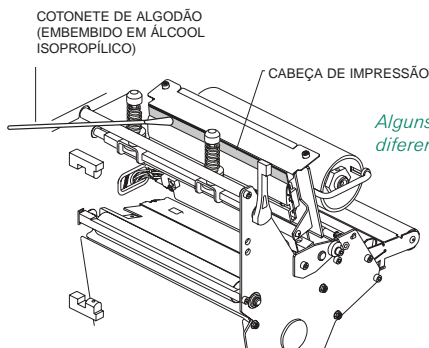

Alguns modelos podem ser diferentes do aqui mostrado.

©ZIH Corp. Clean Penn e todos os números e nomes de produtos Zebra são marcas comerciais, e Zebra é marca comercial registrada da ZIH Corp. Todos os direitos reservados. Todas as demais marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

Impresso nos EUA