



Impressora Zebra ZC100

Você tem operação simples e inovadora e o design mais elegante para caber em qualquer lugar, além de recursos adicionais que tornam a Impressora Zebra ZC100 ainda mais fácil de integrar, usar e gerenciar.




ZC100/300 Series



Fonte de alimentação

100 – 240 VAC
50/60 Hz

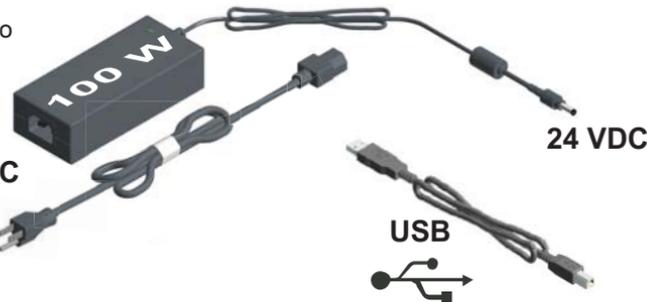


24 VDC

USB



P1094919-092

1 Conectar

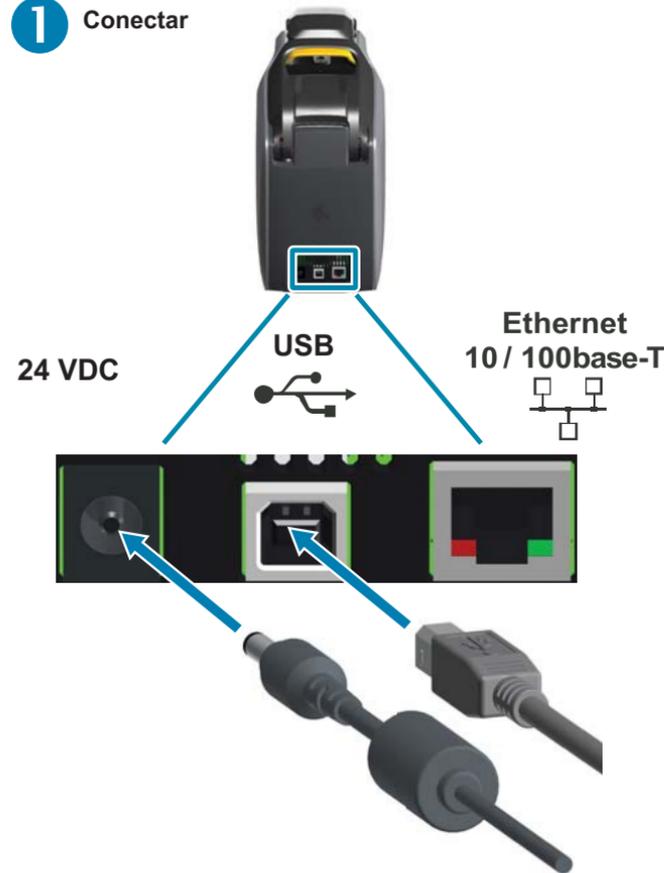

24 VDC

USB

Ethernet
10 / 100base-T

2 Ligar

Pressionar



(Aceso = Ligada)

3 Instalar driver



www.zebra.com/zc100-info
www.zebra.com/zc300-info



ZEBRA



Carregar fita

1 Destruavar e abrir

2 Remover a película do rolo

3 Inserir

4 Fechar

Carregar cartões

1 Verificar se está ligada

2 Carregar

3 Fechar

Alimentação manual de cartões

Inserir 1 cartão quando acender

Indicadores

Ligar

Desligada

Erro crítico

Lista

Erro no cartão



Erro de fita



Limpe a impressora



Limpe a impressora; Caixa de cartões rejeitados cheia



www.zebra.com/zc100-info



www.zebra.com/zc300-info