



## Impressora Zebra ZD421

A ZD421 aproveita o legado das impressoras da série GK da Zebra, oferecendo as funções e os recursos de suas predecessoras, e muito mais. A ZD421 da Zebra é projetada para acompanhar os avanços tecnológicos. Apresentando uma arquitetura inovadora, ela é feita para atender às futuras necessidades de impressão.

# ZD421T


Impressora desktop



Guia de partida rápida



## 1 Configuração

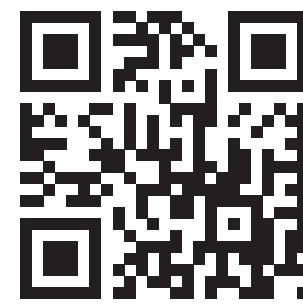

zebra.com/setup

Leia o código para fazer o download e instalar os Utilitários de configuração Zebra.

## 2 Remova a embalagem




Deslize as travas de liberação para a frente para destravar a tampa.



Abra a impressora e remova a embalagem.

## 3 Carregar mídia

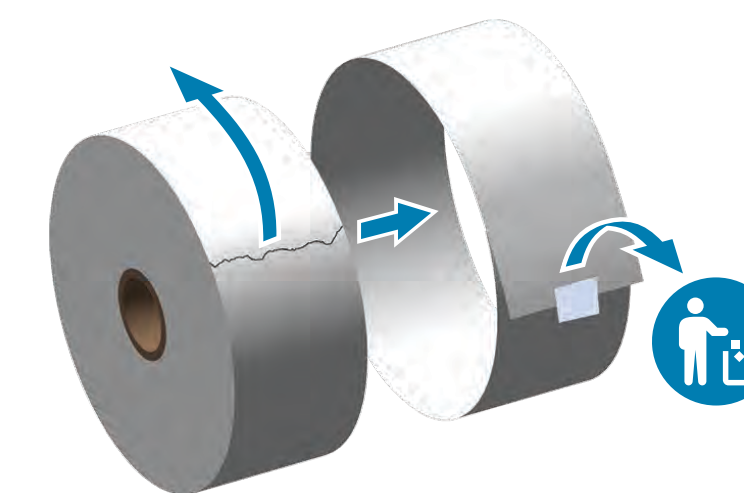

Desenrole e descarte a camada externa da mídia em rolo.

## 3 Carregar mídia (continuação)



Abra os suportes do rolo afastando-os e coloque o rolo na impressora.



Verifique se o rolo gira livremente no suporte.



Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.



Empurre a mídia para baixo das guias.

## 4 Ajustar sensor



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas regulares.

## 4 Ajustar sensor (continuou)



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas marcadas.

## 5 Carregar fita



Insira o cartucho de fita.



Pressione para baixo até o cartucho encaixar no lugar.



Insira o cartucho de fita.



Pressione para baixo até o cartucho encaixar no lugar.




## 6 Fechar impressora




Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

## 7 Conectar energia elétrica

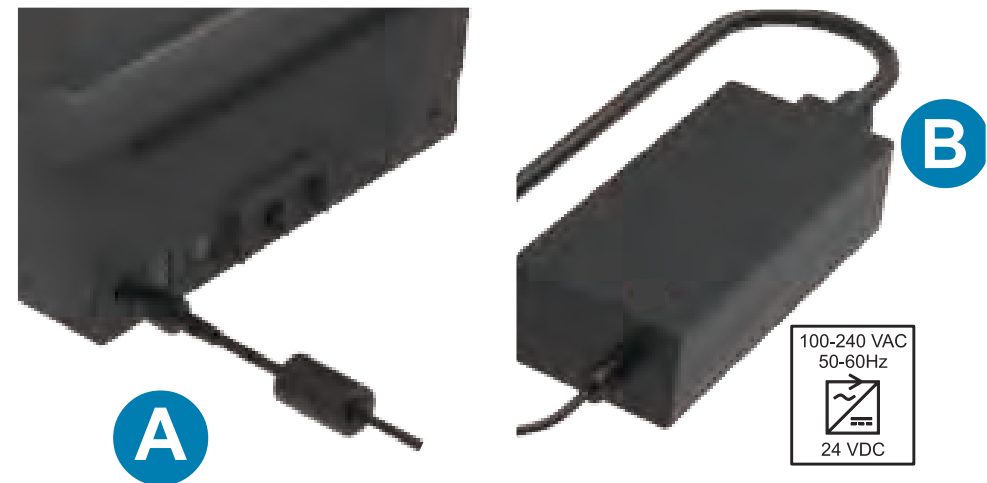

A. Conecte a fonte de alimentação à impressora.  
B. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.

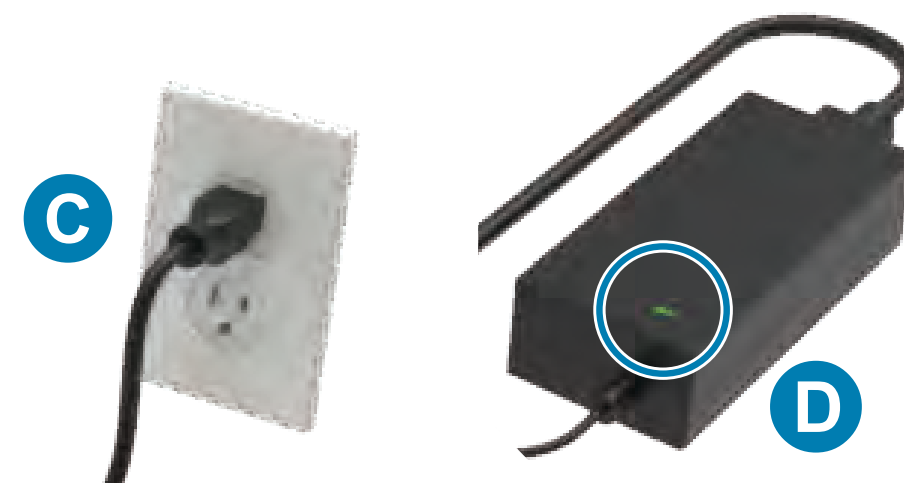

C. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.  
D. A fonte de alimentação acende uma luz verde.

## 8 Conectar USB



Conecte um cabo USB à impressora, conecte a outra extremidade ao seu computador.

## 9 Alimentação ligada



Pressione o botão liga/desliga.

## 9 Alimentação ligada (continuou)



Quando a impressora estiver pronta, a luz de status da impressora ficará verde.

## 10 Calibração inteligente



Pressione e mantenha pressionados os botões Pausar e Cancelar por dois segundos para alinhar as etiquetas.

## 11 Imprimir relatório de configuração



Pressione e mantenha pressionados os botões Avançar e Cancelar por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.

## ! Sem mídia




Quando a impressora estiver sem mídia, as luzes de status da mídia e da impressora ficarão vermelhas.




Abra a impressora e descarte o rolo vazio.

## ! Suporte e Informação

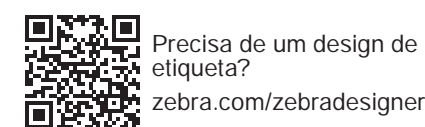


Precisa de um design de etiqueta?  
[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)

Veja a documentação do usuário e vídeos práticos.  
[zebra.com/zd421t-info](https://zebra.com/zd421t-info)

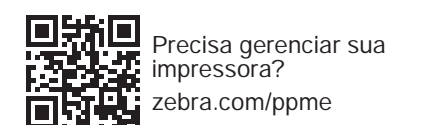

Precisa gerenciar sua impressora?  
[zebra.com/ppme](https://zebra.com/ppme)

Entre em contato com a Zebra para obter informações sobre sua impressora.  
[zebra.com/contact](https://zebra.com/contact)

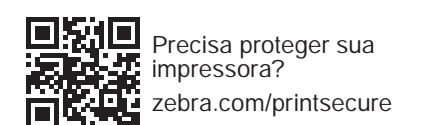

Precisa proteger sua impressora?  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)

Conheça os suprimentos Zebra originais.  
[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)

## ! Limpando




Limpe o cabeçote de impressão com uma caneta de limpeza. Limpe do meio para fora. Não use uma caneta de limpeza no rolo de impressão.


## ! Sem fita



Quando a impressora estiver sem fita, as luzes de status da fita e da impressora ficarão vermelhas.

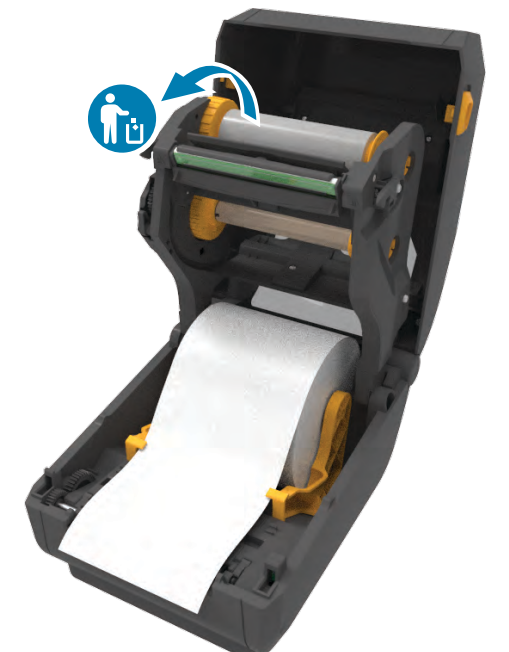

Abra a impressora e descarte o cartucho vazio.

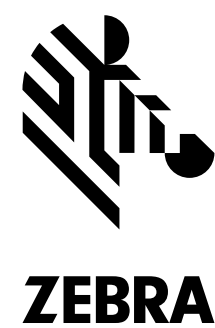

212696-092

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — [zebra.com](https://zebra.com)

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.





# ZD421D


Impressora desktop



Guia de partida rápida



## 1 Configuração

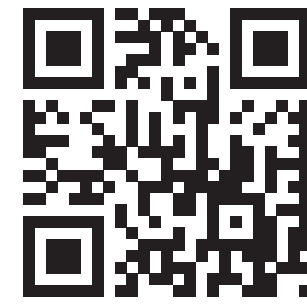

zebra.com/setup

Leia o código para fazer o download e instalar os Utilitários de configuração Zebra.

## 2 Remova a embalagem




Deslize as travas de liberação para a frente para destravar a tampa.



Abra a impressora e remova a embalagem.

## 3 Carregar mídia

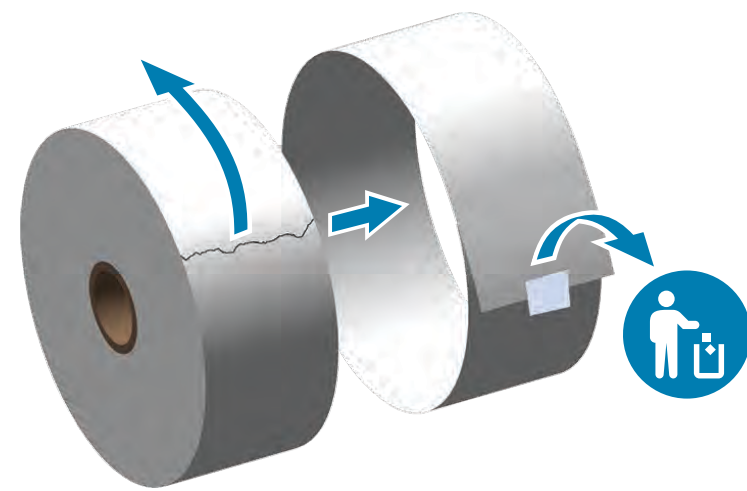

Desenrole e descarte a camada externa da mídia em rolo.



Abra os suportes do rolo afastando-os e coloque o rolo na impressora.



Verifique se o rolo gira livremente no suporte.



Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.

## 3 Carregar mídia (continuou)



Empurre a mídia para baixo das guias.

## 4 Ajustar sensor



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas regulares.



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas marcadas.



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.






## 5 Fechar impressora




Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

## 6 Conectar energia elétrica

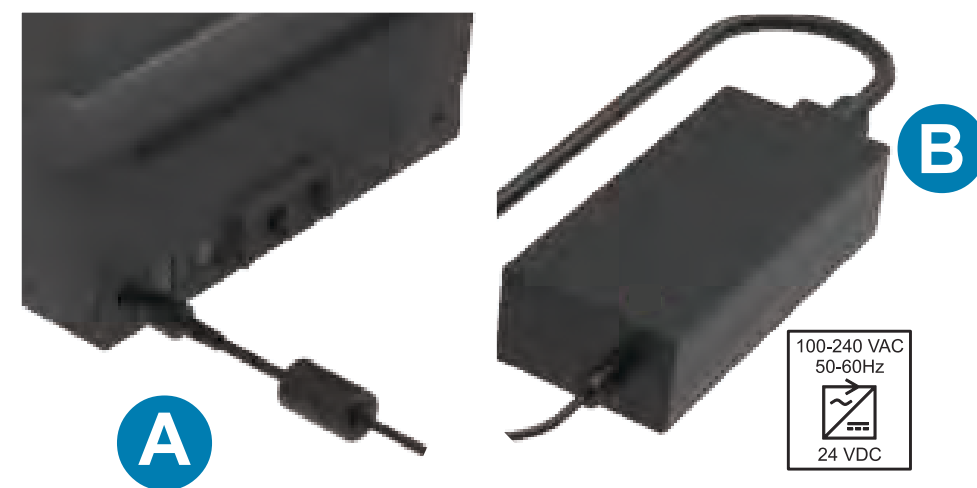


A. Conecte a fonte de alimentação à impressora.  
B. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.

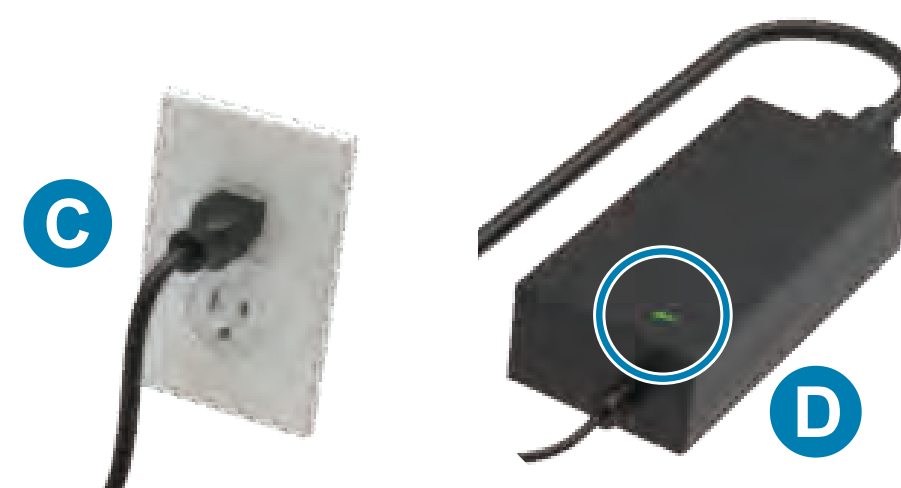

C. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.  
D. A fonte de alimentação acende uma luz verde.

## 7 Conectar USB

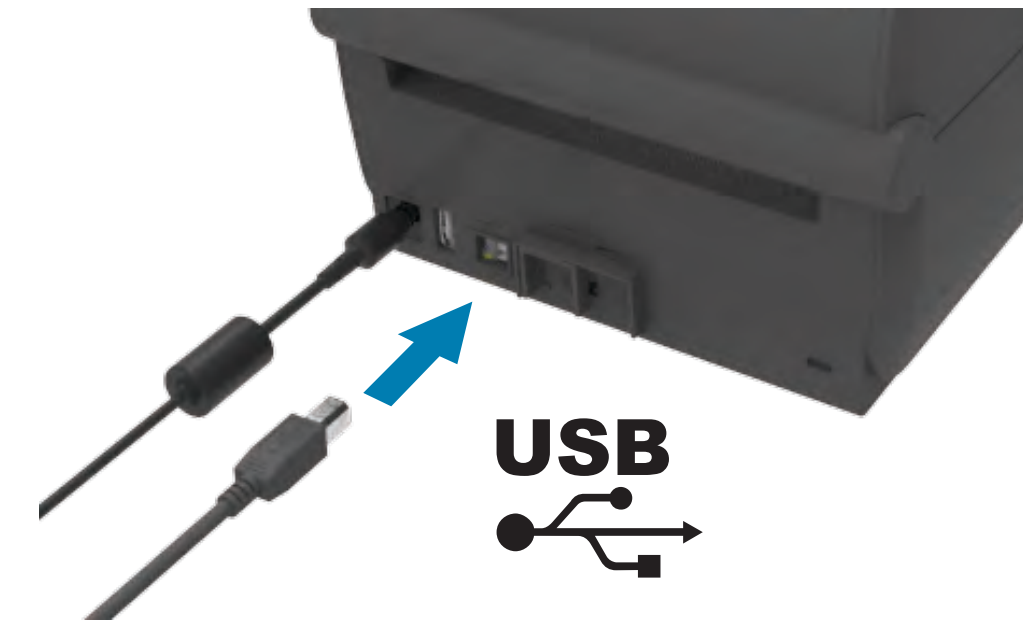

Conecte um cabo USB à impressora, conecte a outra extremidade ao seu computador.

## 8 Alimentação ligada



Pressione o botão liga/desliga.



Quando a impressora estiver pronta, a luz de status da impressora ficará verde.

## 9 Calibração inteligente




Pressione e mantenha pressionados os botões Pausar e Cancelar por dois segundos para alinhar as etiquetas.

## 10 Imprimir relatório de configuração



Pressione e mantenha pressionados os botões Avançar e Cancelar por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.

## 📄 Suporte e Informação

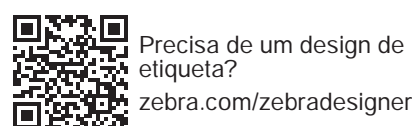

Precisa de um design de etiqueta?  
[zebra.com/zebradesigner](http://zebra.com/zebradesigner)

Veja a documentação do usuário e vídeos práticos.  
[zebra.com/zd421d-info](http://zebra.com/zd421d-info)



Precisa gerenciar sua impressora?  
[zebra.com/ppme](http://zebra.com/ppme)

Entre em contato com a Zebra para obter informações sobre sua impressora.  
[zebra.com/contact](http://zebra.com/contact)



Precisa proteger sua impressora?  
[zebra.com/printsecure](http://zebra.com/printsecure)

Conheça os suprimentos Zebra originais.  
[zebra.com/supplies](http://zebra.com/supplies)

## 📄 Sem mídia



Quando a impressora estiver sem fita, as luzes de status da fita e da impressora ficarão vermelhas.



Abra a impressora e descarte o cartucho vazio.

## 🧼 Limpando



Limpe o cabeçote de impressão com uma caneta de limpeza. Limpe do meio para fora. Não use uma caneta de limpeza no rolo de impressão.



# ZD421C


Impressora desktop



Guia de partida rápida



## 1 Configuração

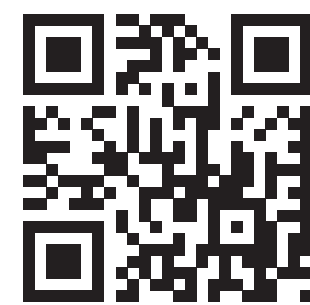

zebra.com/setup

Leia o código para fazer o download e instalar os Utilitários de configuração Zebra.

## 2 Remova a embalagem




Deslize as travas de liberação para a frente para destravar a tampa.



Abra a impressora e remova a embalagem.

## 3 Carregar mídia

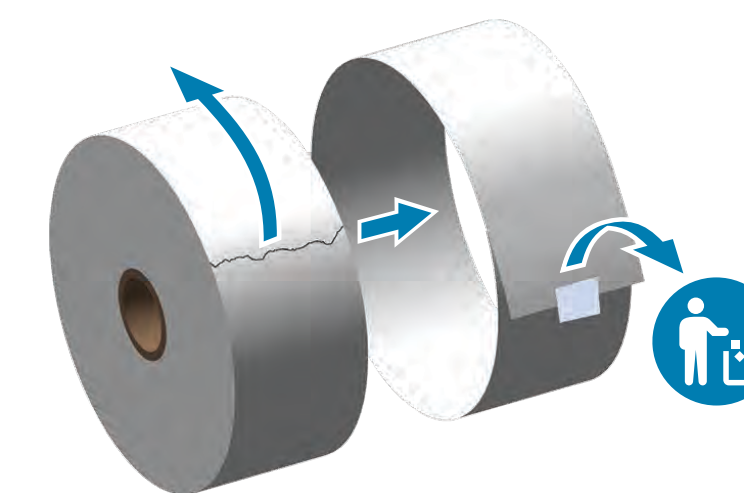

Desenrole e descarte a camada externa da mídia em rolo.

## 3 Carregar mídia (continuação)




Abra os suportes do rolo afastando-os e coloque o rolo na impressora.



Verifique se o rolo gira livremente no suporte.



Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.

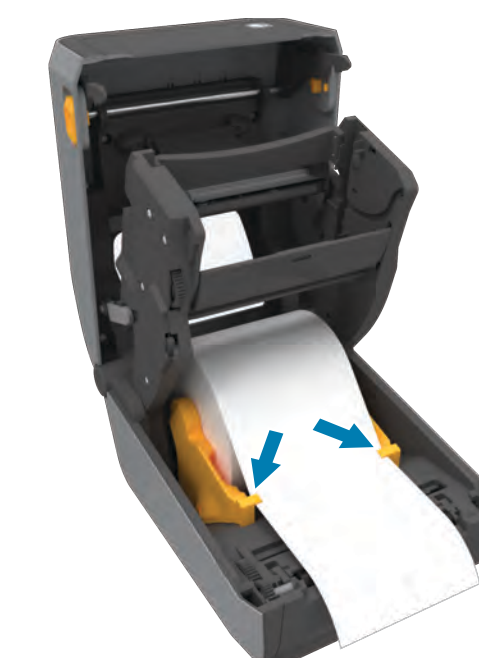

Empurre a mídia para baixo das guias.

## 4 Ajustar sensor



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas regulares.



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas marcadas.

## 5 Carregar fita



Insira o cartucho de fita.



Pressione para baixo até o cartucho encaixar no lugar.


## 6 Fechar impressora



Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.




## 7 Conectar energia elétrica

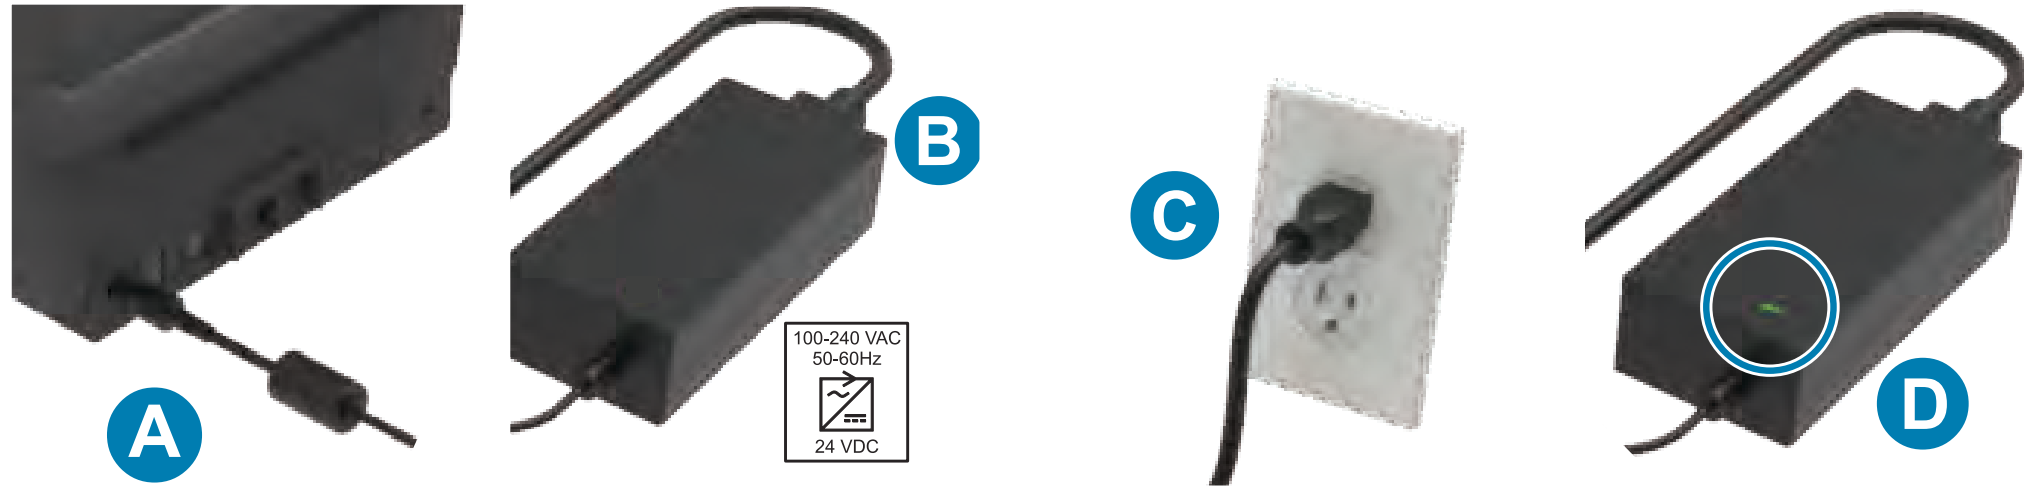

A. Conecte a fonte de alimentação à impressora.  
B. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.


C. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.  
D. A fonte de alimentação acende uma luz verde.

## 8 Conectar USB

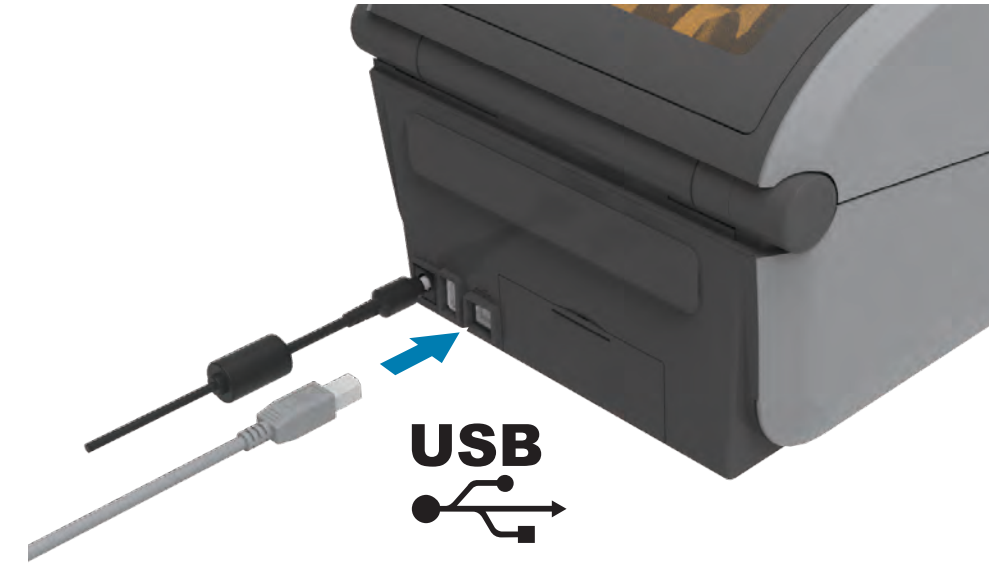

Conecte um cabo USB à impressora, conecte a outra extremidade ao seu computador.

## 9 Alimentação ligada

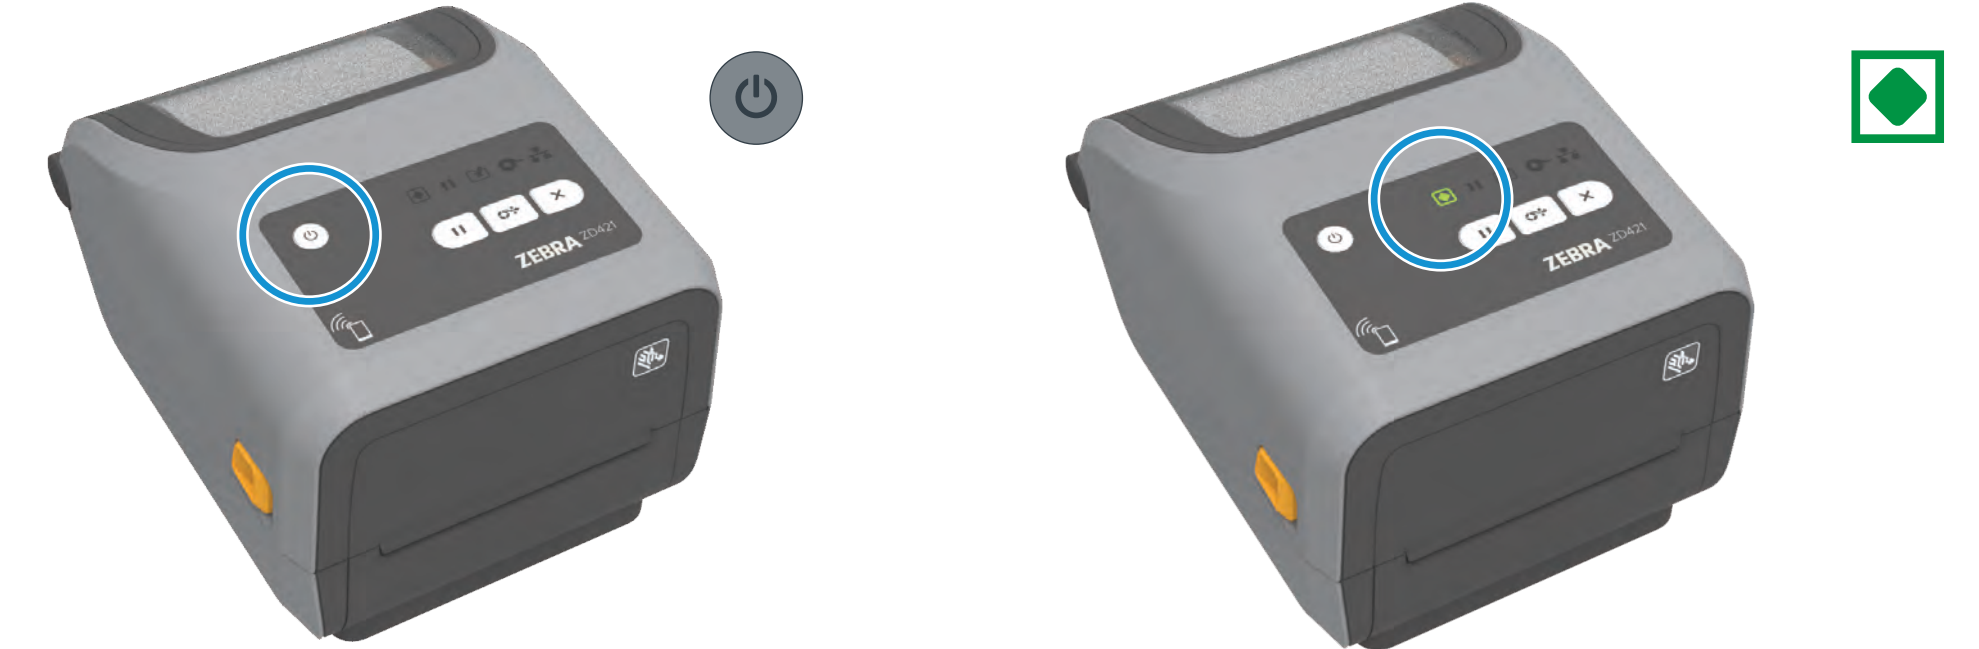

Pressione o botão liga/desliga.

Quando a impressora estiver pronta, a luz de status da impressora ficará verde.

## 10 Calibração inteligente



Pressione e mantenha pressionados os botões Pausar e Cancelar por dois segundos para alinhar as etiquetas.

## 11 Imprimir relatório de configuração



Pressione e mantenha pressionados os botões Avançar e Cancelar por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.

## ! Sem mídia




Quando a impressora estiver sem mídia, as luzes de status da mídia e da impressora ficarão vermelhas.



Abra a impressora e descarte o rolo vazio.

## ! Limpando

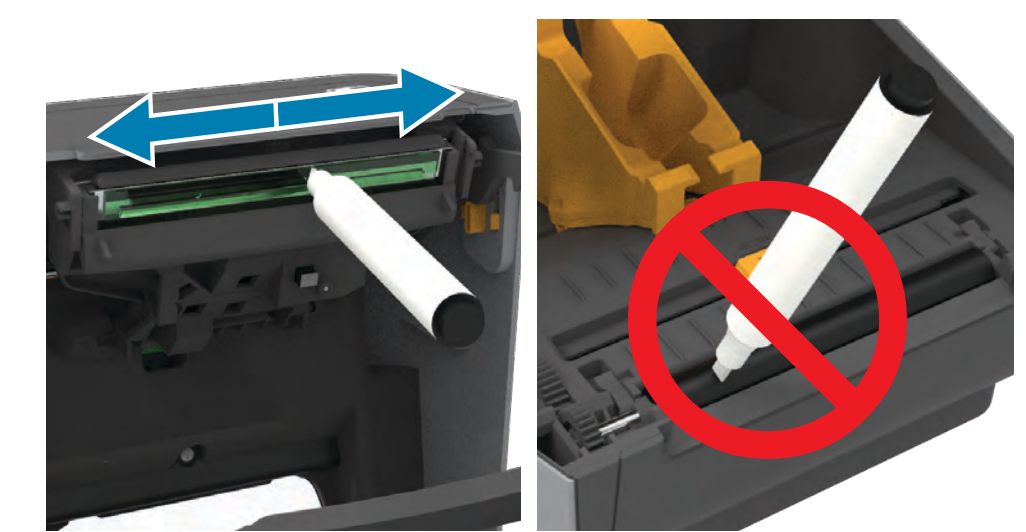

Limpe o cabeçote de impressão com uma caneta de limpeza. Limpe do meio para fora. Não use uma caneta de limpeza no rolo de impressão.

## ! Sem fita



Quando a impressora estiver sem fita, as luzes de status da fita e da impressora ficarão vermelhas.



Abra a impressora e descarte o cartucho vazio.

## ! Suporte e Informação



Precisa de um design de etiqueta?  
[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)

Veja a documentação do usuário e vídeos práticos.  
[zebra.com/zd421c-info](https://zebra.com/zd421c-info)




Precisa gerenciar sua impressora?  
[zebra.com/ppme](https://zebra.com/ppme)

Entre em contato com a Zebra para obter informações sobre sua impressora.  
[zebra.com/contact](https://zebra.com/contact)



Precisa proteger sua impressora?  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)

Conheça os suprimentos Zebra originais.  
[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)

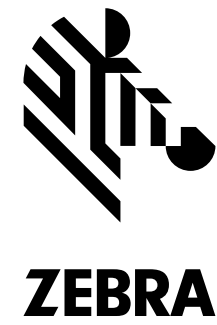

212496-093

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — [zebra.com](https://zebra.com)

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

