



Handbank

Nonus Eco Office 10

O Handbank Eco Office 10 trabalha de forma automática na leitura de boletos bancários e cheque. Ideal para ser utilizado em estabelecimentos bancários e setores financeiros, é o modelo com melhor custo-benefício da categoria. Conheça o Nonus Eco Office 10.

www.bztech.com.br

CONFIG —

Linha Digitável - Padrão de Fábrica.

Bancos: ABN, Banco do Brasil, Banerj, Banese, Banespa, Banestes, Banestado, Banrisul, Bradesco, Boston, CEF, Citibank, HSBC, Itaú, Itaú Personanlité, Nossa Caixa, Rural, Santander, Sudameris, Unibanco.



CONFIG Y


Informa versão do Firmware



CONFIG Z


Leitura Óptica

Bancos: ABN, BRB, Banco do Brasil, Itaú, Itaú Personanlité.

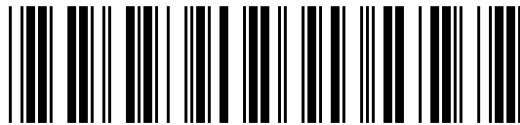

CONFIG X

**Default com Escaninho (Handbank ou N60xx)
Defaulto RS-232 (N70xx)**

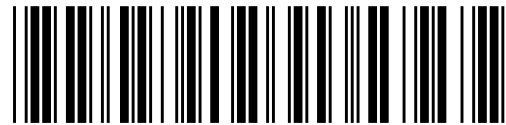

CONFIG D

TAB entre alguns campos

Banco: Safra



CONFIG +

TAB completo, inclusive dígitos verificadores

Banco: BEC, Bradesco, BEMNET



CONFIG G

Caracteres + Enter



CONFIG W

Caracteres + TAB



CONFIG C

**Sem Escaninho (Handbank ou N60xx)
Via Teclado (N70xx)**



CONFIG O

Documento Ejetado (Handbank ou N60xx)



CONFIG P


Documento para na saída (Handbank ou N60xx)



CONFIG E

**Re-leitura - Sem Escaninho
6 vezes**



<p>CONFIG A</p> <p>Via Teclado - Português (Brasil padrão) Teclado sem Ç (cedilha) RS-232 - 2 Stop Bits</p> 	<p>CONFIG 9</p> <p>Via Teclado - Português (Brasil ABNT2) Teclado com Ç (cedilha) RS-232 - 1 Stop Bit</p> 
<p>CONFIG 6</p> <p>RS-232 - Sem Paridade</p> 	<p>CONFIG 4</p> <p>RS-232 - Paridade Impar</p> 
<p>CONFIG 5</p> <p>RS-232 - Paridade Par</p> 	<p>CONFIG 8</p> <p>RS-232 - 8 bits</p> 
<p>CONFIG 7</p> <p>RS-232 - 7 bits</p> 	<p>CONFIG Q</p> <p>RS-232 - Velocidade de Transmissão 19200bps</p> 
<p>CONFIG 3</p> <p>RS-232 - Velocidade de Transmissão 9600bps</p> 	<p>CONFIG 1</p> <p>RS-232 - Velocidade de Trasmissão 2400bps</p> 