




Impressora Zebra HC100

A Impressora de Pulseira Zebra HC100 torna extremamente fácil imprimir pulseiras individuais ou por demanda. Encaixe o cartucho de pulseiras e comece a imprimir com alta qualidade para identificação positiva de pacientes ou aplicações de hotelaria.

MANUTENÇÃO NO CARTUCHO DE PULSEIRAS ZEBRA.


- Retire a etiqueta superior do cartucho:

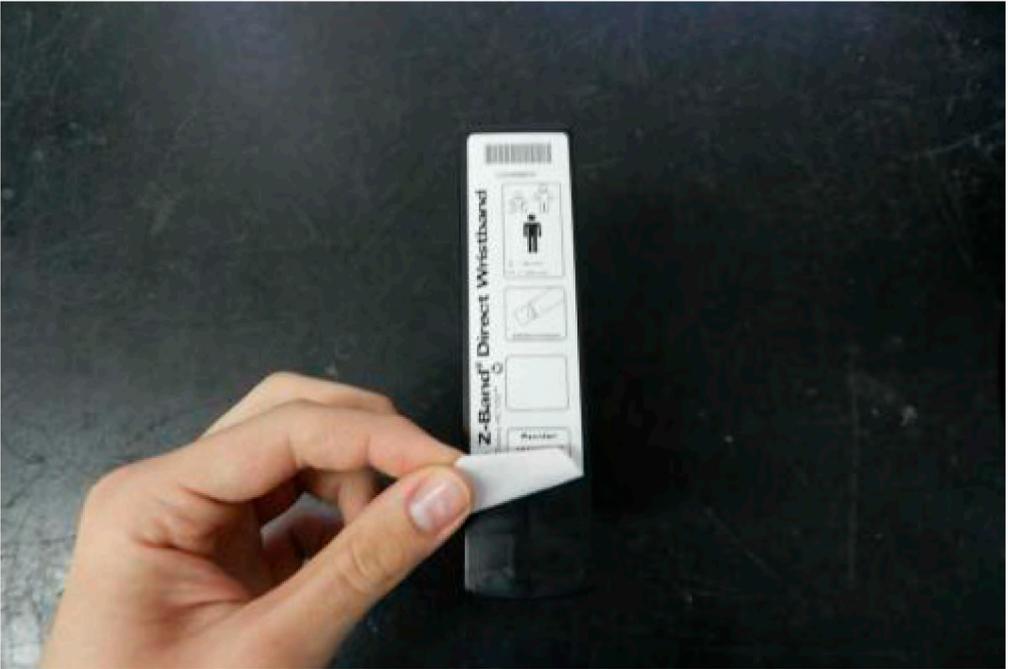

- Agora os encaixes do cartucho devem ser destravados:




- Coloque a chave de fenda no encaixe, conforme a imagem:

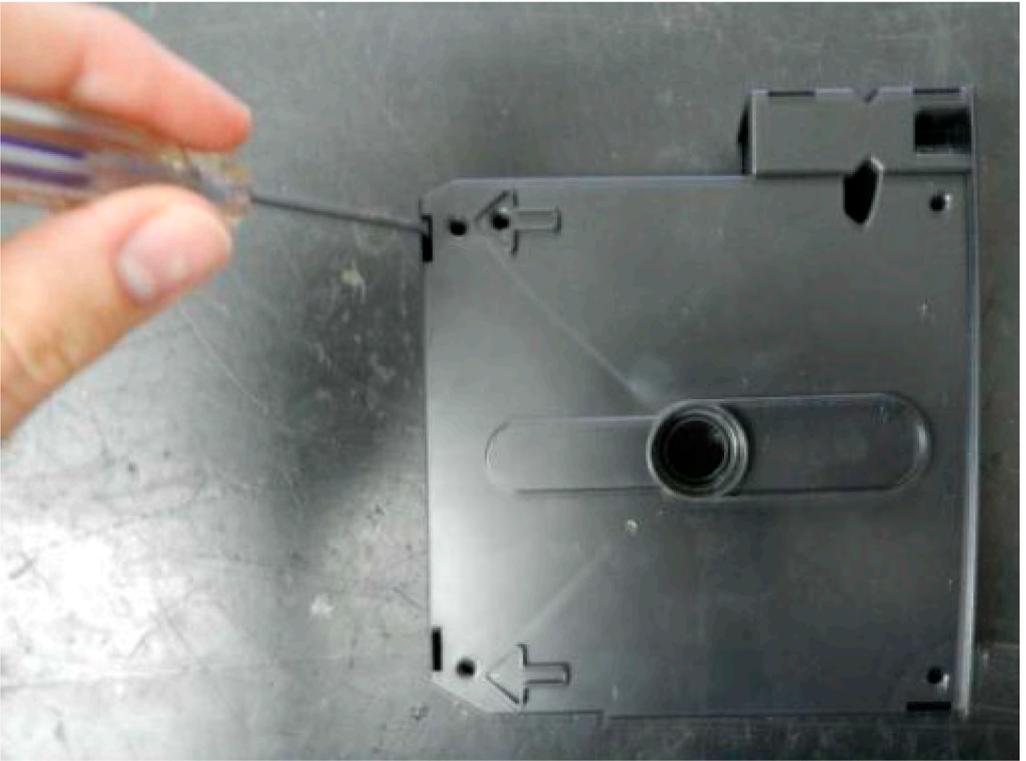


- E destrave o encaixe do cartucho




- Após destravar o encaixe abra o cartucho como à imagem, e repita o procedimento em todos os encaixes:

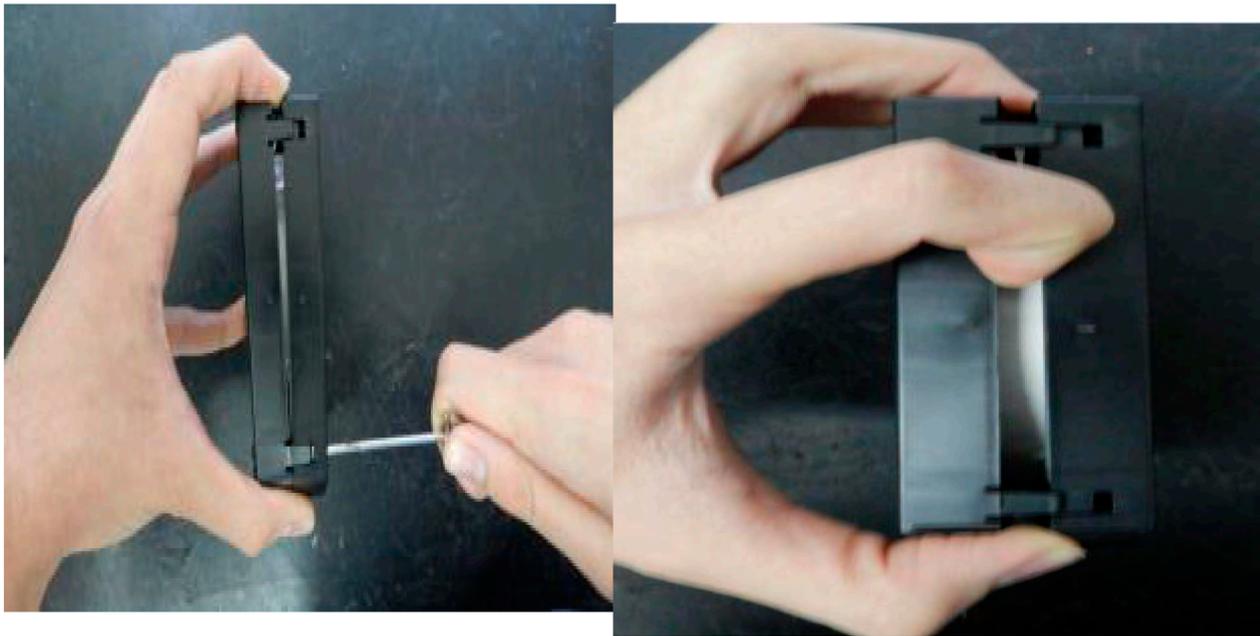

- Abra o lado que está o chip, e o retire com cuidado:

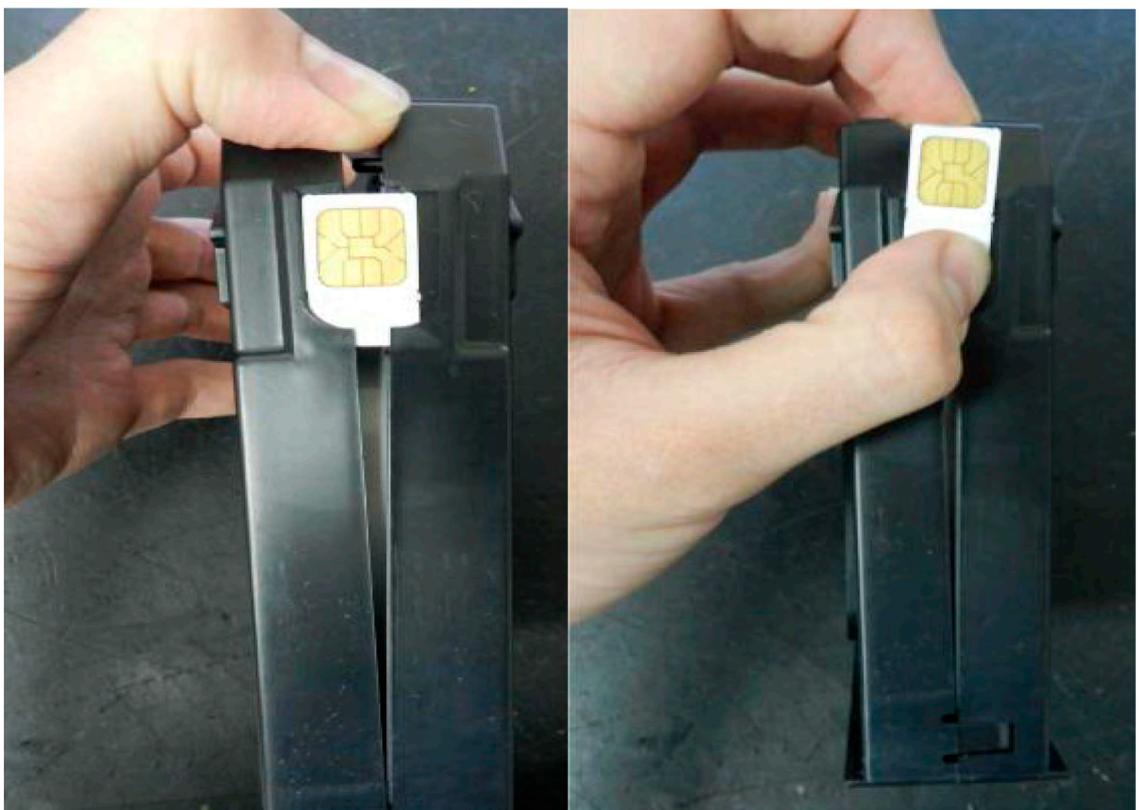


- Confira se todos os encaixes estão soltos, e abra o cartucho:

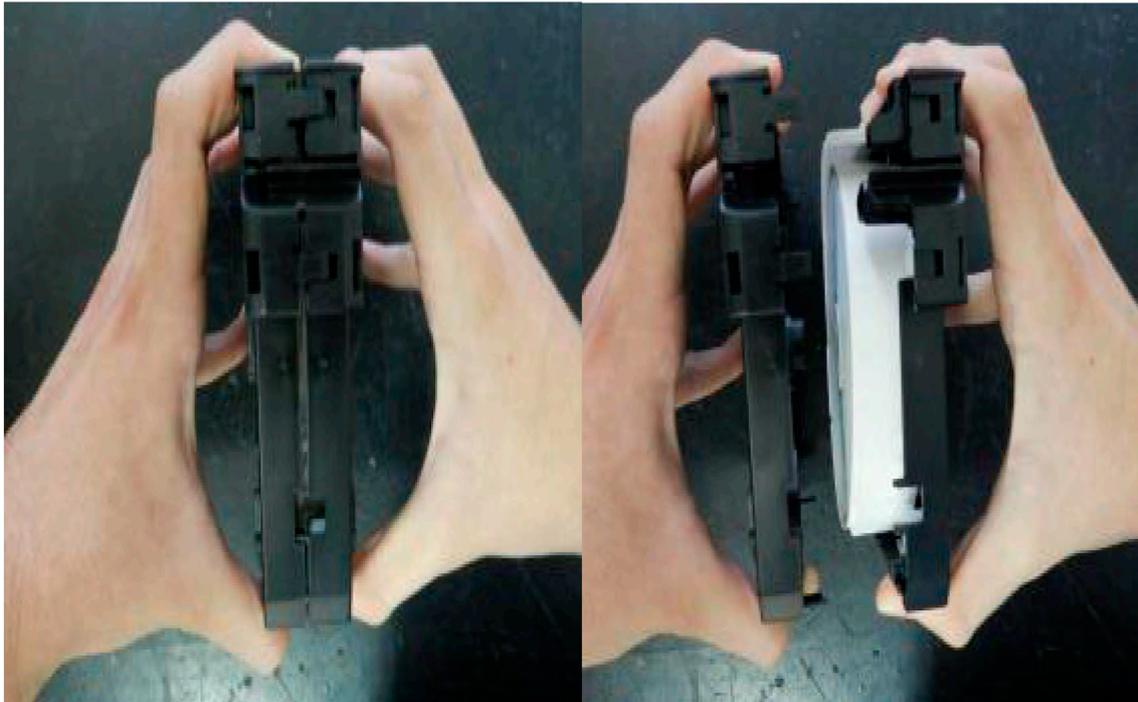

- Retire a mola conforme a imagem:




- Passe a pulseira conforme a imagem abaixo:

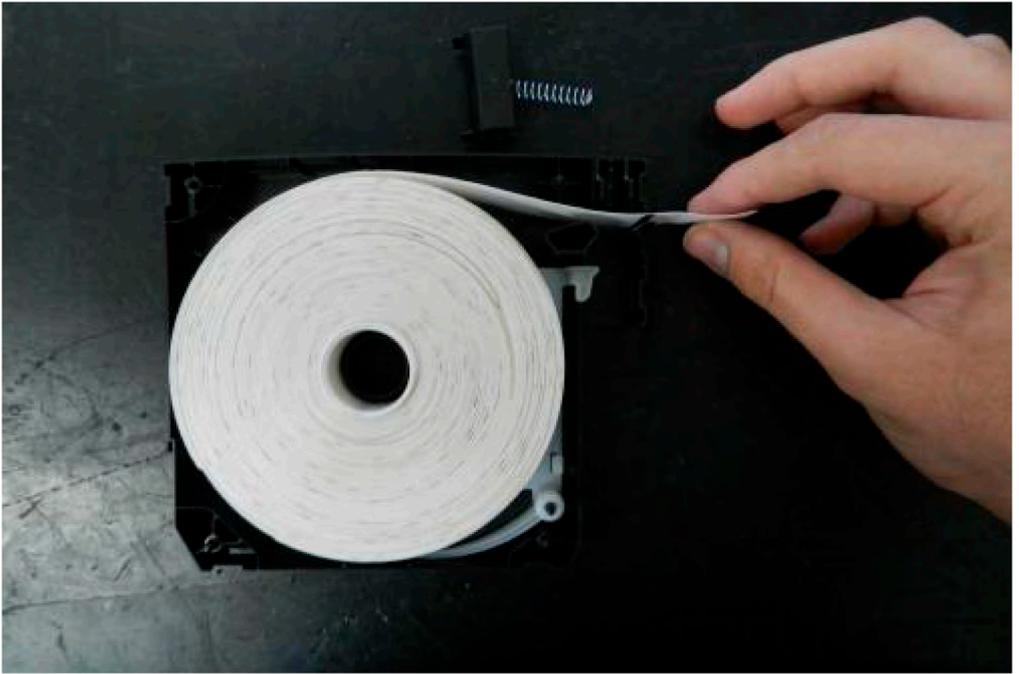


- Coloque a mola novamente no lugar:



- Retire as pulseiras que sobraram para deixar somente a “pontinha” de uma nova

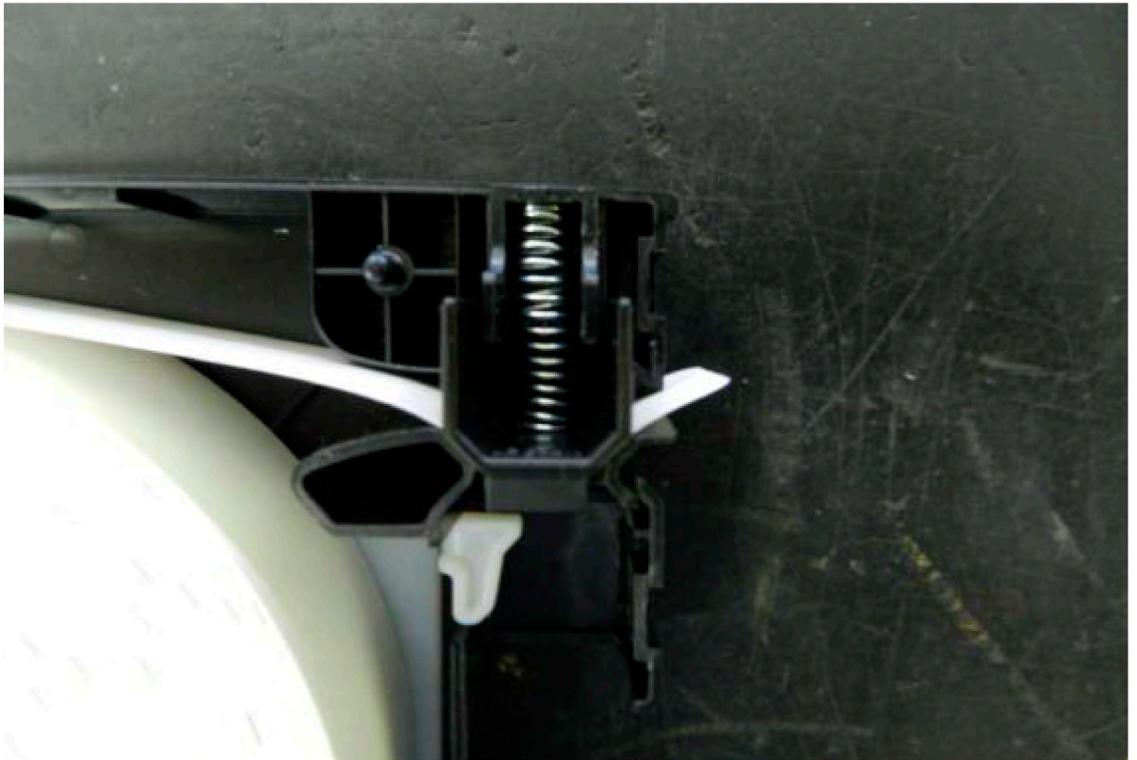


- Volte a tampa do cartucho para fechá-lo:

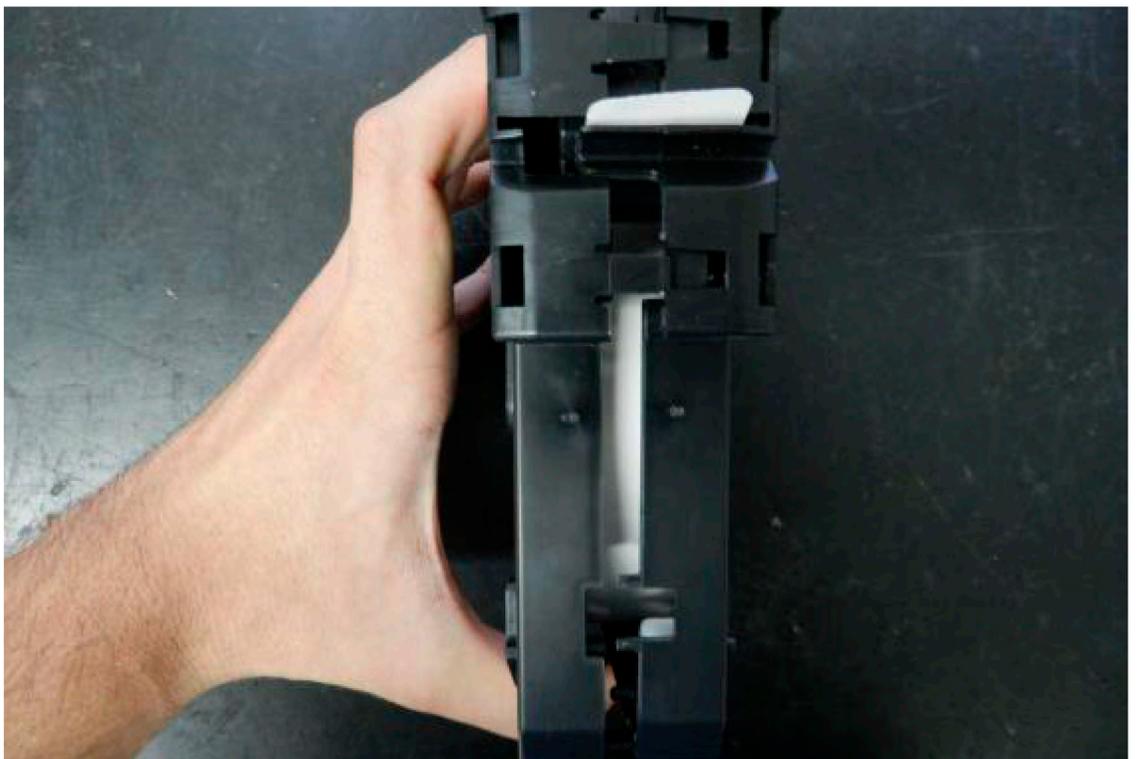

- Trave o cartucho conforme a imagem abaixo:



- Coloque o chip novamente e trave a outra parte:

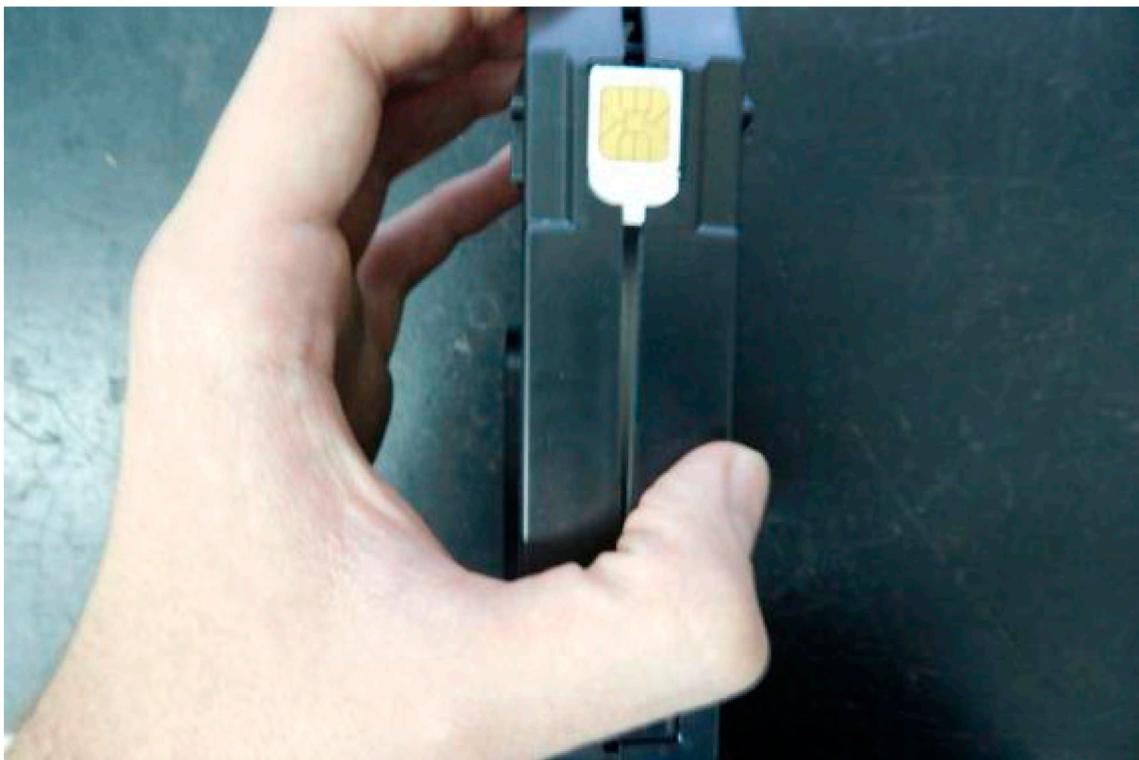

- Cole a etiqueta novamente em cima do cartucho:

