



Microterminal Elgin Newera E1

Os micro terminais ELGIN Newera E1 são equipamentos concebidos exclusivamente para automação comercial e estão no topo em relação a desempenho e versatilidade, podendo ainda trabalhar interligado a um PC.



MANUAL

MICROTERMINAL

NEWERA

Rev. 5.03

A GOL Avança Papel	B UNO Desconto	C FOX Consulta	D PALIO Saída Caixa	E CELTA	F STRADA Dinheiro	7	8	9	W OUTROS	ESC
G SIENA	H SANDERO	I FIESTA CNPJ	J VOYAGE Entrada Caixa	K CLASSIC Cancela	L SAVEIRO Cheque	4	5	6	Y CITY	DEL
M COBALT Baixa Selo	N CRUZE Pagto Mensal	O AGILE Pagto Convênio	P HONDA CIVIC	Q PUNTO Serviço	R PRISMA Cartão	1	2	3	↑ SAÍDA	E N T R A
S MONTANA	T DUSTER Lista Pátio	U FIT	V COROLLA	X HILUX	Z LOGAN	0	00	.	FUNÇÕES ↓	

Introdução - Newera	2
1 Especificação Técnica	2
Impressora	2
2 Identificando as Portas	3
3 Montagem de Cabo	3
Cabo de Atualização	3
4 Logando no Equipamento	3
5 Configurações do E1	4
Data e Hora	4
Cabeçalho	4
Rodapé	4
Meios de Pagamento	5
Tolerancia	5
Opções	6
RPS	7
6 Cadastros do E1	7
Mensalista	7
Convênio	8
Serviços	8
Tabela de Preço	8
Operador	9
Evento	9
Selos	9
7 Relatórios	10
Veículos	10
Operador	10
Cadastro Mensalista	10
Cadastro Convênio	10
Cadastro Selos	11
8 Gerenciamento	11
Fechamento	11
Zera Operador	11
Zera serviço	11
9 Operações Diversas	12
Registrar Entrada de Veículo	12
Registrar Saída de Veículo	13
Registrar Cancelamento de veículo	14
Consulta de veículo	14
Registrar Serviços	15
10 Teclado	15
Definição das Teclas Default	16
Teclado - Marca - Modelos e Cores	17

1 Introdução - Newera

1.1 Especificação Técnica

	Especificações Técnicas NEW ERA E1 ESTACIONAMENTO
Interface de Comunicação:	4 seriais RS232 1 rede ethernet TCP/IP
Memória RAM:	2 MB expansível até 4MB
Capacidade:	5.000 Veículos no pátio 20 Operadores / Usuários Cadastro para até 100 mensalistas

1.1.1 Impressora

Utilize este para configurar o modelo e opções da impressora a ser utilizada no E1:

Modelo: Define o modelo da impressora a ser utilizado;

- NIX
- VOX
- WIN

Corte: Refere-se ao tipo de corte a ser utilizado;


- Não
- Parcial
- Total

AvancaLn: Refere-se a quantidade de avanço de linhas entre cupons a ser utilizado, com valor mínimo de 0 (zero) e máximo de 9 (nove);

Imprime: Permite habilitar ou não a impressão do comprovante;

Alin: Refere-se a quantidade de alinhamento do cupom a ser utilizado, com valor mínimo de 0 (zero) e máximo de 7 (sete);

1.2 Identificando as Portas

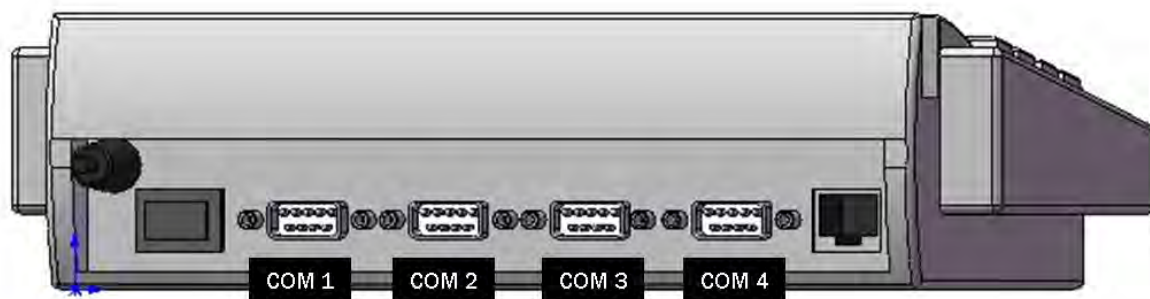

COM 1: Conector RS-232 porta utilizada para Atualização.

COM 2: *Inativa.*

COM 3: Conector RS-232 compatível com Scanner (opção ainda não implementada).

COM 4: Conector RS-232 compatível com Impressora Não Fiscal.

1.3 Montagem de Cabo

1.3.1 Cabo de Atualização

Segue a pinagem do Cabo Serial para atualização do Software Básico do equipamento que poderá ser feito pela porta serial **COM1** e comunicação com a impressora:

2 (TXD) – 3 (RXD)

3 (RXD) – 2 (TXD)

5 (GND) – 5 (GND)

7 (CTS) – 8 (RTS)

8 (RTS) – 7 (CTS)

1.4 Logando no Equipamento

Após conectado o equipamento numa rede elétrica:

1. Pressionar o chave Liga/Desliga que está na parte traseira do microterminal.
2. Após ligado o equipamento, aparecerá no visor "[LOGIN]", onde as possíveis senhas serão do supervisor ou operador do sistema:

LOGIN	OPERADOR	SENHA
GERENTE	1	1
SUPERVISOR	2	2

3. Digitar o número do operador, de acordo com a tabela acima, e pressionar a tecla .

4. Digitar a senha do operador, de acordo com a tabela acima, e pressionar a tecla .

Observação: Após logado será restringido ou não o acesso de acordo com o usuário logado.

1.5 Configurações do E1

1.5.1 Data e Hora

Utilize este para acertar a data e hora do E1.

Para apagar utilize a tecla . Após a edição pressione .

Para salvar a edição aperte  ou  para cancelar.

1.5.2 Cabeçalho

Utilize este para cadastrar o cabeçalho de seu cupom não fiscal.

Linha: Refere-se a linha do cupom a ser cadastrada, pode ser cadastrado até 4 linhas de cabeçalho:

- Linha:1
- Linha:2
- Linha:3
- Linha:4

Para cada linha é possível utilizar as formatações abaixo:

- EXP: Torna o texto expandido. **S** para *Sim* **N** para *Não*.
- Neg: Torna o texto Negrito. **S** para *Sim* **N** para *Não*.
- Cen: Torna o texto centralizado. **S** para *Sim* **N** para *Não*.

Para navegar entre as opções utilize a tecla  para sair deste menu utilize a tecla .

1.5.3 Rodapé

Utilize este para cadastrar as mensagens de venda de seu cupom não fiscal.

Linha: - Refere-se a linha do cupom a ser cadastrada, pode ser cadastrado até 4 linhas de cabeçalho:

- Linha:1
- Linha:2
- Linha:3
- Linha:4

Para cada linha é possível utilizar as formatações abaixo:

- EXP: Torna o texto expandido. **S** para *Sim* **N** para *Não*.
- Neg: Torna o texto Negrito. **S** para *Sim* **N** para *Não*.
- Cen: Torna o texto centralizado. **S** para *Sim* **N** para *Não*.

Para navegar entre as opções utilize a tecla  para sair deste menu utilize a tecla .

1.5.4 Meios de Pagamento

Utilize este para configurar as opções das formas de pagamento a serem utilizadas em seu cupom não fiscal.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu configuração pressione a tecla .
- No menu meios pagto pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

1. **DINHEIRO** - Pressione a tecla .
2. **CHEQUE** - Pressione a tecla .
3. **CARTÃO** - Pressione a tecla .
4. **CONVENIO** - Pressione a tecla .
5. **TICKET** - Pressione a tecla .
6. **CONTRAVALÉ** - Pressione a tecla .
7. **FORMA DE PAGAMENTO 7** - Pressione a tecla .
8. **FORMA DE PAGAMENTO** - Pressione a tecla .
9. **FORMA DE PAGAMENTO 9** - Pressione a tecla .

Para navegar entre as opções utilize a tecla  para sair deste menu utilize a tecla .

Observação : O E1 não fiscal disponibiliza a possibilidade de configurar 9 meios de pagamento.

1.5.5 Tolerancia

Utilize este para configuração da tolerância de entrada e saída do E1:

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu configuração pressione a tecla .
- No menu meios pagto pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

- **[TOL ENTRADA]** : Tempo em que o veículo poderá ficar no patio sem pagar o estacionamento.
Avulso - Define a tolerância para veículos avulsos. Deverá colocar o valor em minutos.
Mensal (mensalista) - Define a tolerância para veículos mensalistas. Deverá colocar o valor em minutos.

- **[TOL SAIDA]** : Tempo que o veículo terá para sair no patio apos o pagamento do estacionamento.
Avulso - Desabilitado
Mensal (mensalista) - Define a tolerância para veículos mensalistas. Deverá colocar o valor em minutos.

1.5.6 Opções

Utilize este para configurar as opções do E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu configuração pressione a tecla .
- No menu opções pressione a tecla .
- No item 'OPCAO' pressione a tecla .

GERAL - Configurações gerais do equipamento.

maR/modD: Controle de marca ,selecione 'R' se o controle for modelo, selecione 'D'.
 Use as setas  e  para mudar as opções.

Saida CTRL: Se na saida irá emitir um comprovante. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

Pede Tab :Se irá solicitar tabela de cobrança. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

Evento: Informe **S** ou **N** para habilitar o modo evento no terminal.

Cor: Habilita o controle de cor, sim ou não.

ConfE: Habilita confirmação da entrada do veiculo

Lancserv: Lança serviço junto a estadia

MENSALISTA - Configurações para controle de mensalista.

Contr Mensal: Controle Mensalista. - **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

[Cupom] : Se irá se emitido o cupom nas opções: **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

Entrada: **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

Saida: **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

Mens Fixa: Se a mensalidade vai ser Fixa. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

Extra Fixa: Valor cobrado quando o cliente usar o estacionamento fora do período estipulado. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar as opções.

Qtd Recibos: Quantidade de recibos.

Para navegar entre as opções utilize a tecla  para sair deste menu utilize a tecla .

IMPRESSAO - Configurações de impressão

ZCTRL: Zera o contador de controle no fechamento

ZLSCAR: Lista os veículos no fechamento

ViasE: Número de vias do comprovante de entrada

ViasS: Número de vias do comprovante de saída

1.5.7 RPS

Utilize este para configurações do RPS (Recibo Provisório de Serviço) do E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu configuração pressione a tecla .
- No menu RPS pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

HABIL RPS : Habilita o RPS do equipamento. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas  e  para mudar de opções. Pressione a tecla .

RPS: Contador de recibo. Poderá começar do recibo 1. Pressione a tecla .

IM: Inscrição Municipal. pressione a tecla .

ALIQ: Alíquota de Serviço utilizada. pressione a tecla .

1.6 Cadastros do E1

1.6.1 Mensalista

Utilize este para cadastrar mensalista no E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu cadastro pressione a tecla .
- No menu mensalista pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

Cod: Informe o código do mensalista a ser cadastrado.

Nome: Informe o nome do cliente a ser cadastrado, para inserir caracteres especiais veja a [Definição das teclas Default](#).

Tel: Informe o telefone do cliente.

Per: Informe o período que o cliente irá utilizar o Estacionamento , onde D = Diurno , N= Noturno e I = Integral. Use a seta  ou a seta  para mudar de opção.

Tab : Informe a Tabela a qual o mensalista pertence. Use a seta  ou a seta  para mudar de opção.

[Placas]: Informe a numeração das placas do mensalista:

1- Placa	2- Placa
3- Placa	4- Placa

Digite as placas e dê ENTRAR.

Valor : Informe o valor da mensalidade.

Venc : Informe o valor do vencimento.

1.6.2 Convênio

Utilize este para cadastrar mensalista no E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu cadastro pressione a tecla .
- No menu convênio pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

Cod: Informe o código do convênio a ser cadastrado.

Nome: Informe o nome do convênio a ser cadastrado, para inserir caracteres especiais veja a [Definição das teclas Default](#).

[Cob] Tudo: Se o convênio terá cobertura toda. **S** : sim ou **N** : Não. Use a seta  ou a seta  para mudar de opção.

Estad: Se vai cobrar estadia. **S** : sim ou **N** : Não. Use a seta  ou a seta  para mudar de opção.

Valor : Informe o valor.

Horas Permitidas: Informe a quantidade de horas que será permitida no convênio.

Tabela de Preço : Informe a Tabela a qual o mensalista pertence. Use as setas para mudar a opção.

1.6.3 Serviços

Utilize este para cadastrar mensalista no E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu cadastro pressione a tecla .
- No menu serviços pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

Serviço: Informe o código do serviço a ser cadastrado.

Nome: Informe o nome do serviço a ser cadastrado, para inserir caracteres especiais veja a [Definição das teclas Default](#).

Valor : Informe o valor.

ST : Informe a Situação Tributária.

ALT : Informe o se o serviço vai ter o preço alterado na hora da venda. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas para mudar a opção.

1.6.4 Tabela de Preço

Utilize este para cadastrar mensalista no E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu cadastro pressione a tecla .
- No menu tabela preço pressione a tecla .
- Irá aparecer 9 opções de tabelas de cobrança, use a seta  ou a seta  para escolher a tabela que irá programar. Pressione a tecla .
- A tabela é composta por 24 períodos e um período especial chamado 'Demais periodos' que podem ser definidos os minutos de cada um.

- No campo '**01 Período(MIN):'** , informe os minutos que contemplam esse período. Isso se repetirá nos 24 períodos.
- No campo '**Nome'** , informe o nome da tabela
- No campo '**Tolerancia'** , informe a tolerância. Esse valor será usado para a tolerância de saída, quando este for o último período calculado na estadia.
- No campo '**Preço'** , informe o preço que será acumulado no período.

Observações:

O período '**Demais minutos'**, será usado para calcular todos os demais minutos quando se esgotar os períodos cadastrados.

1.6.5 Operador

Utilize este para o cadastro de operador no E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu cadastro pressione a tecla .
- No menu operador pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

Cod: Informe o código do operador a ser cadastrado. Pressione a tecla .

Nome: Informe o nome do convênio a ser cadastrado, para inserir caracteres especiais veja a

[Definição das teclas Default](#). pressione a tecla .

Senha: Informe a senha. pressione a tecla .

Perfil: Informe o Perfil do operador ,onde, O = Operador , G = Gerente . pressione a tecla .

1.6.6 Evento

Utilize este para o cadastro de eventos no E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu cadastro pressione a tecla .
- No menu evento pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

Evento: Informe o código do serviço a ser cadastrado.

Nome: Informe o nome do evento a ser cadastrado, para inserir caracteres especiais veja a

[Definição das teclas Default](#).

Valor : Informe o valor.

1.6.7 Selos

Utilize este para o cadastro de selos no E1.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu cadastro pressione a tecla .

- No menu selos pressione a tecla .

Preencha as opções abaixo:

Código: Informe o código do selo a ser cadastrado.

Nome: Informe o nome do selo a ser cadastrado, para inserir caracteres especiais veja a [Definição das teclas Default](#).

Quita: Informe se o selo vai quitar todo o período. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas para mudar a opção.

Fat Selo: Informe se ira faturar o selo. **S** : sim ou **N** : Não. Use as setas para mudar a opção.

Valor : Informe o valor.

Tabela Preço: Informe a tabela em que o selo será cobrado.

1.7 Relatórios

1.7.1 Veículos

Emita o relatório de veículos que abertos (que estão no pátio), fechado (que já saíram do estacionamento) e os cancelados.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu relatórios pressione a tecla .
- No menu veículos pressione a tecla .

1.7.2 Operador

Utilize este para obter o resumo do dia de cada operador.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu relatórios pressione a tecla .
- No menu operador pressione a tecla .

1.7.3 Cadastro Mensalista

Utilize este para obter o relatório dos mensalistas cadastrados.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu relatórios pressione a tecla .
- No menu cad mensalista pressione a tecla .

1.7.4 Cadastro Convênio

Utilize este para obter o relatório dos convênios cadastrados.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu relatórios pressione a tecla .
- No menu cad convênio pressione a tecla .

1.7.5 Cadastro Selos

Utilize este para obter o relatório dos selos cadastrados.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu relatórios pressione a tecla .
- No menu cad selos pressione a tecla .

1.8 Gerenciamento

1.8.1 Fechamento

Utilize este para zerar o faturamento do seu estacionamento.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu gerenciamento pressione a tecla .
- No menu fechamento pressione a tecla .

Aparecerá a mensagem "O Fechamento exclui saidas confirmadas e cancelamentos.Deseja continuar?", pressione a tecla .

Observação : caso esteja habilitada a opção RPS - o terminal irá mostrar a seguinte mensagem "Deseja gerar arquivo RPS no storage?", pressione a tecla **S** para Sim ou **N** para Não.Caso seja teclado a tecla S - a seguinte mensagem será informada "Favor preparar storage e pendrive e tecla algo" - o storage será indetificado e o arquivo será salvo no pendrive.

1.8.2 Zera Operador

Utilize este para zerar a movimentação dos operadores do seu estacionamento.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu gerenciamento pressione a tecla .
- No menu zera operador pressione a tecla .

1.8.3 Zera serviço

Utilize este para zerar a movimentação de serviços do seu estacionamento.

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu gerenciamento pressione a tecla .

No menu zera serviço pressione a tecla .

Observação : Caso esteja habilitada a opção RPS - o terminal irá mostrar a seguinte mensagem "Deseja gerar arquivo RPS no storage?", pressione a tecla **S** para Sim ou **N** para Não. Caso seja teclado a tecla S - a seguinte mensagem será informada "Favor preparar storage e pendrive e tecla algo" - o storage será indetificado e o arquivo será salvo no pendrive.

1.9 Operações Diversas

1.9.1 Registrar Entrada de Veículo

Realizando entrada de veículos com seu E1.

1. Operação de entrada de veículos avulsos :

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu operação pressione a tecla .
- Em PLACA digite a placa do veículo que dará entrada no estacionamento, pressione a tecla .
- Informe a tabela de preço em* TAB digite o código da tabela a ser usada (1 a 6) .
- Caso apareça* MARCA , digite a marca do veículo conforme teclado ou código do veículo, pressione a tecla .
- Caso apareça* MODELO , digite o modelo do veículo conforme teclado ou código do veículo, pressione a tecla .
- Caso apareça* COR , digite a cor do veículo conforme teclado ou código do veículo, pressione a tecla .

O equipamento irá emitir o cupom de entrada.

Observação: As opções de Marca, modelo e cor só serão solicitadas se estiver habilitada em Configuração - Opções - Geral - Mar/Mod

A opção TAB só será solicitada se estiver habilitada em Configuração - Opções - Geral - Pede Tab : S.

• 2. Operação de entrada de veículos evento:

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu operação pressione a tecla .
- Em PLACA digite a placa do veículo que dará entrada no estacionamento, pressione a tecla .
- Em EVENTO digite o código do evento, pressione a tecla .
- Irá aparecer MARCA , digite a marca do veículo conforme teclado ou código do veículo, pressione a tecla .
- Irá aparecer MODELO , digite o modelo do veículo conforme teclado ou código do veículo, pressione a tecla .
- Irá aparecer COR , digite a cor do veículo conforme teclado ou código do veículo, pressione a tecla .
- Pressione a tecla .

O equipamento irá emitir o cupom de entrada e de saída do veículo.

Observação:

- As opções de Marca, modelo e cor só será solicitado se estiver habilitada em Configuração - Opções
- Geral - Mar/Mod e Cor.
- O evento deverá estar cadastrado no equipamento.
- Habilitar o equipamento para trabalhar no modo evento em Configuração - Opções - Geral, Evento: S

1.9.2 Registrar Saída de Veículo

Realizando saída de veículos com seu E1.

1. Operação de saída de veículos avulsos :

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu operação pressione a tecla .
- Pressione a tecla '**SAÍDA**' e pressione a tecla .
- Digite a PLACA ou CONTROLE do veículo que dará saída do estacionamento. (Placa ou Controle dependerá da sua configuração de saída) e pressione a tecla .
- Em TAB digite o código da tabela a ser usada (1 a 6) .
- Caso apareça [Digite CPF/CNPJ], digite o CPF ou CNPJ do cliente e pressione a tecla .
- Irá aparecer DINHEIRO , com as setas  ou  procure a forma de pagamento que será utilizada, pressione a tecla .
- Em VALOR , digite o valor pago pelo cliente, pressione a tecla .

O equipamento irá emitir o cupom de saída.

Observação: A opção TAB só será solicitado se estiver habilitada em Configuração - Opções - Geral - Pede Tab : S.

2. Operação de saída de veículos convênio:

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu operação pressione a tecla .
- Pressione a tecla '**SAÍDA**' e pressione a tecla .
- Digite a PLACA ou CONTROLE do veículo que dará saída do estacionamento. (Placa ou Controle dependerá da sua configuração de saída) e **Pressione a tecla 'SAÍDA' NOVAMENTE.**
- Será solicitado "1. Convênio 2- Selos 3- Sair", pressione a opção '**1**' para convênios ou '**3**' para cancelar a operação.
- Irá aparecer [Digite CPF/CNPJ], digite o CPF ou CNPJ do cliente e pressione a tecla .
- Irá aparecer DINHEIRO , com as setas  ou  procure a forma de pagamento que será utilizada, pressione a tecla .

- Em VALOR , digite o valor pago pelo cliente, pressione a tecla .

O equipamento irá emitir o cupom de saída.

3. Operação de saída de veículos selo:

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu operação pressione a tecla .
- Pressione a tecla '**SAÍDA**' e pressione a tecla .
- Digite a PLACA ou CONTROLE do veículo que dará saída do estacionamento. (Placa ou Controle dependerá da sua configuração de saída) e **Pressione a tecla 'SAIDA' NOVAMENTE.**
- Será solicitado "1.Convenio 2-Selos 3-Sair", pressione a opção '**1**' para selos ou '**3**' para cancelar a operação.
- Irá aparecer [Digite CPF/CNPJ], digite o CPF ou CNPJ do cliente e pressione a tecla .
- Irá aparecer COD , digite o código do selo, pressione a tecla .
- Irá aparecer QTDE, digite a quantidade de selos do cliente, pressione a tecla .
- Irá aparecer a mensagem de "CONFIRMA ? " - **S** : sim ou **N** : Não.

O equipamento irá emitir o cupom de saída.

1.9.3 Registrar Cancelamento de veículo

Realizando cancelamento de veículos com seu E1.

1. Operação de cancelamento de veículos avulsos, convênio e selo :

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu operação pressione a tecla .
- Pressione a tecla '**Funções**'
- Pressione a tecla '**Cancela**'
- Digite a PLACA ou CONTROLE do veículo que será cancelado, pressione a tecla .

1.9.4 Consulta de veículo

Realizando consulta de veículos com seu E1.

1. Operação de consulta de veículos :

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .

- No menu operação pressione a tecla .
- Pressione a tecla **'Funções'**
- Pressione a tecla **'Consulta'**
- Em PLACA digite a placa do veículo e pressione a tecla .

1.9.5 Registrar Serviços

Realizando registros de serviço seu E1.

1. Operação de registro de serviço :

- Entre com o login e a senha. Pressione a tecla .
- No menu operação pressione a tecla .
- Pressione a tecla **'Funções'**
- Pressione a tecla **'Serviço'**
- Em PLACA digite a placa do veículo e pressione a tecla .
- Irá aparecer COD, digite o código do serviço a ser lançado , pressione a tecla .
- Aparecerá a mensagem "Confirma serviço ?" , pressione a tecla .
- Pressione a tecla  caso não tenha mais nenhum serviço a ser lançado.

1.10 Teclado

Utilize este para configurar as teclas de acesso rápido do E1:

Tecla: Refere-se a tecla que receberá a nova associação;

Função: Refere-se a ação que será associada a tecla;

- Avança Papel - avança papel quando pressionada;
- Balança - Busca os dados da balança quando pressionada;
- Consulta - Consulta preço de produtos quando pressionada durante a venda;
- Desconto - Permite dar desconto em percentual quando pressionada em operação;
- Acréscimo - Permite dar acréscimo em percentual quando pressionada em operação;
- Canc Item - Permite o cancelamento do item emitido (antes do fechamento do cupom);
- Canc Cupom - Permite o cancelamento do cupom em aberto ou do último cupom emitido;
- MeioPagto1 - Define o primeiro meio de pagamento;
- MeioPagto2 - Define o segundo meio de pagamento;
- MeioPagto3 - Define o terceiro meio de pagamento;
- MeioPagto4 - Define o quarto meio de pagamento;
- Suprimento - Permite fazer suprimento quando pressionada em operação;
- KM/NUM - Permite que seja informado a kilometragem do carro / placa / RG / conta quando pressionada em operação (Inativo);

- Depto# - Permite a venda por departamento (Função Registradora);
 - DP - XX (Número do departamento);
 - ST - XX (*Checar*);
- Limite - Autoriza limite quando pressionado em operação;
- Cliente - Permite utilizar o cadastro de clientes;
- Corr Erro - *Checar*
- Sangria - Permite fazer sangria quando pressionada em operação;
- Cons Cliente - *Inativa*;
- Com NFisc - *Inativa*;
- . - *Inativa*
- Vendedor - *Inativa*;
- Validação - *Inativa*;
- Subtotal - Habilita a visualização do SubTotal antes do encerramento do cupom;
- Venda - *Inativa*;
- Qtde - Habilita a venda em quantidade quando utilizada em operação;
- CNPJ - Habilita a impressão do CPF/CNPJ quando utilizado em operação;
- VendaRapida1 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida2 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida3 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida4 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida5 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida6 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida7 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida8 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida9 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapida10 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapidaBal1 - Habilita uso da Venda Rápida;
- VendaRapidaBal2 - Habilita uso da Venda Rápida;
- Sem Operação - Permite deixar a tecla sem função a ser executada.



Para navegar entre as opções utilize a tecla para sair deste menu utilize a tecla . Por padrão as teclas abaixo já vem configuradas para as seguintes ações:

1.10.1 Definição das Teclas Default

- Tecla A – Avançar Papel:** Permite o avanço de papel;
- Tecla B – :** Sem operação;
- Tecla C – Consulta:** Consulta dos veículos;
- Tecla D – :** Sem operação;
- Tecla E – : Entrada_Avulso:** dá entrada de veículo avulso;
- Tecla F – : Saída_Avulso:** dá saída de veículo avulso;
- Tecla G, H, I e J – :** Sem operação;
- Tecla K – : Cancelamento:** Permite cancelar a entrada de um veículo;
- Tecla L – : Saída_Convenio:** dá saída de veículos convênio;
- Tecla M – :** Sem operação;
- Tecla N – Pagto_Mensalista:** Permite o pagamento do mensalista;
- Tecla O – Pagto_Convenio:** Permite o pagamento do convênio;
- Tecla P – :** Sem operação;
- Tecla Q – Serviços :** Sem operação;
- Tecla R – Saída_Selos:** Sem operação;
- Tecla S – :** Sem operação;
- Tecla T – Adianta_Hora:** Sem operação;

Tecla U – : Sem operação;

Tecla V – : Sem operação;

Tecla X – : Sem operação;

Tecla W – Multiplicação/Caracteres Especiais: Permite executar multiplicação (venda em quantidade) e/ou utilizar caracteres especiais como:

- Espaço;
- . (Ponto);
- = (Igual);
- - (Traço);
- / (Barra);
- % (Percentual)
- @ (Arroba)
- \$ (Cifrão)
- * (Asterisco)
- : (Dois Pontos)
- # (Cerquilha)

Para navegar entre as opções utilize as teclas  ou .

Tecla Y – : Sem operação;

Tecla Z – : Sem operação;

1.10.2 Teclado - Marca - Modelos e Cores

Marcas:

ACURA	AGRALE	ALFA ROMEO	ASIA MOTORS	AUDI
BMW	BUGGY	BUGRE	CHANA	CHERRY
CHRYSLER	CITROEN	CROSS LANDER	DAEWOO	DAIHATSU
DODGE	EFFA	ENGESA	ENVERMO	FERRARI
FIAT	FIBRAVAN	FORD	FYBERX	GM-CHEVROLET
GREAT WALL	GURGEL	HAFEI	HONDA	HYUNDAY
ISUZU	JAC	JAGUAR	JEEP	JINBEI
JPX	KIA MOTORS	LADA	LAMBORGHINI	LAND ROVER
LEXUS	LIFAN	LOTUS	MAHINDRA	MASERATI
MATRA	MAZDA	MERCEDES BENZ	MINI	MITSUBISHI
NISSAN	PEUGEOT	PONTIAC	PORSCHE	RENAULT
ROVER	SEAT	SMART	SUBARU	SUZUKI
TOYOTA	TROLLER	VOLVO	VOLKSWAGEN	WALK

Modelos da Marca ACURA:

001 - INTEGRA **002** - LEGEND **003** - NSX

Modelos da Marca AGRALE:

004 - MARRUA

Modelos da Marca ALFA ROMEO:

005 - ALFA ROMEO

Modelos da Marca ASIA MOTORS:

006 - HI TOPIC **007** - JIPE ROCSTA
008 - TOPIC **009** - TOWNER

Modelos da Marca AUDI:

010 - AUDI

Modelos da Marca BMW:

011 - BMW

Modelos da Marca BUGGY:

012 - BUGGY

Modelos da Marca BUGRE :

013 - BUGRE

Modelos da Marca CHANA:

014 - FAMILY **015** - CARGO **016** - UTILITY

Modelos da Marca CHERRY:

017 - CIELO

018 - FACE

019 - QQ

020 - TIGGO

Modelos da Marca CHRYSLER:

021 - CHRYSLER 300

022 - CARAVAN

023 - CIRRUS

024 - LE BARON

025 - NEON

026 - PT CRUISER

027 - STRATUS

028 - TOWN

029 - VISION

Modelos da Marca CITROEN:

030 - AIRCROSS

031 - AX GTI

032 - BERLINGO

033 - BX

034 - C3

035 - C4

036 - C5

037 - C6

038 - C8

039 - EVASION

040 - JUMPER

041 - XANTIA

042 - XM

043 - XSARA

044 - ZX

Modelos da Marca DAEWOO:

046 - ESPERO

047 - LANOS

048 - LAGANZA

049 - NUBIRA

050 - PRINCE

051 - RANCER

052 - TICO

053 - SUPER SALON ACE

Modelos da Marca DAIHATSU:

054 - APPLAUSE

055 - CHARADE

056 - CUORE

057 - FERROZA

058 - MOVE

059 - TERIOS

060 - GRAN MOVE

Modelos da Marca DODGE:

061 - AVENGER

062 - DAKOTA

063 - JOURNEY

064 - RAM

065 - STEALTH

066 - M - 100

Modelos da Marca EFFA:

067 - PLUTUS

068 - START

069 - ULC

Modelos da Marca ENGESA:

070 - ENGESA

Modelos da Marca ENVERMO:

071 - CAMPER **072** - MASTER

Modelos da Marca FERRARI:

073 - FERRARI

Modelos da Marca FIAT:

074 - FIAT 147	075 - FURGAO	076 - PICKUP
077 - CULT	078 - LOUNGE	079 - SPORT
080 - BRAVI	081 - COUPE	082 - DOBLO
083 - DUCATO	084 - DUNA	085 - ELBA
086 - FIORINO	087 - FREEMONT	088 - IDEA
089 - LINEA	090 - MAREA	091 - OGGI
092 - PALIO	093 - PANORAMA	094 - PREMIO
095 - PUNTO	096 - SIENA	097 - STILO
098 - STRADA	099 - TEMPRA	100 - TIPO
101 - UNO		

Modelos da Marca FIBRAVAN:

102 - BUGGY

Modelos da Marca FORD:

103 - AEROSTAR	104 - ASPIRE	105 - BELINA
106 - CLUB	107 - CONTOUR	108 - CORCEL
109 - CURRIER	110 - CROWN	111 - DEL REY
112 - ECOSPORT	113 - EDGE	114 - ESCORT
115 - EXPEDITION	116 - EXPLORER	117 - F-100
118 - F - 1000	119 - F-150	120 - F-250
121 - FIESTA	122 - FOCUS	123 - FURGLAINE
124 - FUSION	125 - IBIZA	126 - KA
127 - MONDEO	128 - MUSTANG	129 - PAMPA
130 - PROBE	131 - RANGE	132 - ROYALE
133 - TAURUS	134 - THUNDERBIRD	135 - TRANSIT
136 - VERONA	137 - VERSAILLES	138 - WINDSTAR

Modelos da Marca FYBER:

139 - BUGGY

Modelos da Marca GM - CHEVROLET:

140 - A -10	141 - A -20	142 - AGILE
143 - ASTRA	144 - BLAZER	145 - BONANZA
146 - C -10	147 - C -20	148 - CALIBRA
149 - CAMARO	150 - CAPRICE	151 - CAPTIVA
152 - CARAVAN	153 - CAVALIER	154 - CELTA
155 - CHEVETTE	156 - CHEVY	157 - CHEYNNE
158 - CLASSIC	159 - COBALT	160 - CORSA
161 - CORVETE	162 - CRUZE	163 - D -10
164 - D -20	165 - IPANEMA	166 - KADETT
167 - LUMINA	168 - MALIBU	169 - MARAJÓ
170 - MERIVA	171 - MONTANA	172 - MONZA
173 - OMEGA	174 - OPALA	175 - PRISMA
176 - S -10	177 - SATURN	178 - SIERRA
179 - SILVERADO	180 - SONOMA	181 - SPACEVAN
182 - SUBURBAN	183 - SUPREMA	184 - SYCLONE
185 - TIGRA	186 - TRAFFIC	187 - TRACKER
188 - VECTRA	189 - VERANEIO	190 - ZAFIRA

Modelos da Marca GREAT WALL:

191 - GREAT WALL

Modelos da Marca GURGEL:

192 - BR -800 **193** - CARAJAS

Modelos da Marca HAFEI:

194 - TOWNER

Modelos da Marca HONDA:

195 - ACCORD	196 - CITY	197 - CIVIC
198 - CR -V	199 - FIT	200 - ODYSSEY
201 - PASSPORT	202 - PRELUDE	

Modelos da Marca HYUNDAI:

203 - ACCENT	204 - ATOS	205 - AZERA
206 - COUPE	207 - CUPE	208 - ELANTRA
209 - EXCEL	210 - GALLOPER	211 - H1
212 - H100	213 - I30	214 - IX35
215 - MATRIX	216 - PORTER	217 - SANTA FE
218 - SCOUPE	219 - SONATA	220 - TERRACAN
221 - TRAJET	222 - TUCSON	223 - VELOSTER
224 - VERACRUZ		

Modelos da Marca ISUZU:

225 - AMIGO	226 - HOMBRE	227 - RODEO
--------------------	---------------------	--------------------

Modelos da Marca JAC:

228 - J3 BRASIL	229 - J3 TURION	230 - J6
------------------------	------------------------	-----------------

Modelos da Marca JAGUAR:

231 - DAIMLER	232 - S - TYPE	233 - X -TYPE
234 - XF	235 - XFR	236 - XJ
237 - XJR	238 - XK	239 - XKR

Modelos da Marca JEEP:

240 - CHEROKEE	241 - COMMANDER	242 - WRANGLER
-----------------------	------------------------	-----------------------

Modelos da Marca JINBEI:

243 - TOPIC

Modelos da Marca JPX:

244 - JIPE	245 - BESTA
-------------------	--------------------

Modelos da Marca KIA MOTORS:

246 - BESTA	247 - BONGO	248 - CADENZA
249 - CARENS	250 - CARNIVAL	251 - CERATO
252 - CERES	253 - CLARUS	254 - MAGENTIS
255 - MOHAVE	256 - OPIRUS	257 - PICANTO
258 - SEPHIA	259 - SHUMA	260 - SORENTO
261 - SOUL	262 - SPORTAGE	

Modelos da Marca LADA:

263 - LAIKA

264 - NIVA

265 - SAMARA

Modelos da Marca LAMBORGHINI:

266 - GALLARDO COUPE

267 - GALLARDO SPIDER

Modelos da Marca LAND ROVER:

268 - DEFENDER

269 - DISCOVERY

270 - FREELANDER

271 - NEW RANGE

272 - RANGE

Modelos da Marca LEXUS:

273 - LEXUS

Modelos da Marca LIFAN:

274 - 320 ELITE

275 - 620 TALENT

Modelos da Marca LOTUS :

276 - ELAN

277 - ESPIRIT

Modelos da Marca MAHINDRA:

278 - SCORPIO

Modelos da Marca MASERATI:

279 - 322 SE

280 - 3200 GT

281 - COUPE

282 - GHIBLI

283 - GRANCABRIO

284 - GRANSPORE

285 - GRANTURISMO

286 - QUATTROPORTE

287 - SHAMAL

288 - SDIDER

Modelos da Marca MATRA:

289 - PICK - UP

Modelos da Marca MAZDA:

290 - MAZDA

Modelos da Marca MERCEDES - BENZ:

291 - MERCEDES - BENZ

Modelos da Marca MINI:

292- COOPER 293 - ONE

Modelos da Marca MITSUBISHI:

294 - MITSUBISHI	295 - AIRTREK	296 - ASX
297 - COULT	298 - DIAMANT	299 - ECLIPSE
300 - EXPO	301 - GALANT	302 - GRANDIS
303 - L200	304 - L300	305 - LANCER
306 - MIRAGE	307 - MONTERO	308 - OUTLANDER
309- PAJERO	310 - SPACE	

Modelos da Marca NISSAN:

311 - ALTIMA	312 - D -21	313 - FRONTIER
314 - INFINIT	315 - LIVINA	316 - MARCH
317 - MAXIMA	318 - PATHFINDER	319 - PICK - UP
320 - PRIMERA	321 - QUEST	322 - SENTRA
323 - TERRANO	324 - TIIDA	325 - VERSA
326 - X - TRAIL	327 - XTERRA	328 - TZX

Modelos da Marca PEUGEOT:

329 - PEUGEOT	330 - BOXER	331 - HOGGAR
332 - PARTNER	333 - RCZ	

Modelos da Marca PONTIAC:

334 - PONTIAC

Modelos da Marca PORSCHE:

335 - CARREGA	336 - TARGA	337 - TURBO
338 - GTS	339 - COUPE	340 - CABRIOLET
341 - BOXSTER	342 - CAYENNER	343 - CAYMAN
344 - PANAMERA		

Modelos da Marca RENAULT:

345 - RN	346 - RT	347 - GTX
348 - NEVADA	349 - CLIO	350 - DUSTER
351 - EXPRESS	352 - FLUENCE	353 - KANGOO
354 - LAGUNA	355 - LOGAN	356 - MASTER
357 - MEGANE	358 - SANFRANE	359 - SANDERO
360 - SCENIC	361 - SYMBOL	362 - TRAFIC
363 - TWINGO		

Modelos da Marca ROVER:

364 - MINI COOPER

Modelos da Marca SEAT:

365 - CORDOBA	366 - IBIZA	367 - INCA
----------------------	--------------------	-------------------

Modelos da Marca SMART:

368 - FORTWO

Modelos da Marca SUBARU:

369 - FOREST	370 - IMPREZA	371 - LEGACY
372 - OUTBACK	373 - SVX	374 - TRIBECA
375 - VIVO		

Modelos da Marca SUZUKI:

376 - BALENO	377 - VITARA	378 - IGNIS
379 - JIMMY	380 - SAMURAI	381 - SIDKICK
382 - SUPERCARRY	383 - SWIFT	384 - SX4
385 - WRAGON		

Modelos da Marca TOYOTA:

386 - AVALON	387 - JIPE	388 - PICAPE
389 - CAMRY	390 - CELICA	391 - COROLLA
392 - HILLUX	393 - CRUISER	394 - PASSEIO
395 - PREVIA	396 - RAV 4	397 - SUPRA
398 - T -100		

Modelos da Marca TROLLER:

399 - PATANAL **400** - RF SPORT **401** - T -4

Modelos da Marca VOLVO:

402 - VOLVO

Modelos da Marca VOLKSWAGEN:

403 - AMAROK	404 - APOLO	405 - BORA
406 - CARAVELLE	407 - CORRADO	408 - CROSSFOX
409 - EOS	410 - EUROVAN	411 - FOX
412 - FUSCA	413 - GOL	414 - GOLF
415 - GRAND SAVEIRO	416 - JETA	417 - KOMBI
418 - LOGUS	419 - NEW BEETLE	420 - PARATI
421 - PASSAT	422 - POINTER	423 - POLO
424 - QUANTUM	425 - SANTANA	426 - SAVEIRO
427 - SPACECROSS	428 - SPACEFOX	429 - TIGUAN
430 - TOURAREG	431 - VAN	432 - VOYAGE

Modelos da Marca WALK:

433 - BUGGY

Modelos da Marca MOTOS:

TECLA A =>HONDA	TECLA B =>YAMAHA	TECLA C =>VESPA
TECLA D =>TENERE	TECLA E =>AGRALE	TECLA F =>BMW
TECLA G =>BRANDY	TECLA H =>HARLEY	TECLA I =>KAWASAKI
TECLA J =>SUZUKITECLA	TECLA K =>TRIUMPH	TECLA L =>MOTOS OUTR

Cores:

TECLA 'A' =>"AMARELO"	TECLA 'B' =>"CINZA"	TECLA 'C' =>"PRATA"
TECLA 'D' =>"VERMELHO"	TECLA 'G' =>"AZUL"	TECLA 'H' =>"LARANJA"
TECLA 'I' =>"PRETO"	TECLA 'J' =>"LILAS"	TECLA 'M' =>"BEGE"
TECLA 'N' =>"VINHO"	TECLA 'O' =>"ROSA"	TECLA 'P' =>"AMARELO"
TECLA 'S' =>"BRANCO"	TECLA 'T' =>"MARROM"	TECLA 'U' =>"VERDE"
TECLA 'V' =>"AZUL"		